



	Detalj	Art. nr.
1	Snabbfäste	SF0600/SF1350
2	Monteringsverktyg snabbfäste	SF0001
3	Gummikona	SF0002
4	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010

	Detalj	Art. nr.
5	Bult M10x60	BU1601
6	Gummibricka Ø50 M10	GB5010 (GB0010)
7	Motlägg	ML5002


Snabbfäste

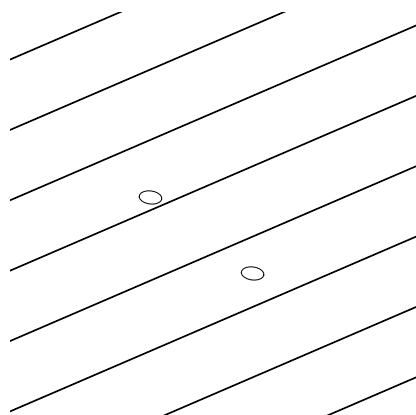

1. Borra två hål Ø23 mm för snabbfäste (1).

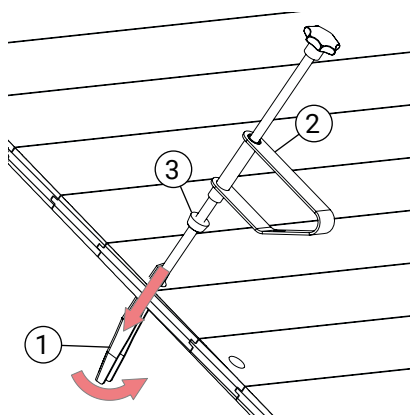


2. Trä gummikonan (3) på monteringsverktyget (2) och skruva på snabbfästet (1). Stick sedan ner snabbfästet i hålet och se till att vippan slår runt.

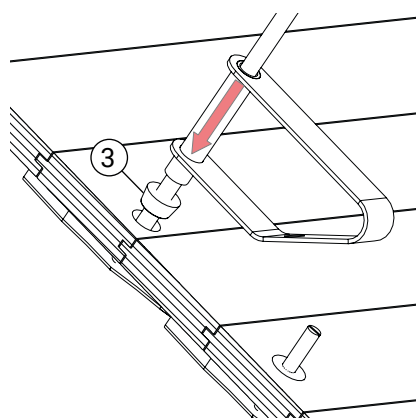


3. Dra upp vippan mot undertaket och tryck fast gummikonan (3) i hålet. Skruva loss monteringsverktyget.

OBS! spåret i bulten skall ligga tvärs brädornas riktning.

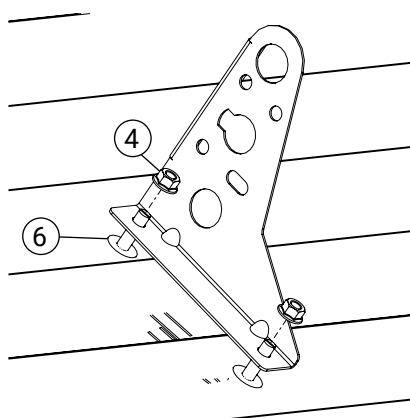


4. Skruva fast konsolen med 2 st muttrar (4) och gummi-bricka (6), placera gummibricka mellan tak och konsol.

Motlägg

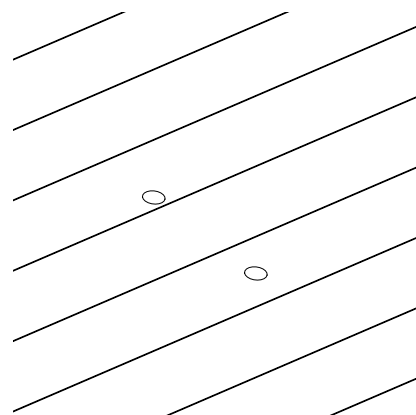

1. Borra två hål Ø11 mm för bulten M10x60 (5). Placera motlägget (7) på undersidan av taket och konsolen på ovensidan.

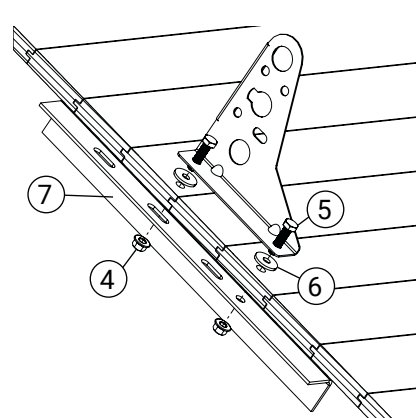

2. Skruva ihop med 2 st bult (5), gummibricka (6) och mutter (4), placera gummibricka mellan tak och konsol.