

Förhöjning av snörasskydd till solpaneler

Förhöjning monteras som tilläggsprodukt till vårt snörasskydd med grind "C1" eller med 3 rör "C2" och uppfyller då samtliga krav för snörasskydd/fotstöd enligt SS 831335. Övrig information finns på sida 2.

Förhöjningsprofilen är i grunden vår glidskena för löpande förankring som då monteras med glidföljare till konsoler eller takbrygga.



Fäste 6140 för glidskena

Monteringsanvisning:

Montera snörasskydd enligt respektive monteringsanvisning men minska konsolavstånden med ca 25% mot brukligt mått med hänsyn tagen till lokala förutsättningar.

Förhöjning kan begränsas till sträckan nedanför solpanelerna, om förhöjning monteras utmed hela sträckan skall alla konsoler ha minskat c-avstånd.

Max fritt utstick från konsol, 200 mm.

Montera förhöjningsfästen 6140 på konsolernas topp med två bult/mutter per fäste.

Skarva glidskenan med bygelbult och motbleck vart efter den monteras i fästet med bult/mutter.

Förhöjning fortsätter på sida 2

Artikelinformation:

Glidskena 6171 1,2 m / 6173 2,4 m, fäste 6140

Räkna en monteringsats 6915 per tre fästen 6140.

Räkna en monteringsats 690300 till varje skarv på glidskenan.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

Förhöjning forts.

Snörasskydd och fotstöd nedanför solpaneler på sluttande tak.

TJB Förhöjning av snörasskydd till solpaneler uppfyller krav enligt branschstandard för solpaneler som utgör en höjning av takytan upp till 140 mm (*vanlig installationshöjd är ca 100 mm*).


Förhöjning skall monteras som tilläggsprodukt till vårt snörasskydd med grind "C1" eller med 3 rör "C2" och uppfyller då samtliga krav för snörasskydd/fotstöd enligt SS 831335.



Bild på tre rör med förhöjning



Bild på snögrind med förhöjning

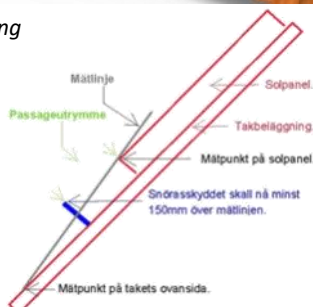

Vid montering lämnas minst 500 mm fritt passageutrymme mellan solpanel och snörasskydd.

Om det inte är möjligt att utföra montage med 500 mm som fritt passageutrymme (*ex; befintlig anläggning*), rådgör alltid med kontrollansvarig om utförande/ åtgärd.

Taklutning max 15°:

- Om passageutrymmet är minst 800 mm kan vanligt snörasskydd monteras.
- **Om passageutrymmet är mindre än 800 mm krävs en förhöjning av snörasskyddet.**
Kontrollera att snörasskyddet täcker minst 150 mm vertikalt, från den linje som bildas mellan solpanelens ovansida och en punkt 0,8 meter ned på takets ovansida.

Taklutning mer än 15°:

- Om passageutrymmet är 1000 mm eller mer kan vanligt snörasskydd monteras.
- **Om passageutrymmet är mindre än 1000 mm krävs en förhöjning av snörasskyddet.**
Kontrollera att snörasskyddet täcker minst 150 mm vertikalt, från den linje som bildas mellan solpanelens ovansida och en punkt 1 meter ned på takets ovansida.

Vill du veta mer så följer du länken: [Sartryck-branschregler_7-okt-2019.pdf \(triggerfish.cloud\)](https://triggerfish.cloud/Sartryck-branschregler_7-okt-2019.pdf)

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59