




Hur du använder rensdrag med skruv.

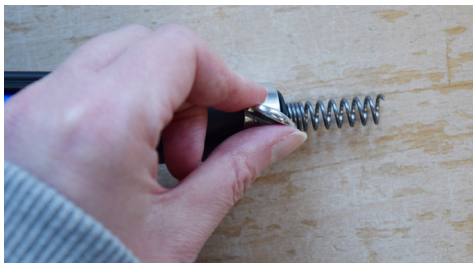

1. Lossa på skruven längst fram



2. Mata manuellt ut vajern och för in den i rörsystemet tills du når stoppet.




3. Lås skruven längst fram



4. Veva på veven längst bak så att "korksruven" längst fram på vajern gräver sig in i stoppet



5. Dra ut vajern ur rörsystemet och rensa "korksruven" från skräp

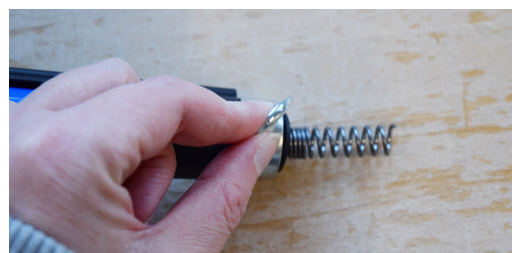

7. Lossa skruven längst fram och mata manuellt in vajern i sin behållare igen. Lås skruven.

6. Vid behov, upprepa steg 2-5

Lycka till!!