

MONTERINGSANVISNINGAR


Artikelnummer: 11092-2

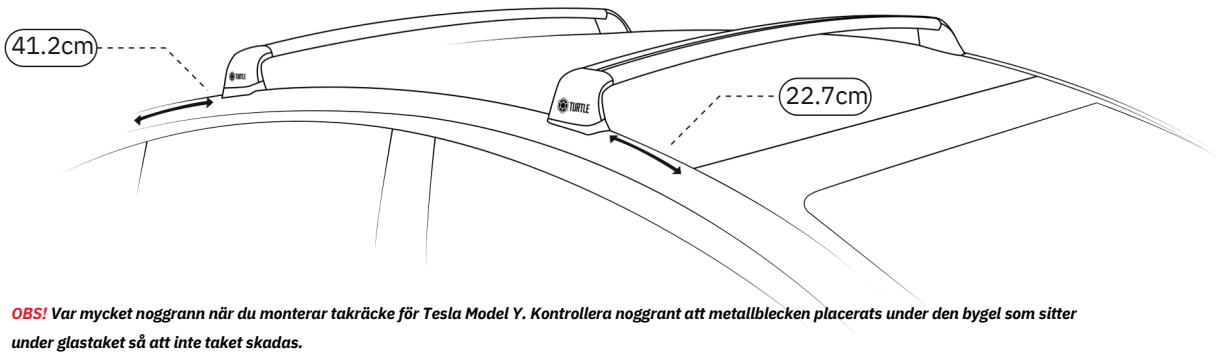

OBS! ***Var mycket noggrann när du monterar takräcke för Tesla Model Y. Kontrollera noggrant att metallblecken placerats under den bygel som sitter under glastaket så att inte taket skadas.***


Important warning: ***When installing the crossbar for your vehicle, be careful to install the metal brackets in the correct place, otherwise the roof of your vehicle may be seriously damaged.***

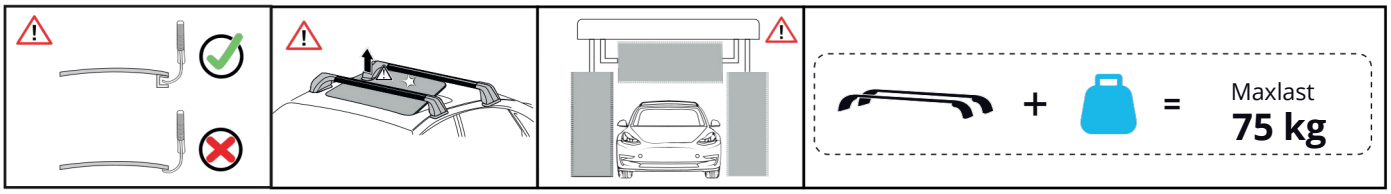


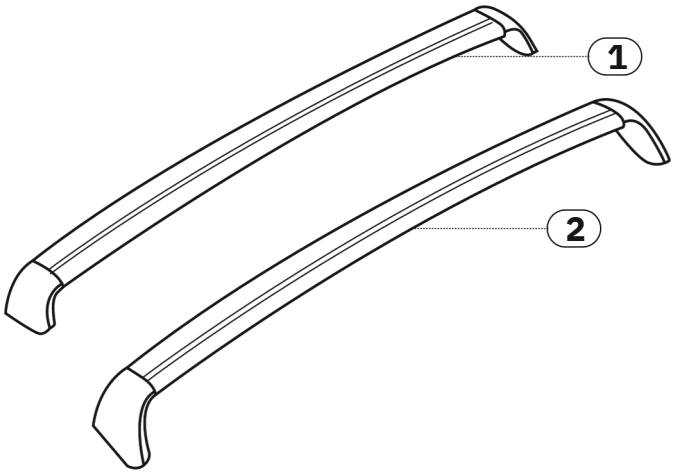


NR	BENÄMNING	ST
1	BAKRE TAKRÄCKE	1
2	FRÄMRE TAKRÄCKE	1
3	PLASTKÅPOR	4
4	GUMMIFÖTTER	4
5	METALLBLECK	4
6	SKYDDSFILM	4
7	MUTTRAR	4
8	U-NYCKEL	1
9	VERKTYG FÖR GUMMILIST	1




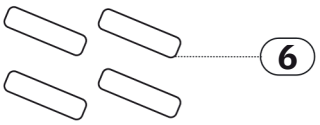


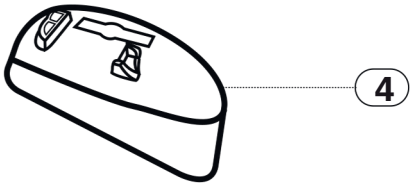



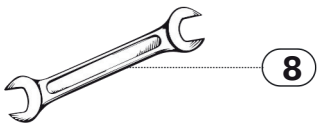

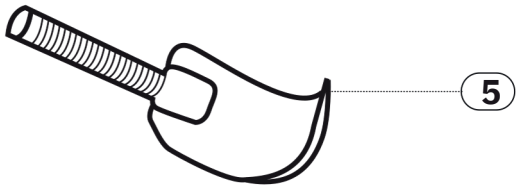




INSTALLATION
* KONTROLLERA FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
* KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE OM NÅGOT SAKNAS ELLER ÄR SKADAT
* ANVÄND ENDAST MEDFÖLJANDE VERKTYG VID INSTALLATIONEN

MONTERINGSANVISNINGAR

Artikelnummer: 11092-2

1

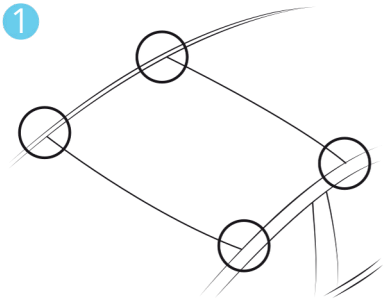


Gör noggrant rent kaross och glastak.

Thoroughly clean vehicle's roof around the location of the glass.

Fram 22.7 cm *Bak 41.2 Cm*


2

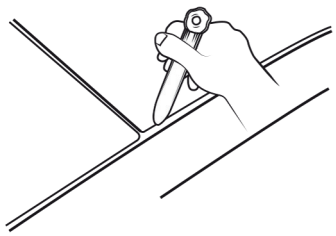

Använd verktyget för gummilisten för att hålla undan gummilisten från karossen i punkt 4.

Use the plastic separator piece to separate the wick section located on the roof of your vehicle.


3

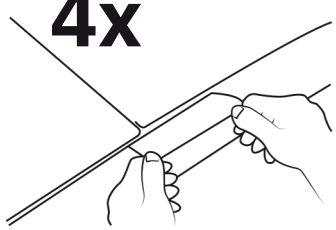

Montera skyddsfilmen så att den täcker karossen vid monteringspunkterna. Se till att filmen skyddar även den sida av karossen som vetter mot glastaket.

Applyone protective tape to the front driver side of the vehicle, and aligning the edge of the tape with the edge of the trim line. Repeat for the other three corners of the car.

4

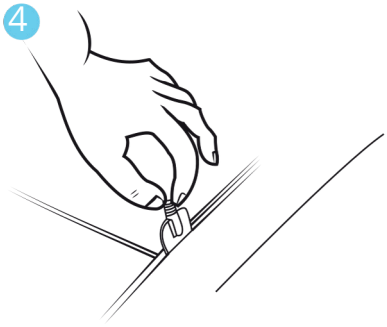


Medan du håller undan gummilisten enligt punkt 2 så trär du in metallblecket under den metallbygel som sitter placerad under glaset, där pilen i glaset visar.

Keeping the clip tool in place, carefully insert a clip at the arrow location.

Genom att föra metallblecket framåt och bakåt någon cm så känner du att blecket tar stopp mot metallbygelns kanter. Detta är korrekt. Om metallblecket inte stoppas av någon kant så är blecket felmonterat.

Make sure the clip is engaged in the metal receiver under the glass.


5

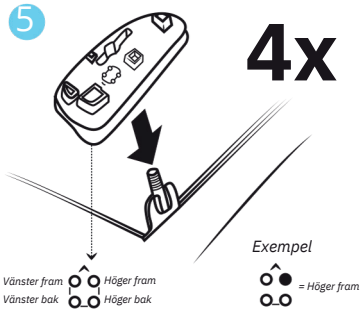

Placera en gummifot över metallblecket. Kontrollera stämpeln på respektive gummifot för att se på vilken position foten skall placeras.

Place the front driver side pad over the clip on the front driver side. Use the icon to help identify and install the correct pad in the proper location. Repeat to install the remaining pads at the other three corners of the car.


6

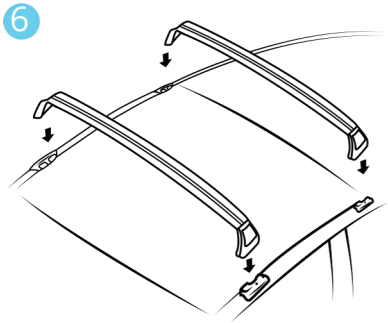

Säkerställ att alla fyra metallbleck och gummifötter är monterade korrekt och placera därefter takräckena på plats. **OBS! Takräckets tjocka ände skall vändas framåt i körriktningen.**

Ensure all four clips are engaged, properly aligned and in the upright position. Then, carefully place the front and rear crossbars over the pads.


7

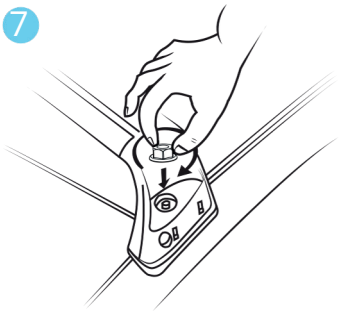

Dra fast muttern över metallbleckets gängade ände och dra åt så mycket som möjligt för hand, utan verktyg.

Install the nuts and hand tighten onto each of the towers.

8

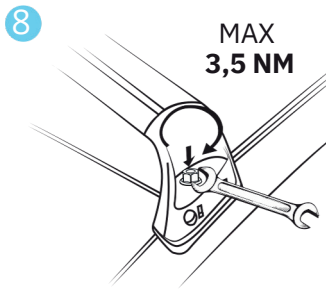


Använd medföljande U-nyckel för att fästa muttern.

Tighten the nut with the spanner

VIKTIGT!
Maximalt moment när muttern dras fast är 3,5 NM.
Muttern får absolut inte dras för hårt. Dra fast muttern endast tills dess att fästet inte glappar i framkant när du rycker i det.


9

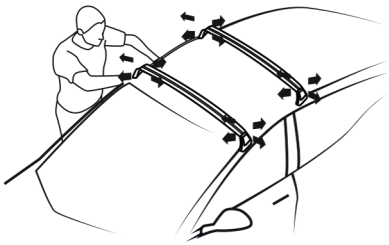

Säkerställ att takräckena sitter ordentligt fast genom att rycka och dra i dem i alla riktningar.

Test that the front and rear crossbars are securely installed by pulling vigorously in all directions.

10

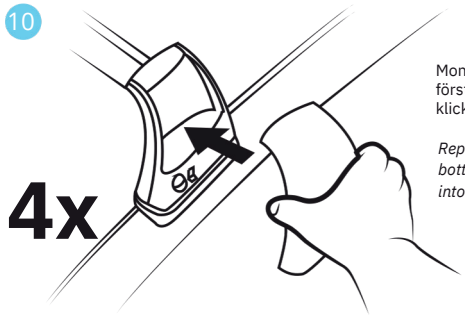

Montera plastlocken genom att först fästa i nederkant och sen klicka i locket i överkant.

Replace the covers. start with the bottom edge then press the top into place.

