
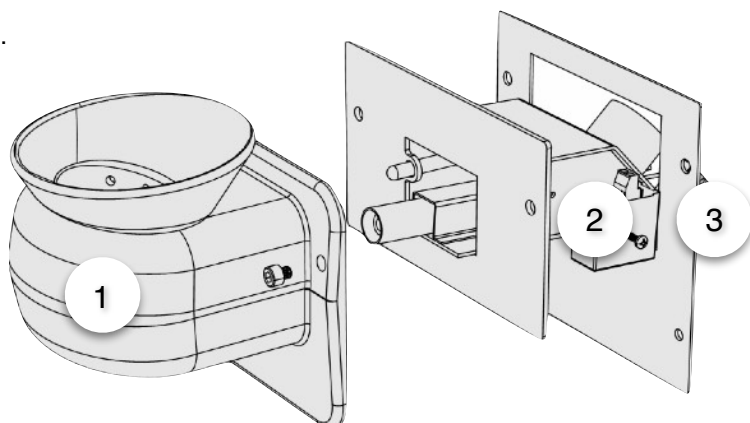


Installationsanvisning Art.nr 1669D och 1669S Ombyggnadssats från tändelement typ Backer till FKK



Art.nr. 1669S Kamin ansluten till Drag

1. Demontera ena sidoplåten.
2. Demontera brännarhuset (1).
3. Drag isär det vita 6-poliga kopplingsdonet.
4. Lossa den 3-ledade flatkabelns kopplingsdon från den blå triac-modulen (2).
5. Ta bort den befintliga tändkonsolen.
6. Lossa den blå triac-modulen (2) och flytta över den till den nya tändmodulen. Använd det förborrade hålet.
7. Placera adapterplåten (3)
8. Montera den nya tändmodulen.
9. Återanslut alla sladdar enligt kopplingsschema på baksidan.

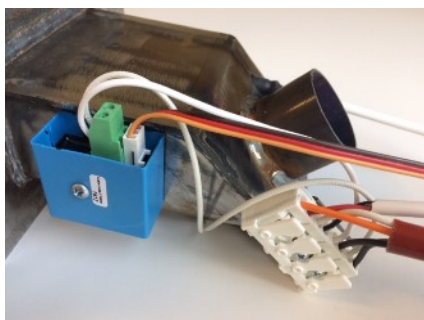


Art.nr. 1669D Kamin ansluten till skorsten

1. Demontera ena sidoplåten.
2. Demontera brännarhuset (1).
3. Drag isär det vita 6-poliga kopplingsdonet.
4. Lossa den 3-ledade flatkabelns kopplingsdon från den blå triac-modulen (2).
5. Ta bort den befintliga tändkonsolen.
6. Lossa den blå triac-modulen (2) och flytta över den till den nya tändmodulen. Använd det förborrade hålet.
7. Lossa förbränningsfläkten (3) och flytta över den till den nya tändmodulen.
8. Placera adapterplåten (4)
9. Montera den nya tändmodulen.
10. Återanslut alla sladdar enligt kopplingsschema på baksidan.

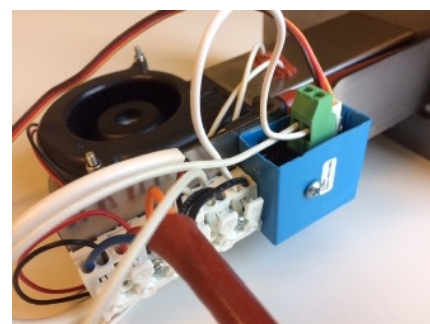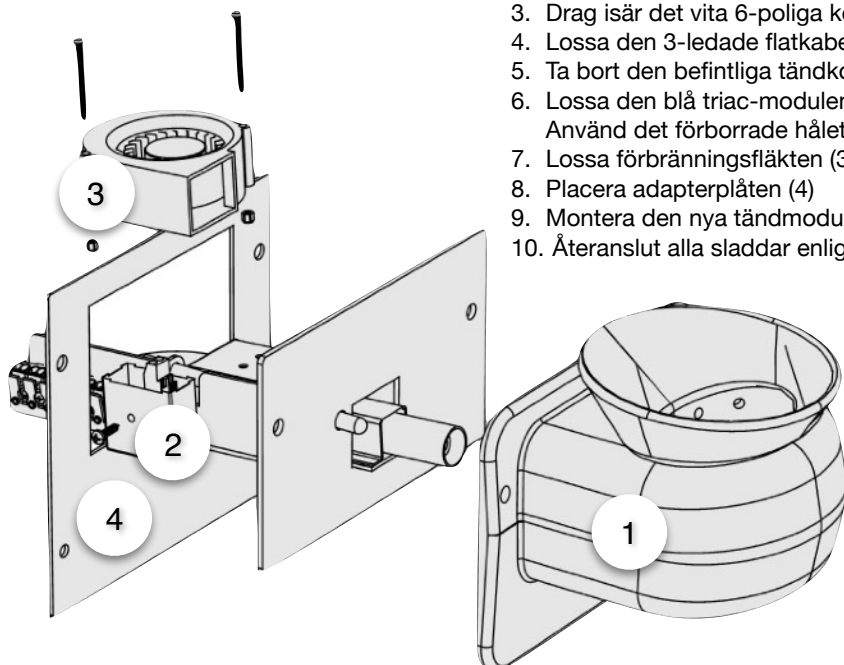

Kamin med Drag

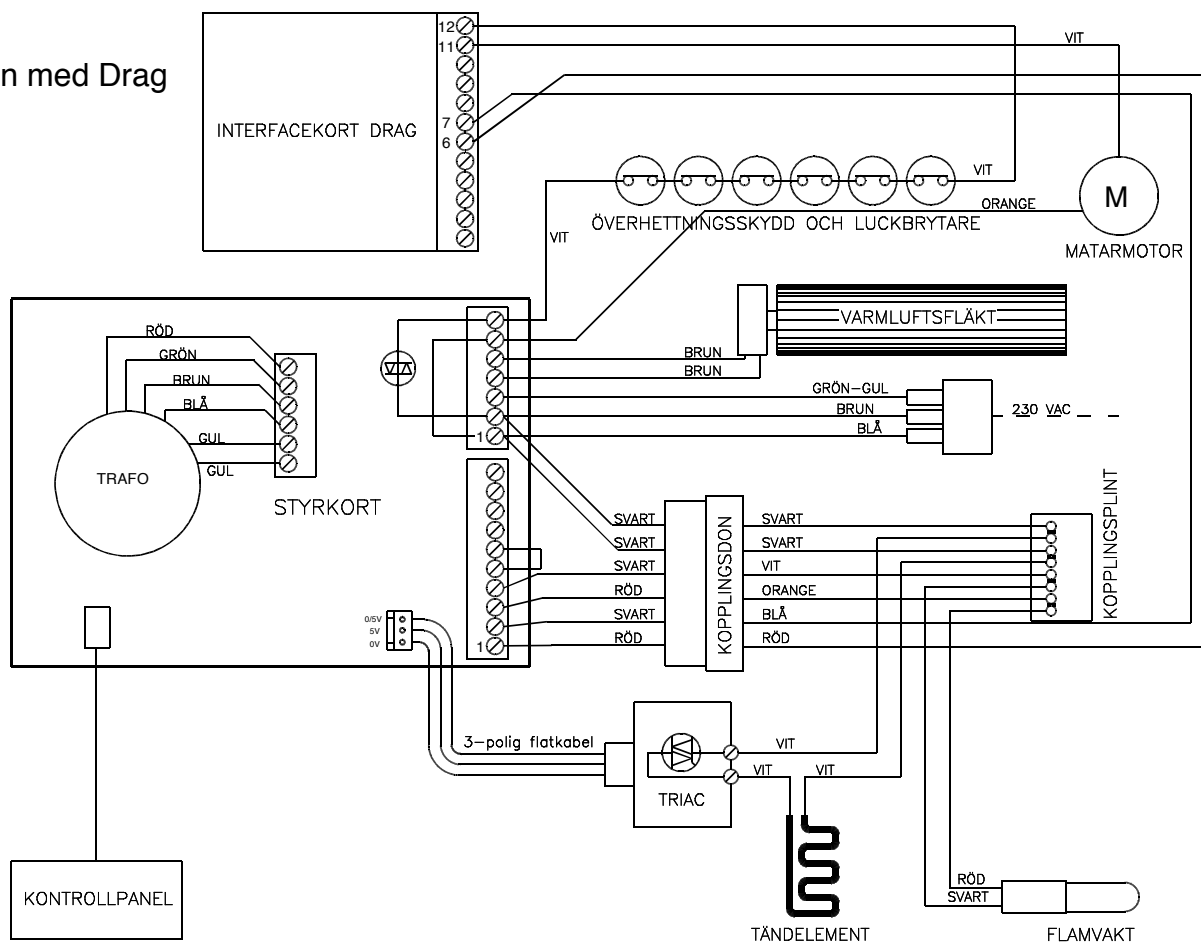

Kamin med skorsten

