


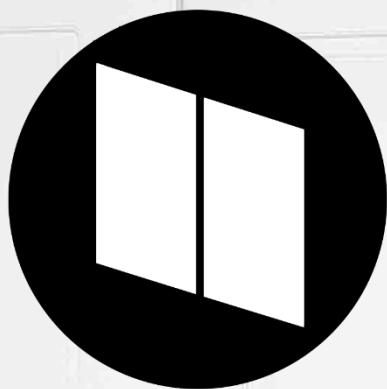

Garderobsdörr.se


MONTERINGSANVISNING




Verktyg som behövs



Skruvdragare



Skruvmejsel T20



Vattenpass



Bågfil om ni behöver kapa någon skena



Mätverktyg




Skruv medföljer ej



Skruva fast takskenan och lägg golvskenan löst på golvet. Vid behov borra fler hål i takskenan om de förborrade hålen inte är rätt placerade eller om det behövs fler hål.




Haka i ett dörrblad

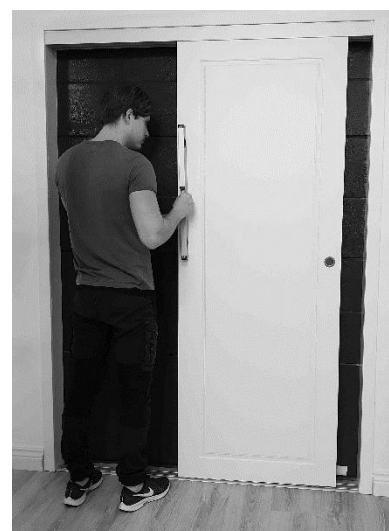

Använd vattenpasset och justera golvskenan så dörrbladet är rakt. När dörrbladet sitter rakt märk golvskenans placering med en penna eller tejp och haka ut dörrbladet igen.




Dra av filmen på den dubbelhäftande tejp och sätt fast golvskenan på märkt placering. Om ni inte kan använda den dubbelhäftande tejp, kan ni borra hål i golvskenan och skruva fast golvskenan.

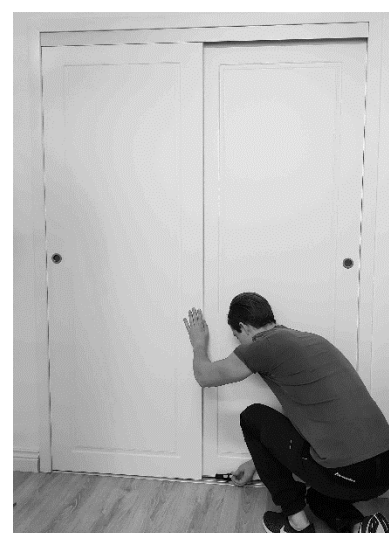

Haka i alla dörrbladen och ställ in höjden på golvhjulen så dörrbladen justeras rätt mot väggarna.

Om ni köpt till mjukstängare ligger dess monteringsanvisning i påsen tillsammans med mjukstängaren.

Monteringsanvisning till eventuella andra tillbehör ligger alltid med i tillbehörets påse.

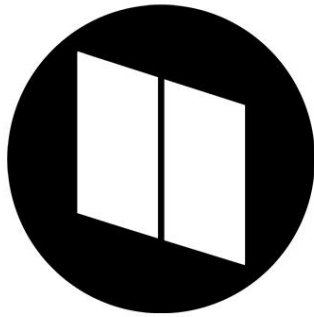

Garderobsdörrar

Sverige

Johby varor AB | Storgatan 19-21, 523 30 Ulricehamn | Sverige | Telefon 0321-350 01 | E-Mail info@garderobsdorr.se

Alla bilder, foton, texter, design, kataloger, produktblad, layout, illustrationer m.m ägs av Johby varor AB och får inte användas eller kopieras i kommersiellt syfte av företag eller privatpersoner utan skriftlig tillåtelse från Johby varor AB.

Copyright © 2022 Johby varor AB - All rights reserved.