



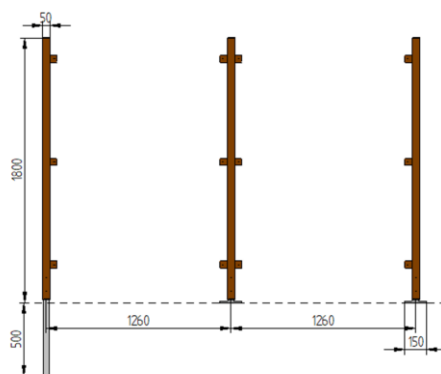

Monteringsanvisning

skärmväggar och stolpar

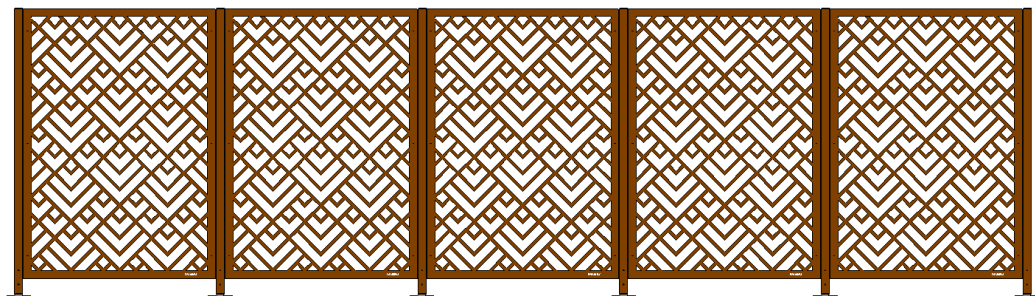


SKÄRMVÄGGAR - STOLPAR

Vänsterställd
Stolpe (hög)

Dubbelsidig
Stolpe (hög)

Dubbelsidig
Stolpe Kombo
(hög)


Högerställd
Stolpe (låg)

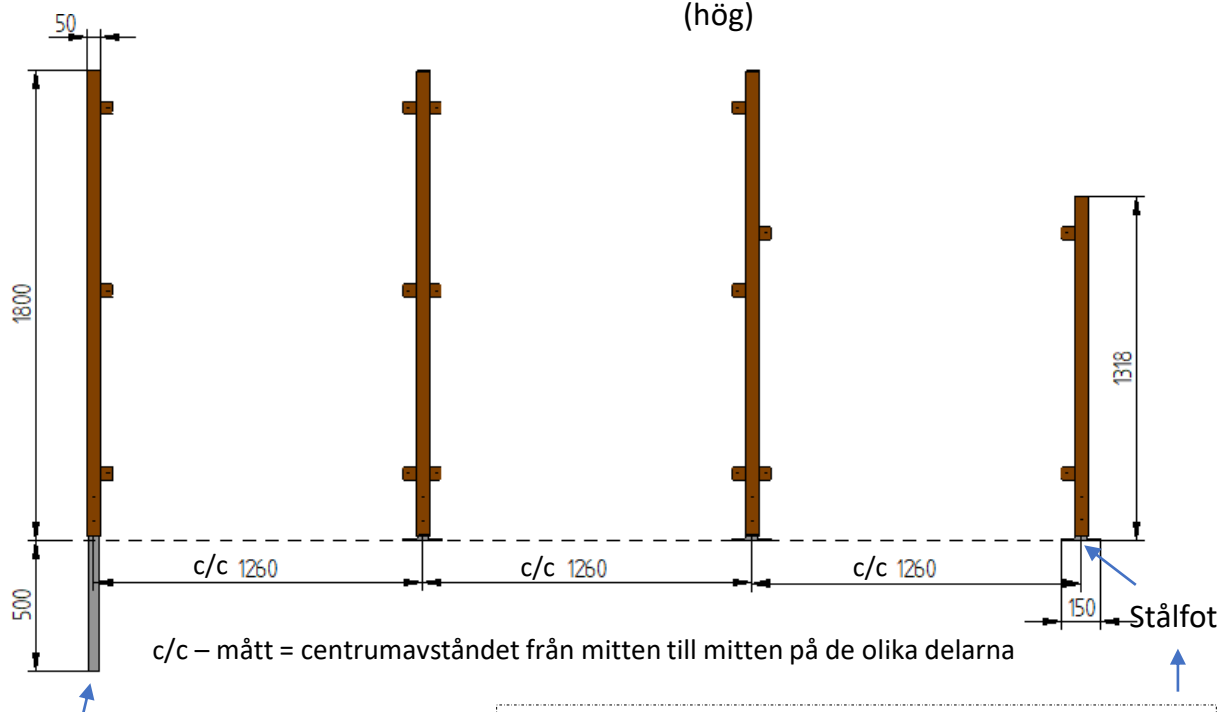


Ingjutningsrör

Stolparna monteras på underlaget med ett ingjutningsrör eller en stålfot. Du kan även bulta fast stolpen direkt i sidan på en altan.


När du använder stålfoten och ska beräkna den totala längden för samtliga skärmväggar är det viktigt att inte glömma att stålfotens bottenplatta "sticker ut" 5 cm på vardera sida om stolpen och på så vis förlänger den totala längden med 5 cm vid ytterstolpen. (Beräknat från stolpens mittersta del så blir det ett påslag med 7,5 cm.)

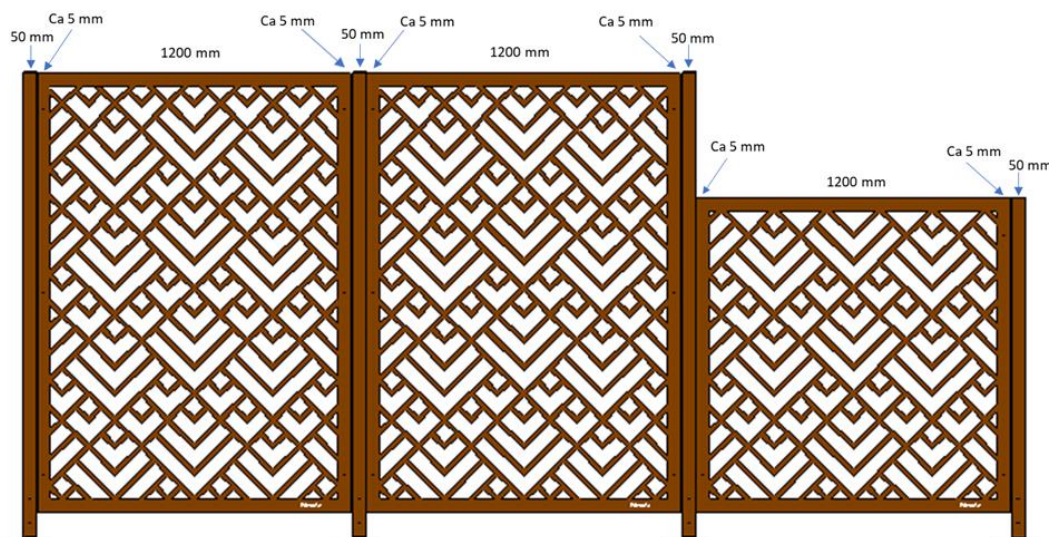

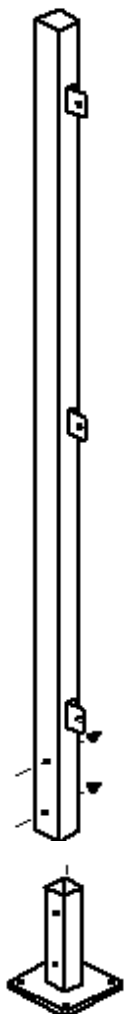

Monteringsanvisning:


- Kontrollera att underlaget är plant.
- Placera ut fötterna c/c mått 126 cm (Måttet räknat från centrum till centrum på stålföterna.)
- **OBS!** Vänd hålen på stålföterna åt rätt håll.
- Stålfotens platta är 150X150 mm med 4 hål som är Ø11 mm i diameter.
- Skruva fast foten med lämplig 10 mm skruv som passar till underlaget.

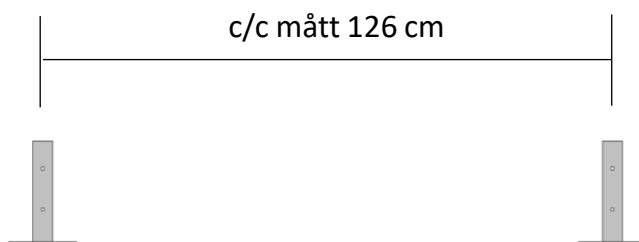

Tips




- Vid montage på en **träaltan**, säkerställ att du har en kraftig regel under brädorna så du inte enbart skruvar i altanbrädan. Vid kraftig vind kan brädan annars lossna.
- Vid montage på exempelvis en **betongplatta**, säkerställ att plattan är fastgjuten och inte kan lossna och medföra att skärmväggen välter.




Monteringsanvisning:

- Gräv hålen c/c 126 cm med ett djup på ca 75 cm.
- Fyll på med lite makadam i botten.
- Ställ ner ingjutningsrören. **OBS!** Vänd hålen åt rätt håll.
- Staga upp och förankra ingjutningsrören så de blir helt raka vågrätt och lodrätt. VIKTIGT! Kontrollera detta noggrant!
- Fyll på med betong.
- Vänta tills det har stelnat ordentligt innan stolparna monteras.

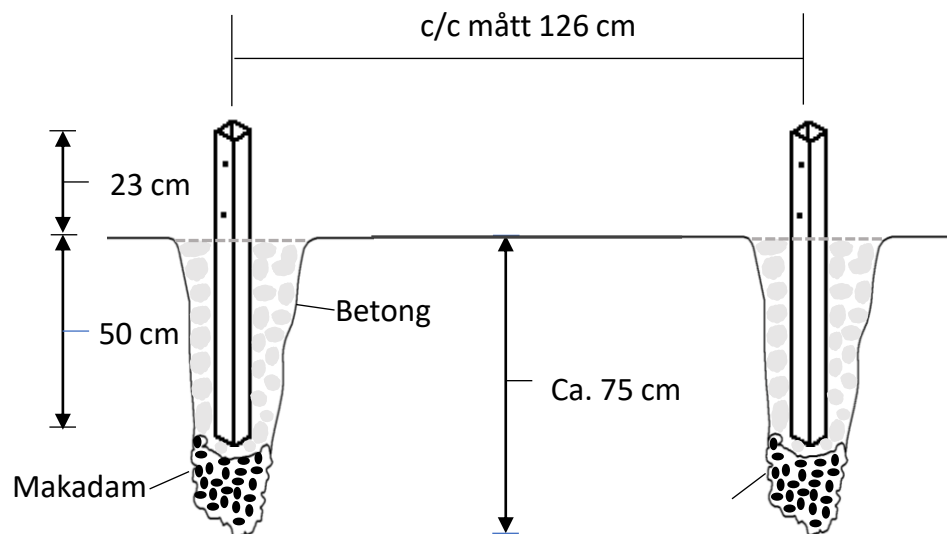

Rekommendation! Ta gärna hjälp av en behörig fackman om du är ovan vid den här typen av projekt eller känner dig osäker på hur man gjuter ner ingjutningsrören.

STOLPAR OCH SKÄRMVÄGG

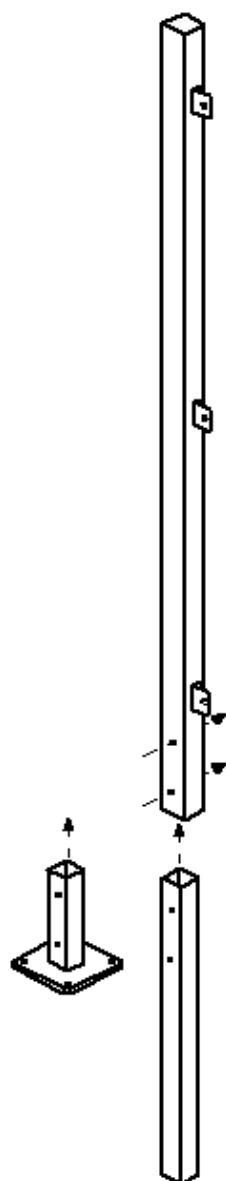

M6 skruv & Låsmutter


3 st vid hög enkel stolpe
6 st vid hög dubbel stolpe
5 st vid hög dubbel Kombo stolpe.

2 st vid låg enkel stolpe
4 st vid låg dubbel stolpe

Till de pulverlackerade stolparna ingår även 2 styck rundbrickor i stål att använda mellan skruvhuvudet och skärmväggen samt muttern och stolpens vinkelfäste.

M8 Bult & Låsmutter

2 st vid stålfot
2 st vid ingjutningsrör

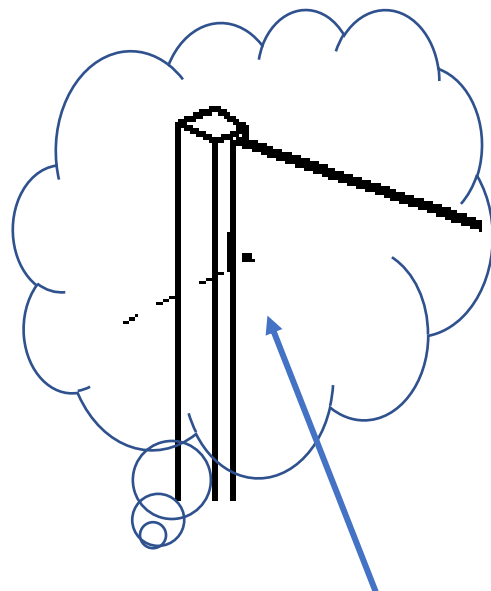

Skärmväggen placeras **framför** stolpens vinkelfästen. Vinkelfästena hamnar på skärmväggens baksida tillsammans med muttern.

Monteringsanvisning:

- Trä stolpen över stålfoten/ingjutningsröret. Skruva fast med tillhörande bult och låsmutter.
- Nu är det dags att montera skärmväggen. Vi rekommenderar att man använder skyddshandskar och att man är minst två personer. Skärmväggen är ganska tung. Börja med att fästa skärmväggen lite lätt i de två översta vinkelfästena på höger och vänster sida, utan att skruva fast muttrarna helt och hållet. Eftersom det är en låsmutter kan det bli svårt att lossa den i efterhand.
- Justera skärmväggen så att den hänger helt rakt, med samma lilla glipa på både höger och vänster sida mot stolparna, och skruva sedan fast resterande skruvar och muttrar. Avsluta med att dra åt alla muttrar ordentligt.

VINKELFÄSTE

Vinkelfästen finns i varianterna rostbrun corten eller med svart pulverlackad yta. Fästet används främst när man vill montera skärmväggen i vinkel ut från en ytter- eller innervägg eller när man vill använda trästolpar eller annan träkonstruktion istället för våra stålstolpar. Det går även bra att skruva upp skärmväggen direkt mot en vägg eller rakt på trästolpar utan att använda vinkelfästena. Om du skruva upp skärmväggen på en vägg är det fint att placera en liten distans mellan vägg och skärmvägg för att skapa ett djup i mönstret och eventuellt placera belysning bakom.



Corten Vinkelfäste
levereras med:
1 st M6 Skruv
1 st M6 Låsmutter.



Svart Vinkelfäste
levereras med:
1 st M6 Skruv
2 st Brickor
1 st M6 Låsmutter.

