



MONTAGEANVISNING GARAGEPORTSÖPPNARE CLEVER II



Montering av motor

Ta fram Löpvagnen (Svart eller blå) och studera dess funktion. Skjut in löpvagnen med den rundade sidan först in i spåret på kedjeprofilen. Skjut fram löpvagnen så att den "klickar" fast i mässingbeslaget som är monterad på kedjan.



Dra runt kedjan för hand så att den mässingsfärgade gripanordningen flyttas till ungefär mitten av kedjeprofilen. Lyft upp låstappen (frikoppla) på löpvagnen och skjut den framför mässingsbeslaget.



Löpvagnen har en fjäderbelastad låstapp för att man ska kunna öppna porten utan motor. Ett dragsnöre kommer att fästas i löpvagnens låstapp senare.

Ta fram motorn




Lossa kedjedrevet på motorn



Knacka försiktigt in kedjehuset till sitt bottenläge i motorhuset.



För in kedjeprofilen i spåren på motorhuset. Placera kedjan över drivaxeln

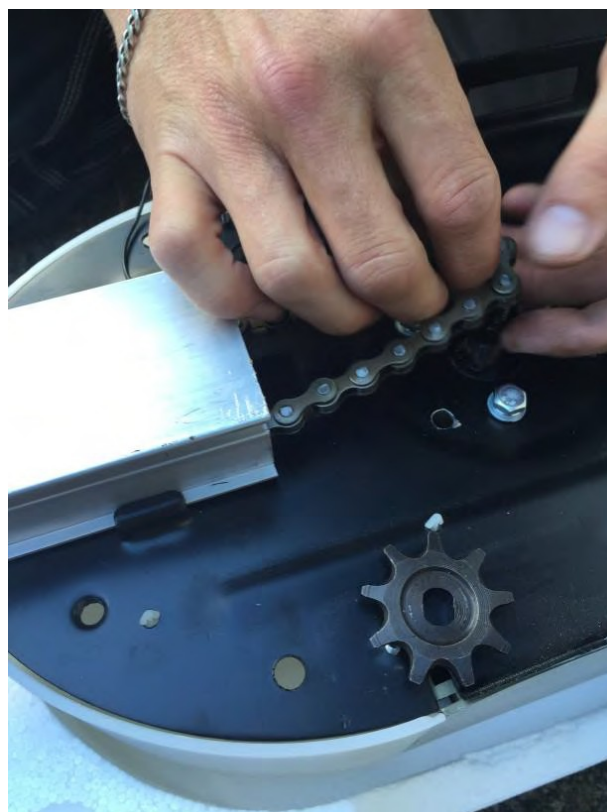

Montera kedjan på drevet och spänn fast muttern



Vänd motorhuset ett kvarts varv enligt bild. Notera kedjespänningen.



Sträck kedjan genom att försiktigt knacka främre delen framåt



För fram kedjespännaren



Spänn fast kedjespännaren



Kontrollera att kedjan är spänd







Lås fast kedjeprofilen med motorn.




Avlägsna gjutresten av plast från hålen där låssprinten ska sitta. Detta underlättar monteringen när armen ska sättas på plats.



Kapa 2st montagevinklar till ca 25cm längd. Montera fast montagevinklarna på motorn med medföljande skruv och mutter

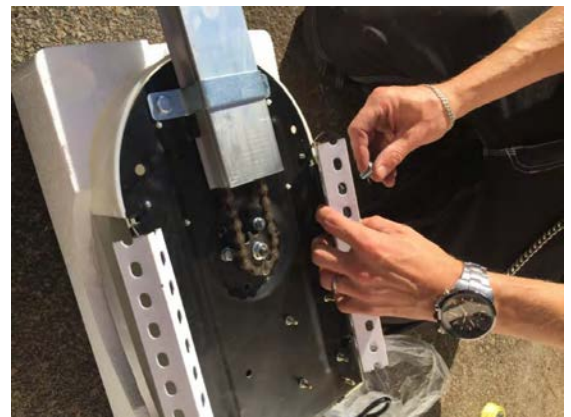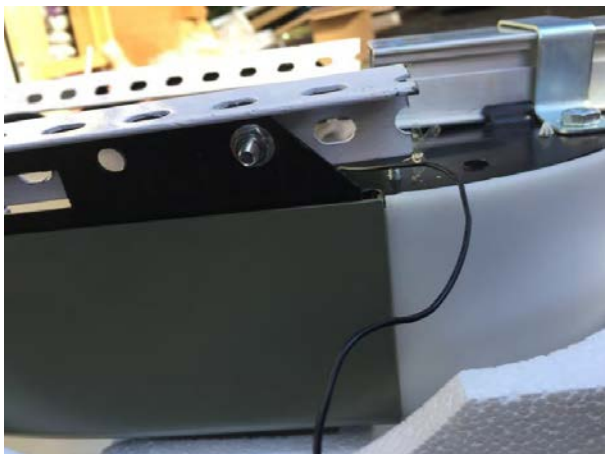


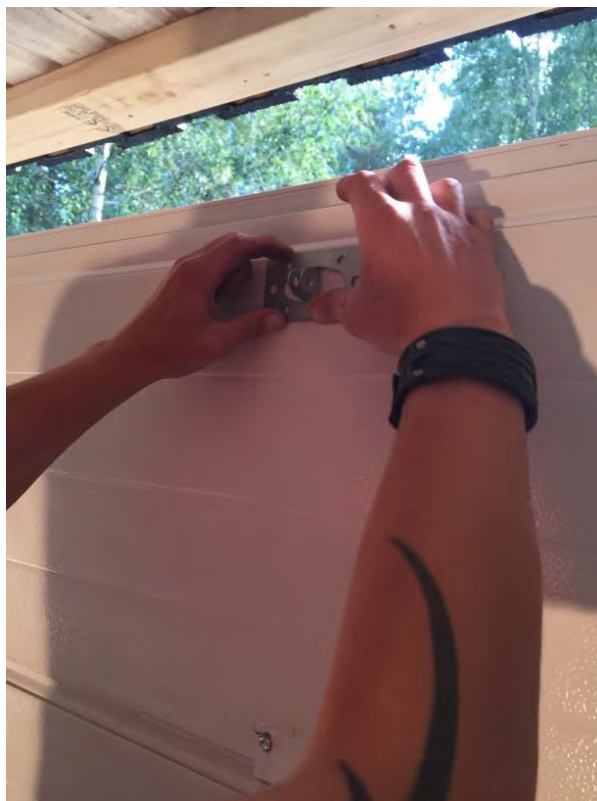

Montera fästet för dragarmen i mitten på övre portbladet.



Montera dragarmen i frikopplaren och låt den hänga fritt.

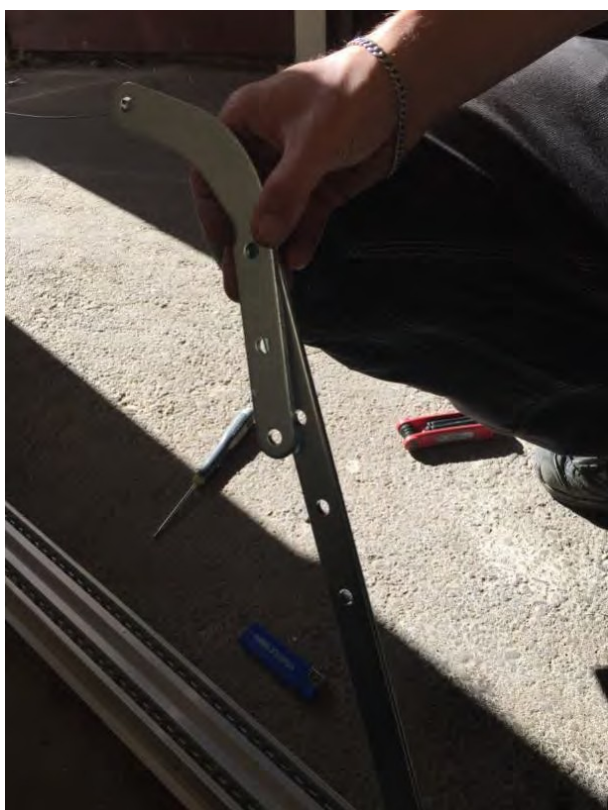


Montera den sista böjda biten av dragarmen endast löst eftersom den kan komma att behöva ändras. Dragarmen ska senare fästas i beslaget i porten. Notera att den ska monteras med böjningen nedåt med ca 70 graders vinkel mot portbladet.

Frikoppling för manuell öppning


Förbered dragsnöret för manuell öppning. Bränn änden på dragsnöret så att det blir enklare att föra den igenom hålet i löpvagnen.



Kapa inte dragsnöret förrän kedjehuset med motorn är på plats i taket så att den får rätt längd och inte hänger i vägen när man kör in i garaget.

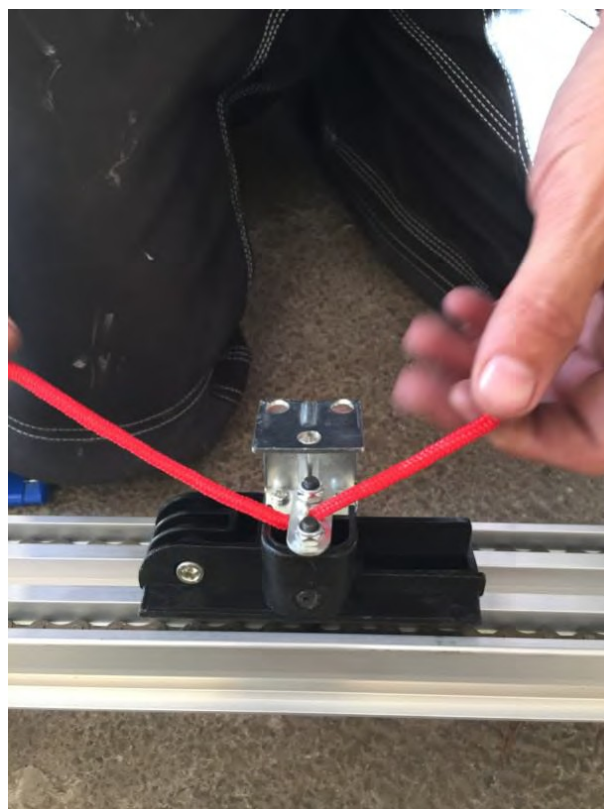


Montera kedjearmens fäste ovanför porten.

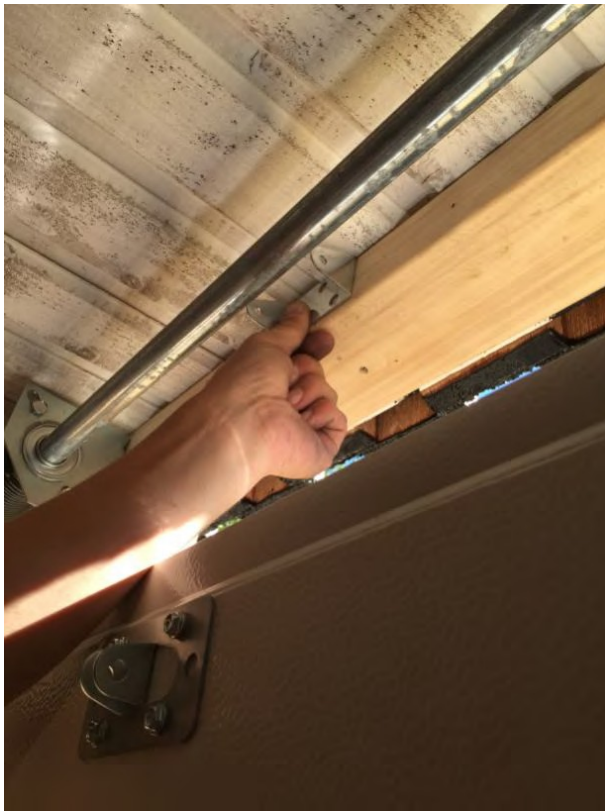

Uppsättning av motor

För in kedjeprofilens främre justerbeslag i fästet och lås fast den med låssprinten. Vid detta moment är det enklare om man är två.

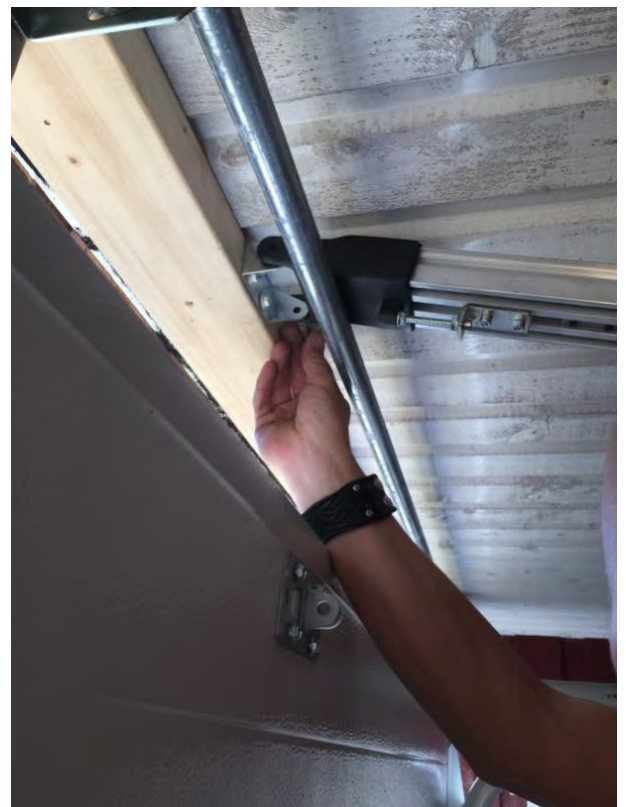

Skruva fast motorn i taket




Tag av skyddshöljet från motorn enligt bild. Var försiktig så att inte tapparna bryts av. Du kan behöva lossa skyddshöljet på flera ställen innan du får av den.

Programmering motor

Under kåpan finner du fyra knappar som du använder för att programmera motorn. Knapparna benämns K1, K2, K3 och K4.

Sätt i stickkontakten. Den lilla röda dioden (lampan) tänds och motorn är nu redo för programmering.

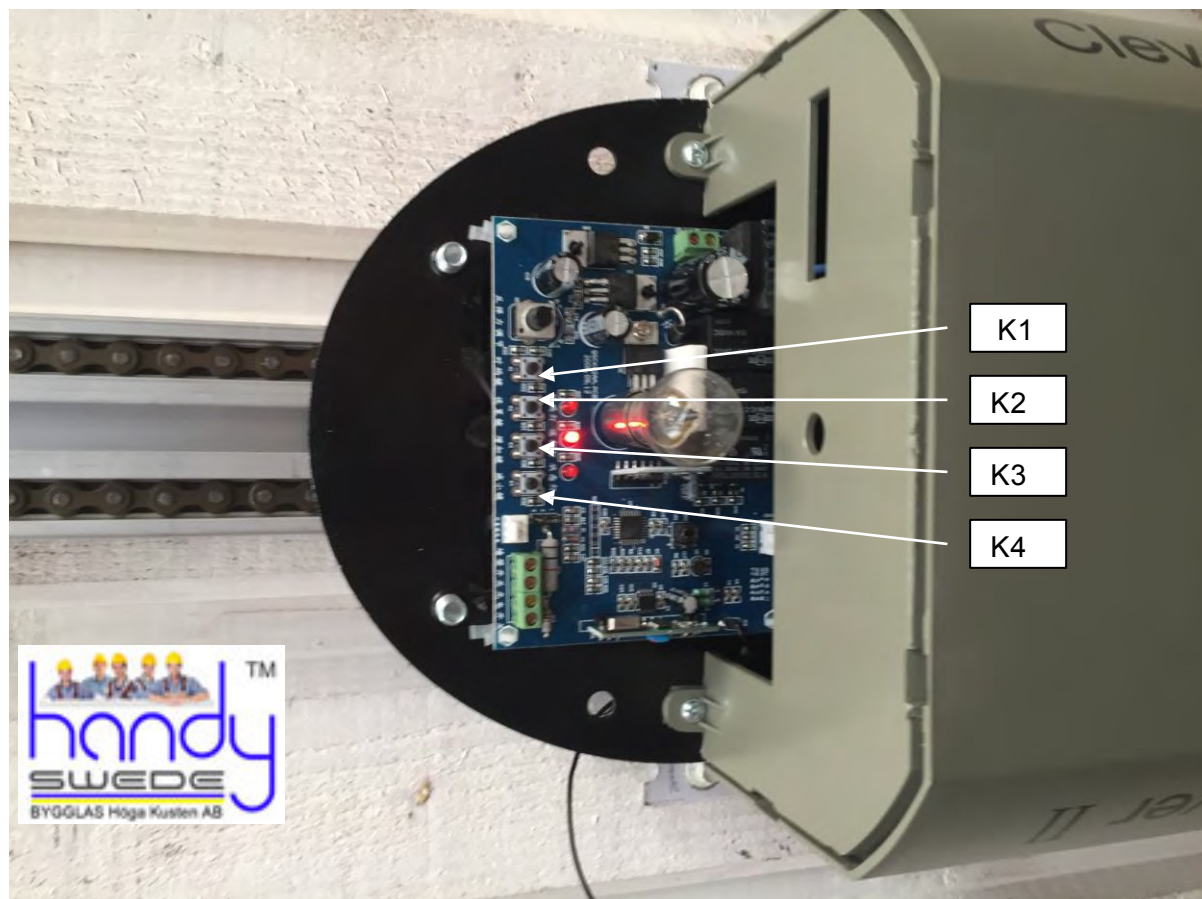

1. Håll in K2 tills dioden (röd lampa) sluta blinka.
2. Tryck K3 och port går upp, släpp K3 vid önskat maxöppningsläge.
3. Tryck K2 tills diod slutar blinka.
4. Tryck K4 och port går ner, släpp vid önskat maxstängningsläge.
5. Tryck K2 och håll intryckt tills porten har gått helt upp och sedan helt ner.

Om du misslyckas med programmeringen dra ut sladden och vänta

ett par minuter. Gör sedan om enligt ovan.

Parning motor och fjärrkontroll

Fjärrkontrollen ska vara parad med motorn från fabrik men om motorn inte svarar då du trycker på vänster knapp på fjärrkontrollen gör så här:

1. Tryck K1 en sekund.
2. Tryck önskad knapp på fjärrkontrollen 2 gånger. (Till exempel vänster knapp, höger knapp kan användas om du har två portar.) Nu ska fjärrkontroll och motor vara parade med varandra.

Användning fjärrkontroll

1. Tryck vänster knapp för att starta öppning. Porten öppnar hela vägen.
2. Tryck vänster knapp igen för att stoppa öppningen. Om du vill avbryta öppningen.
3. Tryck vänster knapp igen och porten går tillbaka till stängd position.

Tack för att du valde att följa monteringsanvisningen
Hoppas att du får stor glädje av din nya port.

