


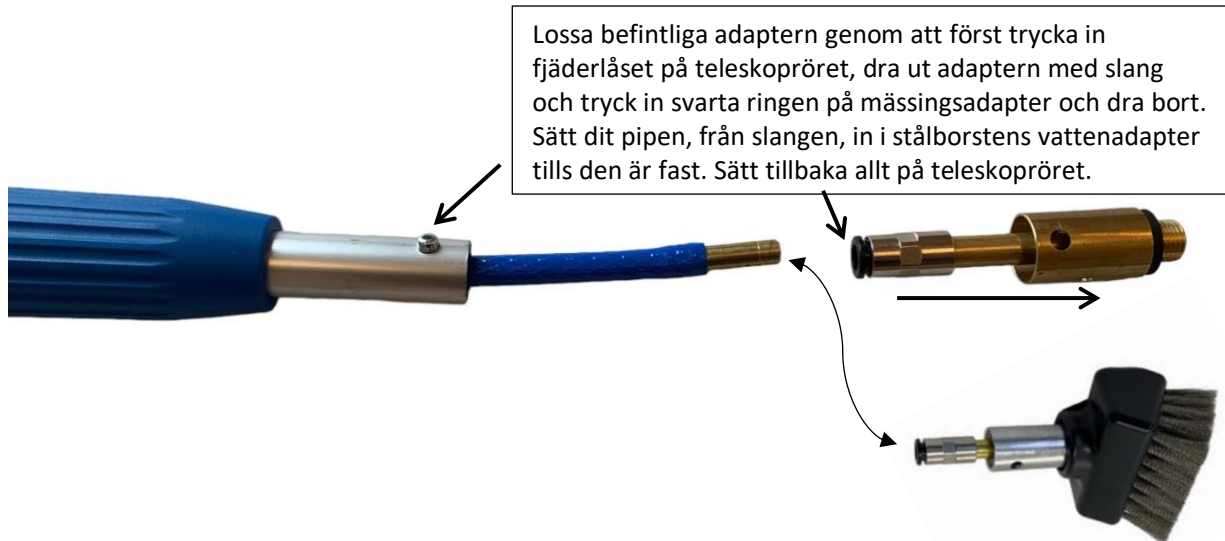

Vid montering av soft stålborste med vattenadaper på teleskopskaft med indragen slang.

- 1) Lossa mässingsadaptern från skaftet / vinkeladaptern genom att trycka in fjäderlåset och sedan den svarta (ibland blå) ringen. Se bild ovan.
- 2) Sätt dit stålborsten med vattenadaptern: Tryck in mässingspipen i vattenadaptern tills du känner ett svagt "klick". Sätt sedan adaptern på skaftet tills piggen från fjäderlåset hakar i hålet. Klart ! Koppla på vattnet så har du vatten genom stålborsten.

Tips: Om stålborsten ska användas på en målad yta så testa först på ett begränsat område för att se om färgen tar skada / lossnar.

Kontakta oss gärna om ni undrar över något.

Mvh
Taksopen.se
info@taksopen.se / 0707665083