

Smyckerians ABC för att tillverka ett enklare halsband eller armband med trädde parlor



1. Börja alltid med att mäta upp den wiren som du vill använda. Lägg alltid till minst 10 cm av wiren för att lämna utrymme för början och avslutet på smycket.



2. Börja med att trä igenom wiren i en krymphylsa eller pärla och trä den sedan igenom wireskyddet.



3. Trä sedan wiren tillbaka in i motsvarande sida på wireskyddet



4. Montera en sluten bindring och trä sedan wiren åter igen igenom krymphylsa eller pärla



5. Kontrollera att du endast har några centimeters extra wire på den kortare delen av wiren och kläm ihop krymphylsan eller pärlan med en tång. Du har nu början på ett halsband och har ett stopp som hjälper dig att hålla pärlorna kvar på wiren.



6. Välj ut dina favoriter bland våra pärlor och trä upp ett fåtal på wiren det är mycket bra att låta wirens båda ändar gå igenom de första pärlorna för att få en liten säkerhetsmarginal om wiren råkar glida i en lite för löst ihop klämd krymphylsa eller pärla.



7. Fortsätt nu att trä på pärlor efter önskemål kontrollmät ditt arbete så att du håller kontroll på längden viktigt är att ta hänsyn till båda avsluten och att räkna med dem i smyckets totala längd.




8. Upprepa steg 2 och 3



9. Nu monterar du ett lås istället för en sluten bindring.



10. Trä wiren igenom krymphylsa eller pärla igen och trä även wiren åter igenom ett par pärlor och dra sedan i den lösa änden av wiren så att du inte har ett glapp någonstans på wiren mellan pärlorna eller de båda avslutande ändarna

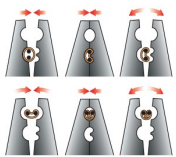

11. Bilden nedan visar hur du med en krymptång formar en cylinderformad hylsa, använder du en pärla så klämmer du enkelt ihop den med en spetstång eller flackstång

