


TRÄTÄLJA

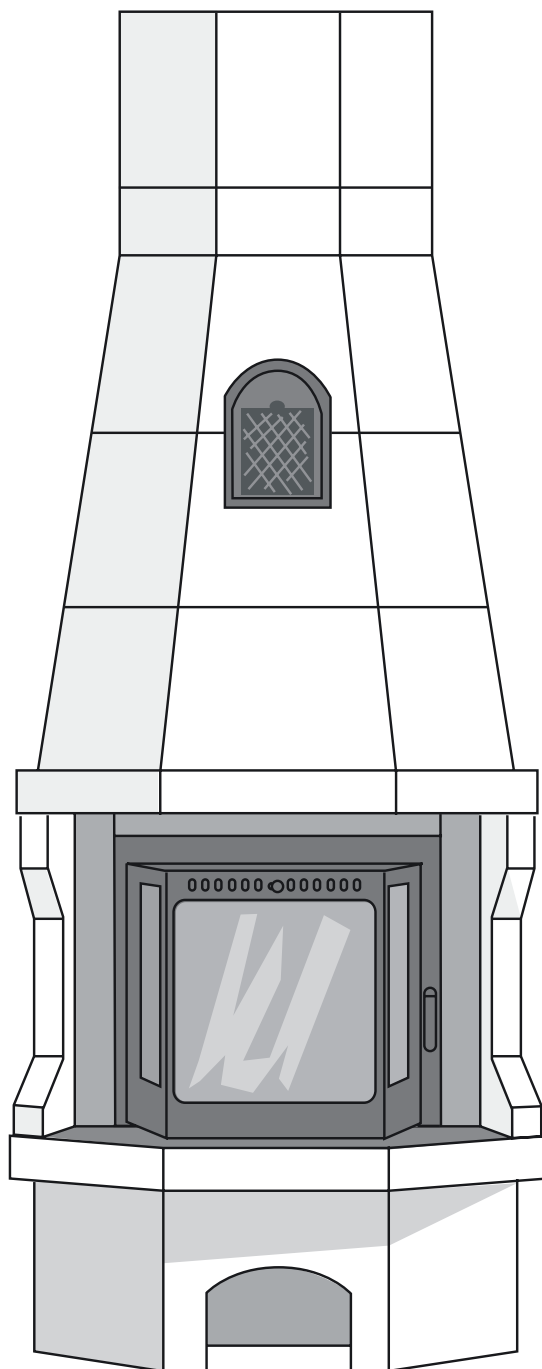

TRÄTÄLJA

Allmänna råd och anvisningar

- Läs igenom bruksanvisningen noga.
- **Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman.**
Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen.
- Beträffande byggnmälan: kontakta byggnadsnämnden i din kommun.
- Kontakta gärna sotaren före installation.
- Trätälja är avsedd för placering i hörn.
- För lämplig placering i rummet, lokalisera först eventuella takbjälkar.
- Finns murad skorsten eller obrännbar vägg kan spisen placeras direkt mot väggen.
Är det brännbar vägg rekommenderar vi att spisen byggs mot vår brandmursplatta
alt lättbetongblock (tjocklek min 100 mm).
- Omramningen byggs upp med färdigjutna block av lättklinkerbetong
som muras ihop på plats med B-bruk eller liknande.
Bör slamas eller putsas. Målning sker därefter på valfritt sätt.
- Våra murspisar är uppbyggda kring den högeffektiva täljstenskassetten.
Anslutning till befintlig skorsten görs med 45 eller 90 graders anslutning.
Finns ingen befintlig skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten Schiedel Perimeter.
- Var noga med avstånd till brännbar byggnadsdel.
Använd gärna vår brandmursplatta 1000 x 1200 x 50 mm alt lättbetongblock min 100 mm.
- För montering och putsning användes B-bruk.

Effekt	Max 9 kW
Verkningsgrad	75%
Rek. vedmängd	2-3 kg/tim
Avsvalningstid	8-10 tim
Godkännandebevis	SITAC 0080/95
Mått i mm	H=2400 B=860 D=720* *(från hörn)
Totalvikt med täljstenskasset	320 kg

TRÄTÄLJA

Leveransbeskrivning


- Kontrollera att alla delar är med (enligt ritning t.v.)

Följande ingår i leverans:

- | | |
|------|--------------------|
| 1a-2 | Socketelement |
| 3-10 | Element |
| 11 | Galler |
| 12 | Ram |
| 13 | Täljsten |
| 14 | Distanshylsor |
| 15 | Hörnelement (4 st) |

Följande ingår EJ i leverans:

- | | |
|-------|--|
| 16 | Skifferplattor (anskaffas från lokal leverantör) |
| 17-19 | Skorstensdetaljer / Anslutningar |
| | Pannfix till rökrör |
| | Husfix |
| | Material för slammning/putsning av spisen |

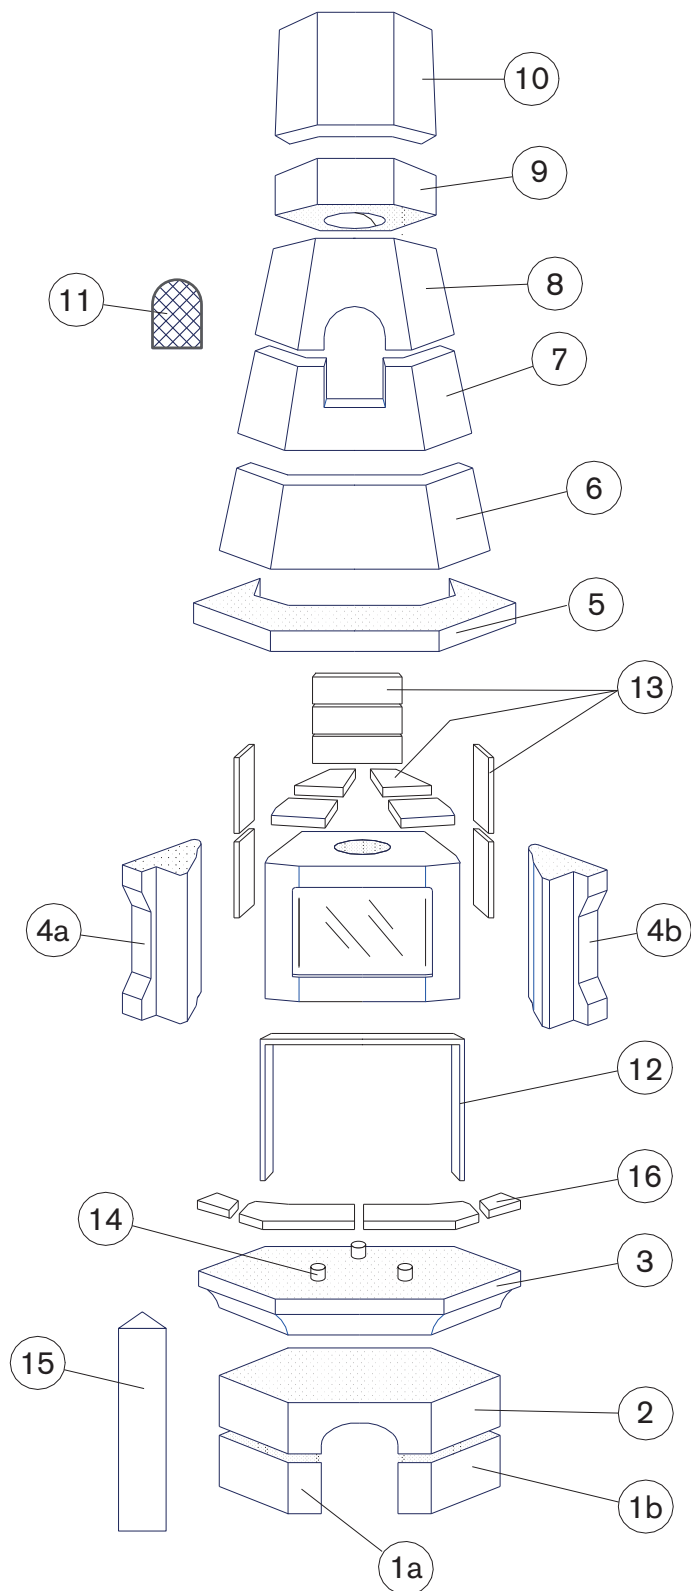

- Välj skorstenslösning!


Vid anslutning till befintlig murstock användes inbyggt oisolerat rökrör (17).

Vid anslutning till stålskorsten är det viktigt att det blir tätt vid genomgången i elementet (9)!

Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går upp i taket oavsett skorstenslösning!


Anslutningen mellan modulskorsten (19) och kassett skall sidoförskjutas med 2 st 30-böjar (18).

Kontakta oss gärna så hjälper vi till med skorstenen.

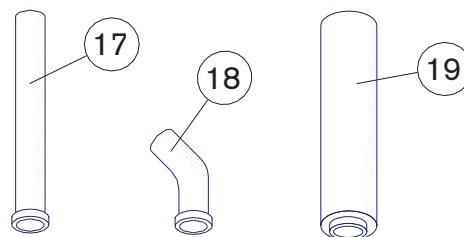


TRÄTÄLJA

Monteringsanvisning

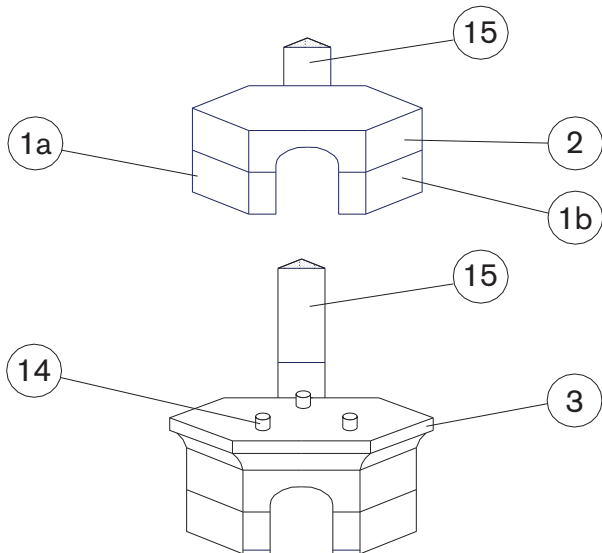


- Montera 1:a hörnelementet (15) samt sockelelement (1a), (1b) samt (2) och (3) med bruk. (Ca 5mm färdig fog.)
Håll avstånd 5-10 mm till bakomvarande obrännbara vägg.

- Placera de tre distanshylsorna (14) på element (3) samt montera det andra hörnelementet (15)

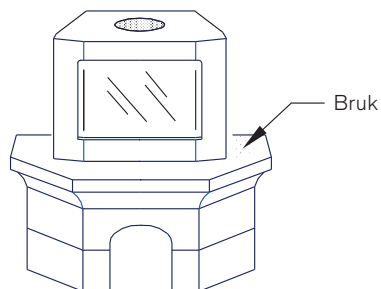




- Förbered täljstenskassetten (enl separat anvisning) och sätt den på plats ovanpå distanserna..
- **OBS! Kontrollera löpande att elementen är i våg samt att de inte flyttas ur sitt läge.**

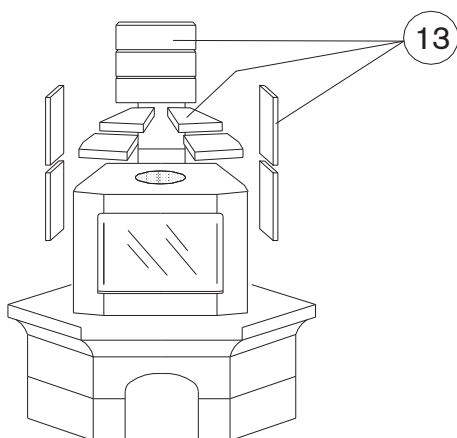

- Montera täljstensmagasinet (13)

TRÄTÄLJA


Monteringsanvisning

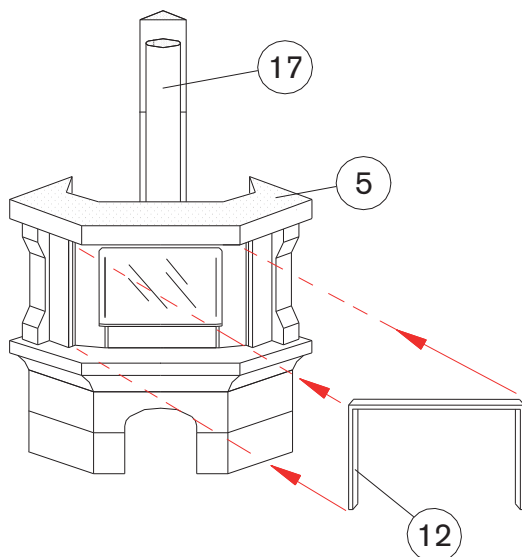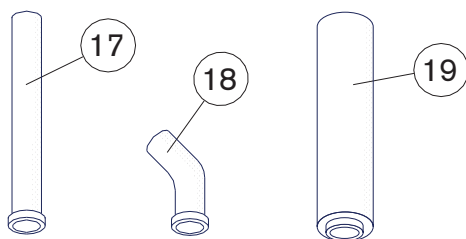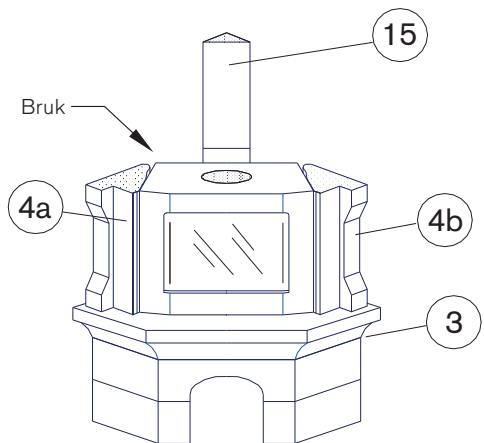

- Vid anslutning till befintlig murstock användes inbyggt oisolerat rökrör (17).
Vid anslutning till stålskorsten monteras isolerad modulskorsten i höjd med block (9).
Anslutningen mellan modulskorsten (19) och kassett skall sidoförskjutas med 2 st 30-böjar (18).
- Lägg ca. 5 mm bruk på element (3) vid sidan av eldstaden.
- Montera element (4a) och (4b) på plats samt rikta in dem i lod.
Passa in ramen (12) provisoriskt.
OBS! Ramen skall tas bort igen och monteras efter puts och målning.
- Fyll väggspringan med bruk. Håll en list på insidan så att inget bruk rinner ner.
OBS! Se till att elementen inte flyttas ur sitt läge.
- Applicera fogmassa i eldstadens stös.
Stryk ut massan så att ett jämnt (ca 5mm) skikt bildas.
Montera rökrör (17) i stosen.
Se till att det når ända ner till botten av eldstadens stös. Stryk fogen jämn och tät både in och utvändigt.
- Montera övriga rökrör. I det fall anslutning skall ske mot bef. murstock göres detta NU!
- Montera det fjärde hörnelementet (15) på plats
- Lägg bruk på element (4a) och (4b) och montera element (5).
- Ta bort ramen (12).

TRÄTÄLJA

Monteringsanvisning

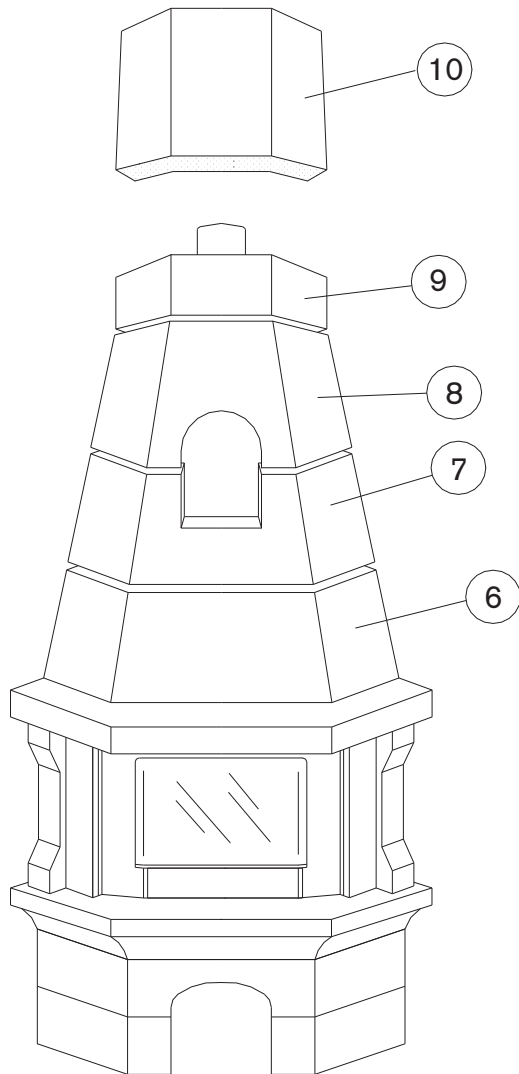

- Montera element (6) (7) och (8).
- Centra rökröret och montera element (9)
Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går upp i taket oavsett skorstenslösning!
- Montera element (10).

Putsning av spisen

- I samband med putsning skall alla galler samt skifferhällen (16) (tillbehör) provas in. (Detta för att undvika att putsbruk sticker ut och hindrar slutlig montering vilken skall ske när spisen är målad och klar.)
- Efter putsning skall fogen mellan vägg och spis kratsas ur och fyllas med vit mjukfog.
- Spisen bör stå och torka (gärna med luckorna öppna) i ca en vecka efter putsning innan målning och montering av galler och ev. skifferhäll sker.