



T-RACK BAKRE TAKBÅGE MERCEDES VITO 04-


Art nr: TB90031
Takbåge: B41-5
Monteringssats: 93690




Installation

Produkten monteras i befintlig infästning på taket.




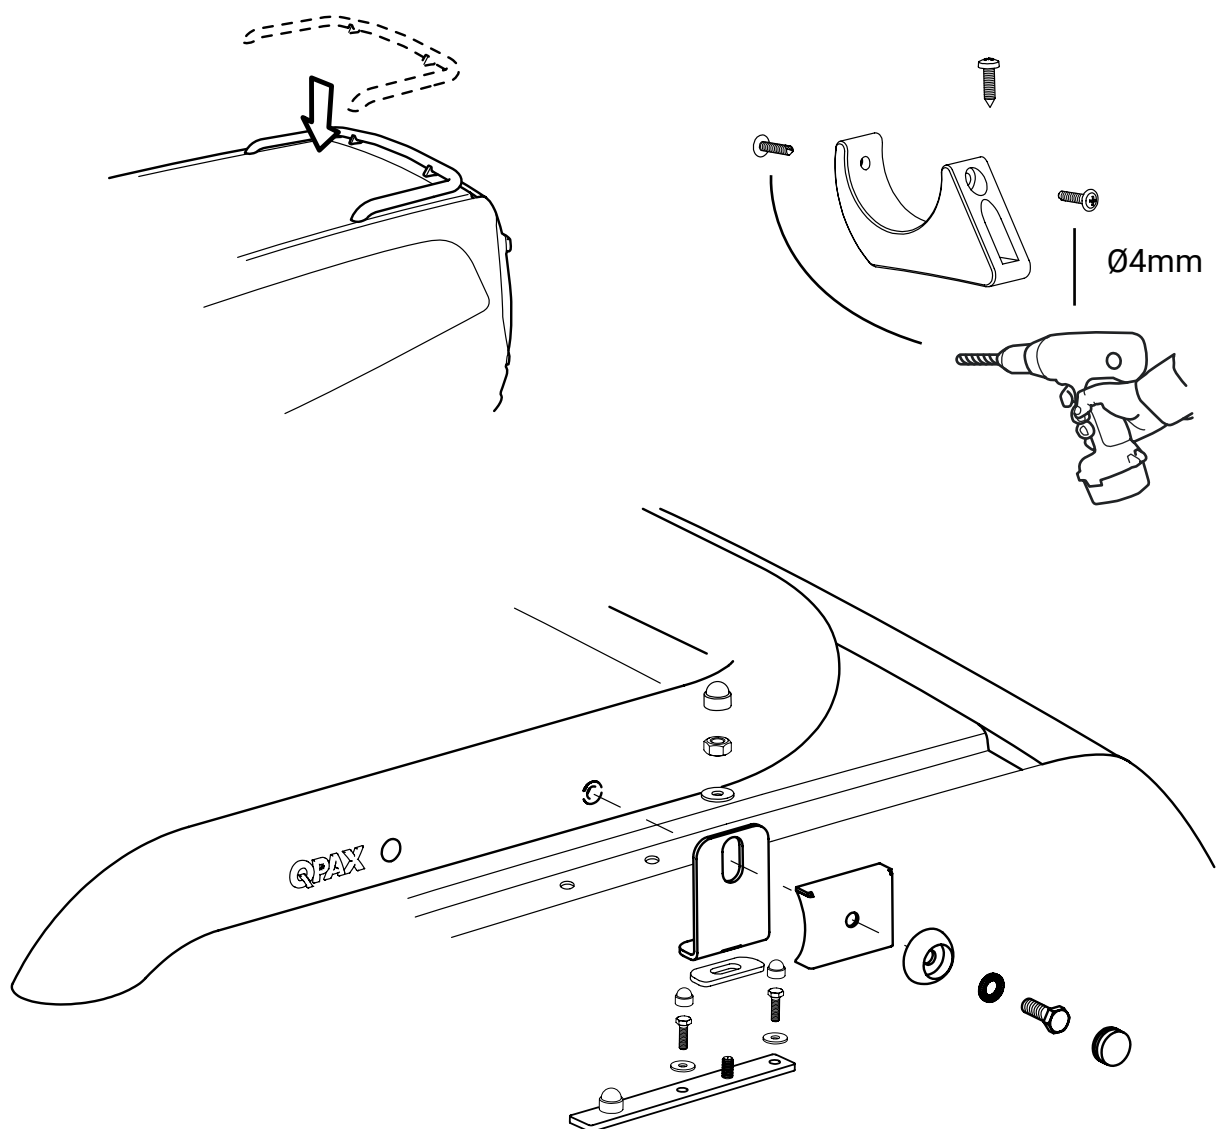


! Adapter för att flytta takbågen
FRAMÅT vid t ex baklucka.

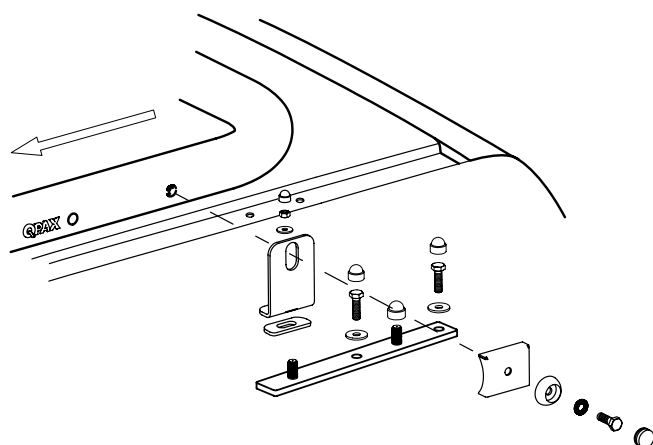

! Adapter för att flytta takbågen
BAKÅT, vid t ex L3 (extralång).

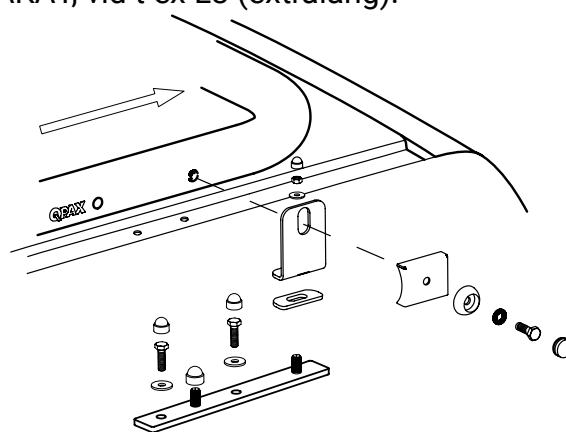


Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Mellanlägg (22) införd	2026-05-11	

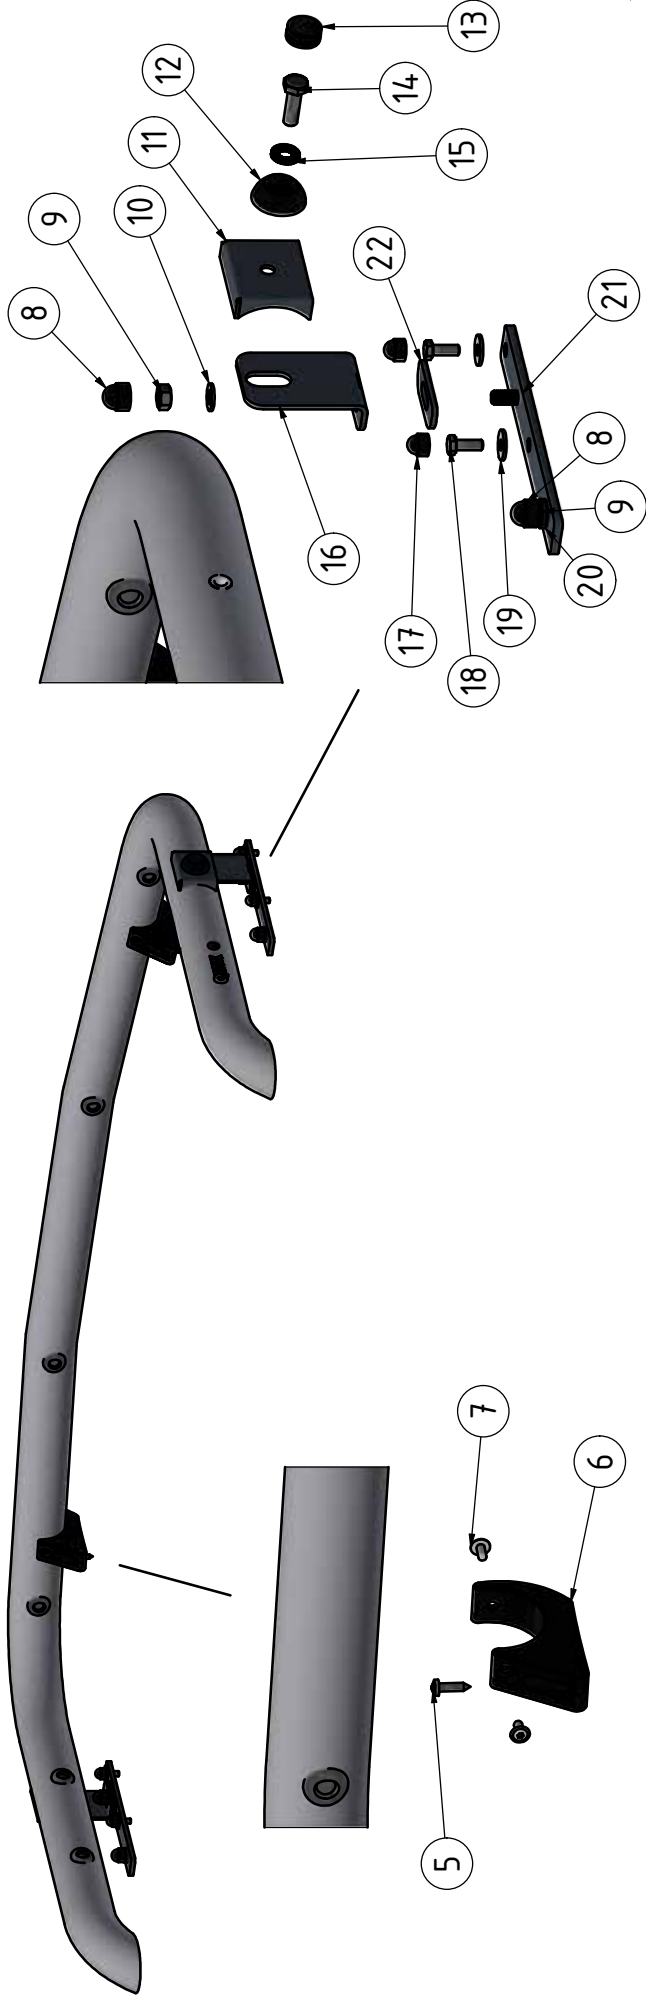

22	2	Mellanlägg T-RACK fäste	T=3	101315	
21	2	Adapter Vito T-RACK		101105	
20	2	Plastdistans	8,2x17x3	50955	
19	4	Bricka M6 bred	6,4x18 x1,6	34.304	
18	4	Skruv M6SH	M6x16	34.192	
17	4	Mutterskydd 10mm	M6	50942	
16	2	Vinkel 55mm 90°	T=3	100210	
15	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34.328	
14	2	Skruv M6S	M8x25	34.105	
13	2	Hatt		50920	
12	2	Hattbricka	Ø32mm	50921	
11	2	Täcklock	T=2	100209	
10	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34.302	
9	4	Mutter M8 Locking	M8 Lås	34.204	
8	4	Mutterskydd 13mm	M8	50944	
7	4	Skruv MRT-TT	M5x10	34.235	
6	2	Magnetfäste	t=25	100141	
5	2	Skruv RXS	4,2x19	34.162	
4	2	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50911	
3	8	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012	
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325	
1	1	T-RACK takbåge	Ø60x3,5	B41-552	
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens	

Den här handlingen får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

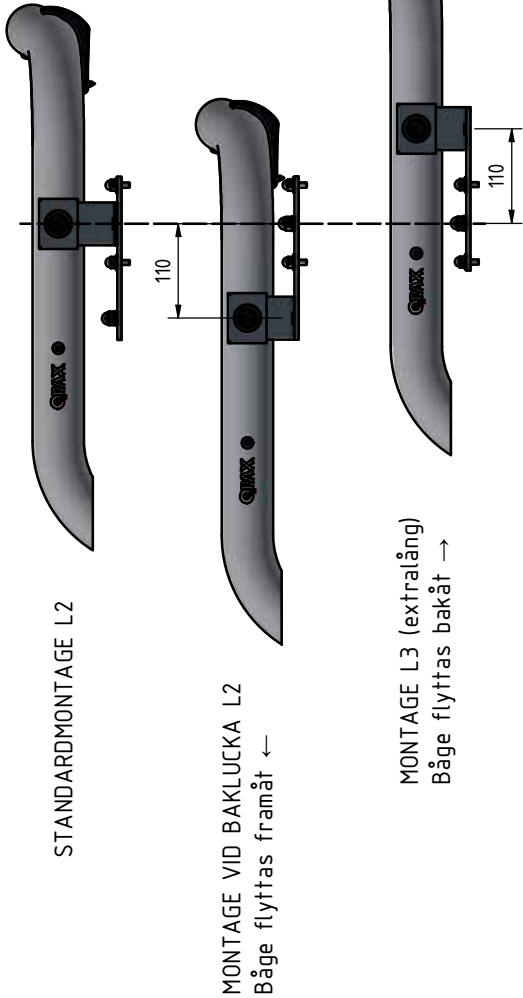

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 6	
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverigeteknik för sveitsar enligt SS-ISO 5817 nivå C.							
T-RACK takbåge				Filnamn	Datum		
Mercedes Vito 04-				93690.idw	2026-02-04		
Bakre L2 & L3				Art. nr	Rev		
				93690			
						B	

