



T-RACK främre & bakre takbåge Renault Master H3 11-

Art nr: TF90051 & TB90084

Båge: FB81-4

Monteringssats: 93455












Installation


Produkten monteras genom håltagning i tak



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

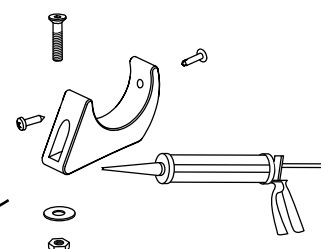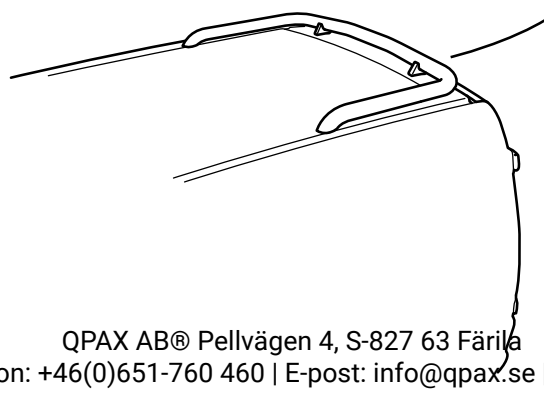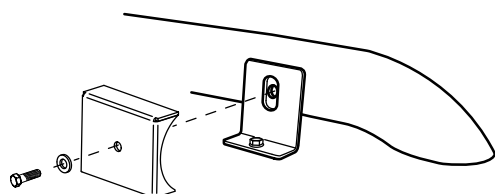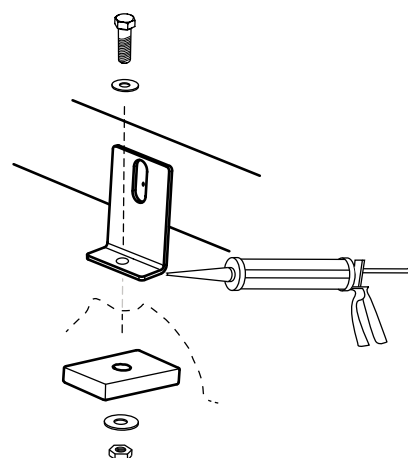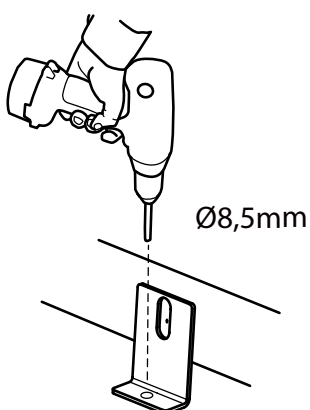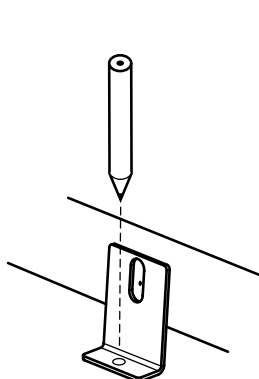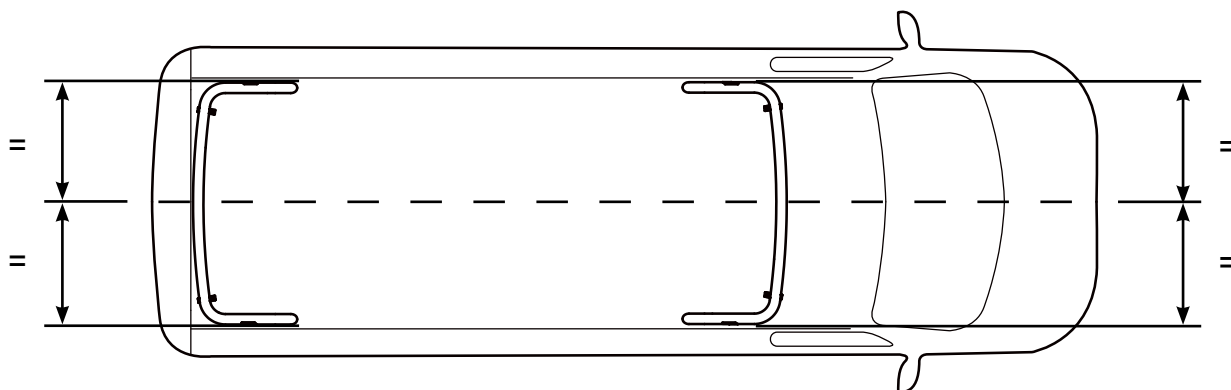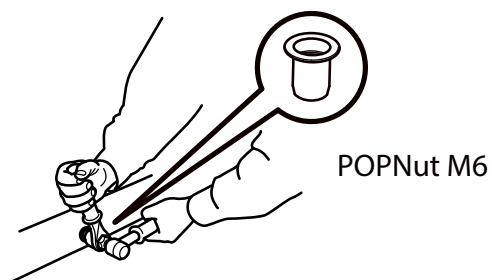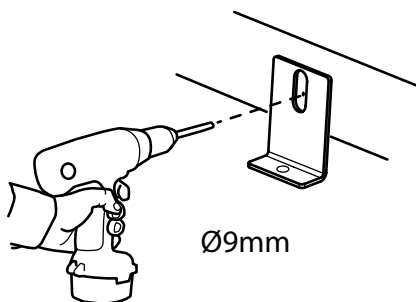


Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
----	-----	---------	-------	-------

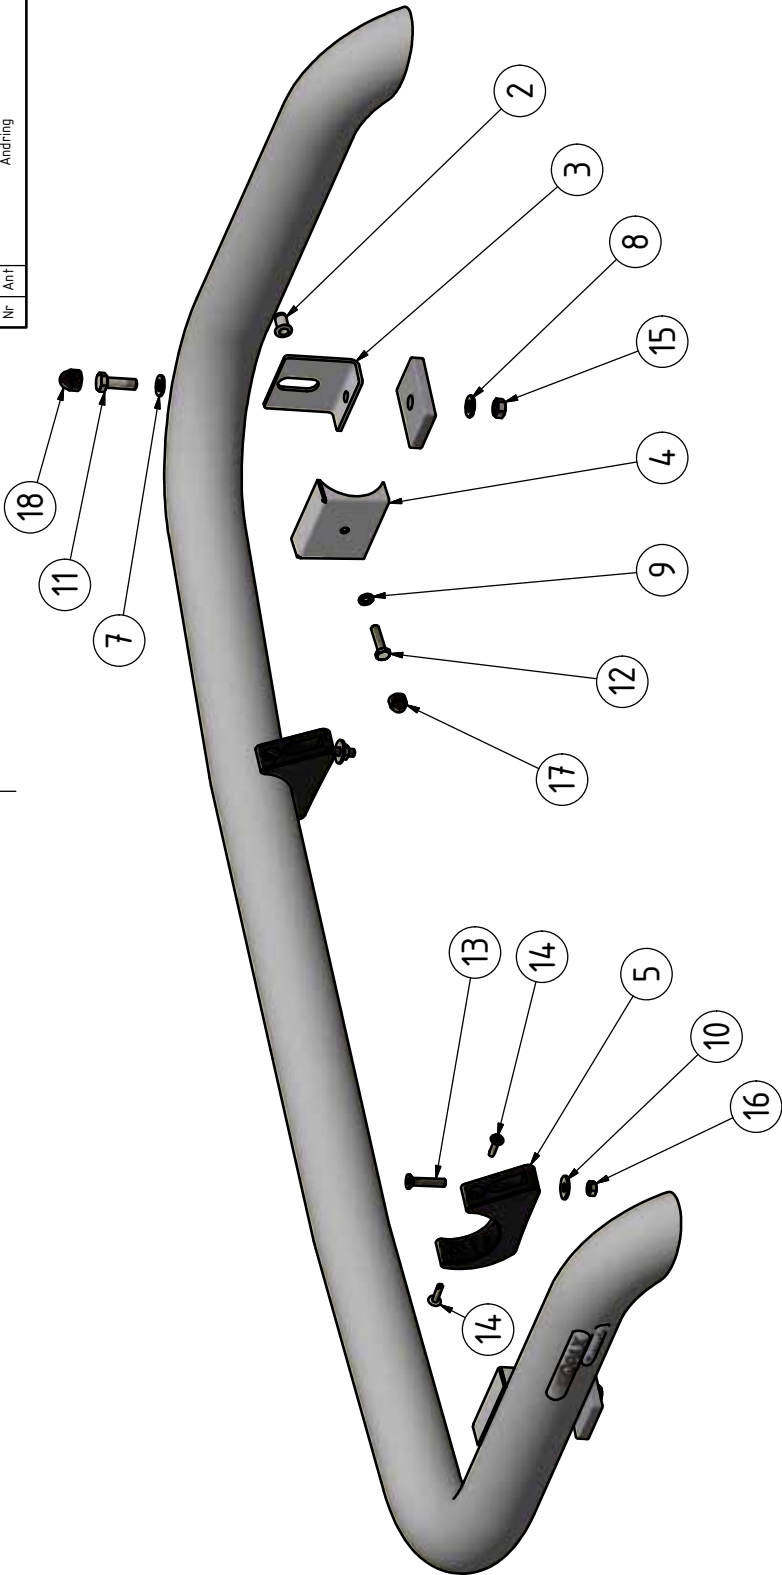

20	2	Dekal T-rack		60311	
19	2	Dekal QPAX		60305	
18	2	Mutterskydd 13mm	M8	50944	
17	2	Mutterskydd 10mm	M6	50942	
16	2	Sexkantsmutter	M6	34210	
15	2	Sexkantsmutter	M8	34208	
14	4	Montageskruv	4,2x14	34094	
13	2	Sexkanthålskruv försänkt	M6 x 30	34230	
12	2	Sexkantskruv	M6x25	34118	
11	2	Sexkantskruv	M8x25	34105	
10	2	Bricka M6 bred	6,4x18 x1,6	34304	
9	2	Bricka Nordlock	M6	34325	
8	2	Bricka Nordlock Bred	M8	34328	
7	2	Bricka	8,4x16x1,5	34302	
6	2	Fästplatta	T=10	100514	
5	2	Magnetfäste	B=25 H=20mm	100141	
4	2	Täcklock	T=2	100209	
3	2	Vinkel 90	T=3	100270	
2	2	POPNut M6 Alu	M6 Ø9mm	32209	
1	1	T-rack takbåge		FB81-452	
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens	

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

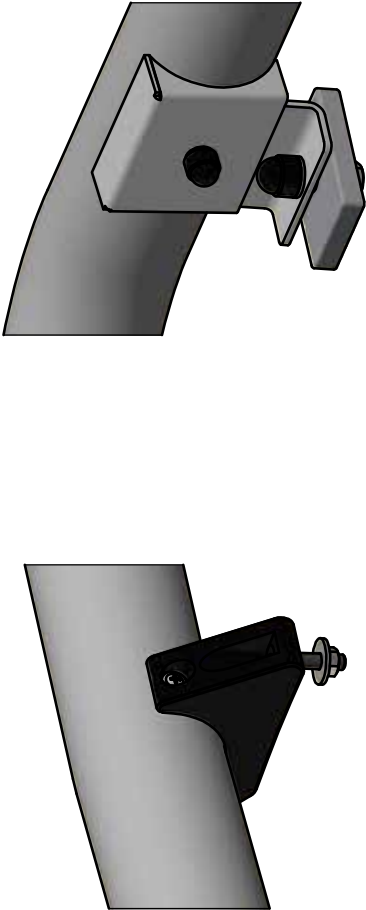

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveisvalk för sveisar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
T-RACK främre takbåge							Finnamn	Datum
Renault Master H3 11-							93455.idw	2020-11-24
							Art. nr	Rev
							93455	A



Tel: +46 (0)65 1-760-460 Mail: info@qpax.se