






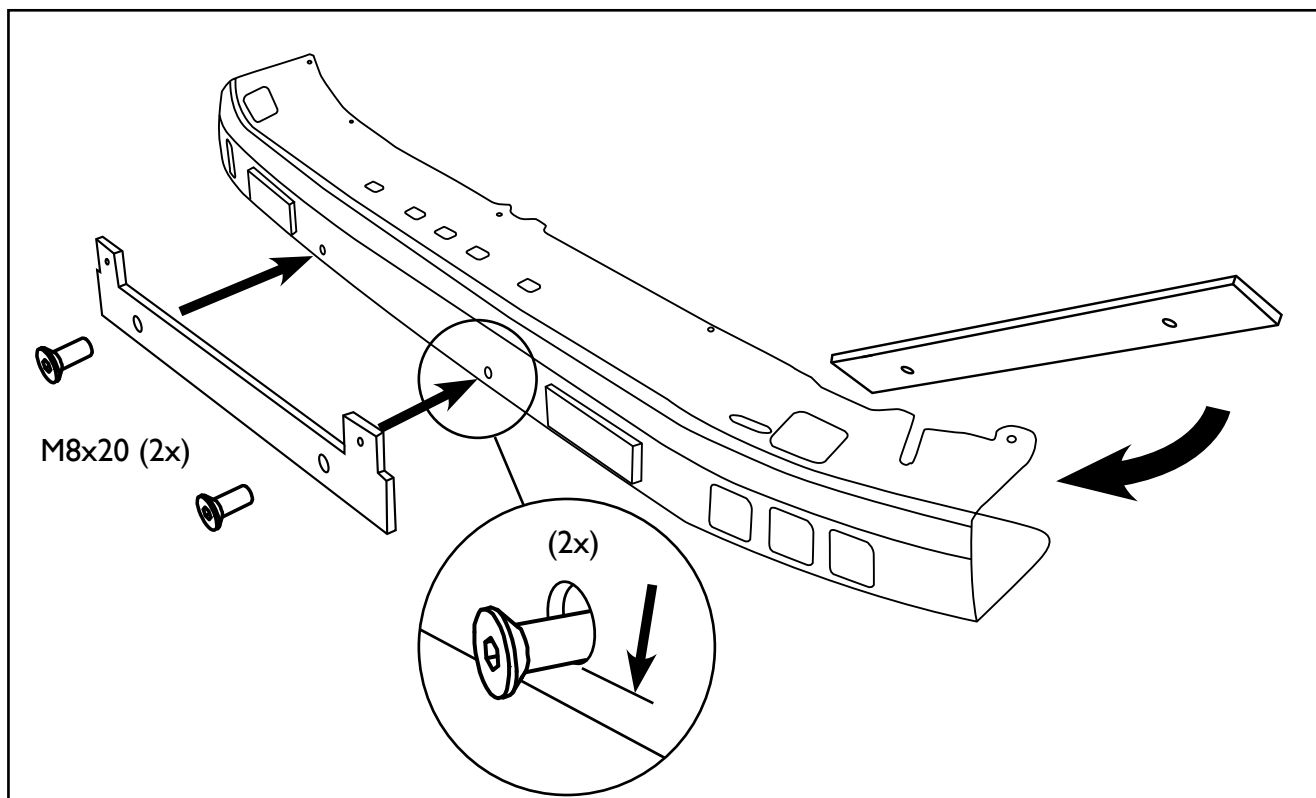


Monteringsanvisning för Q-light Subaru Forester/XT 13-

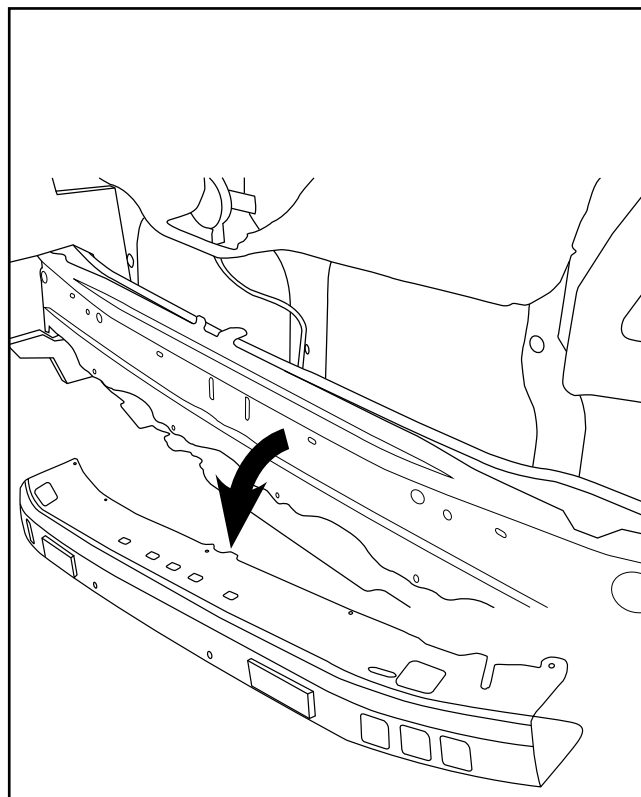

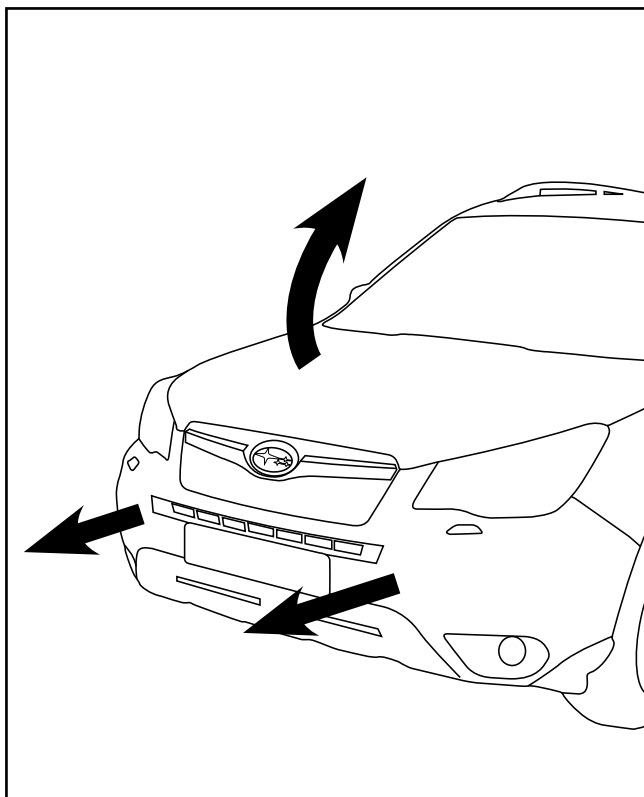


Monteringsanvisning för Q-light Subaru Forester/XT 13-

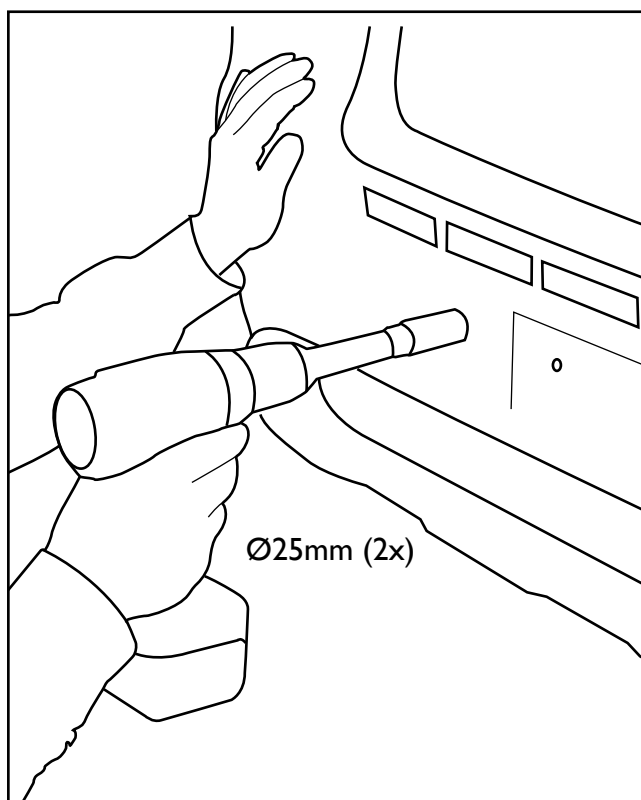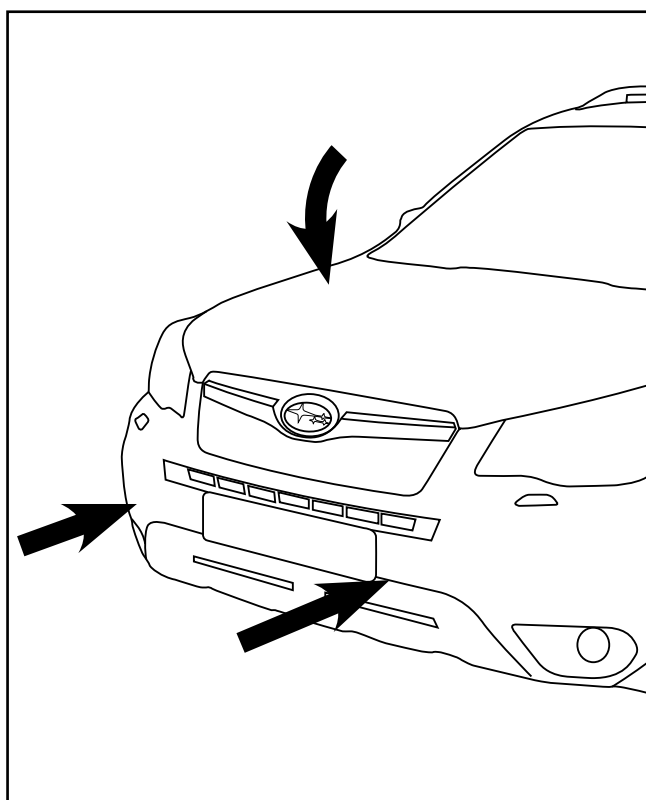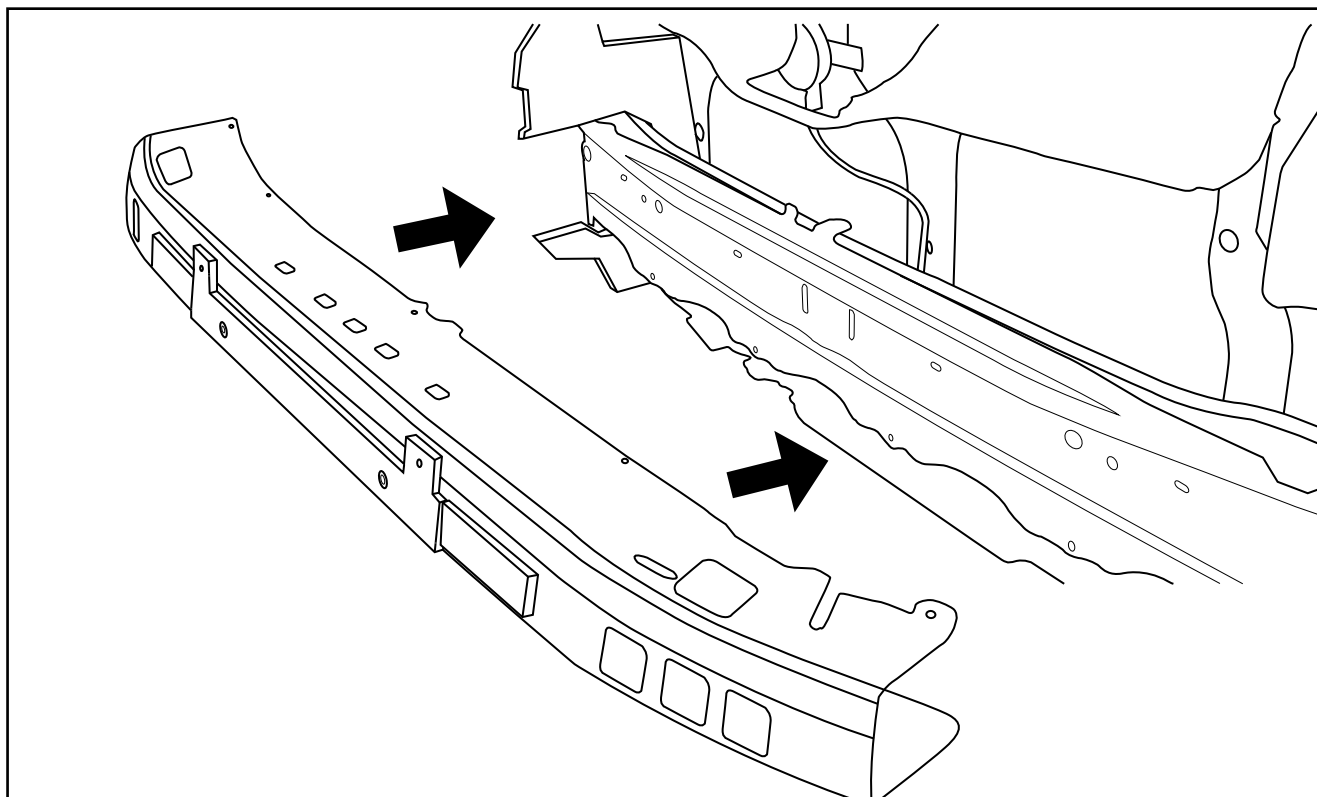





Monteringsanvisning för Q-light Subaru Forester/XT 13-

FORESTER:

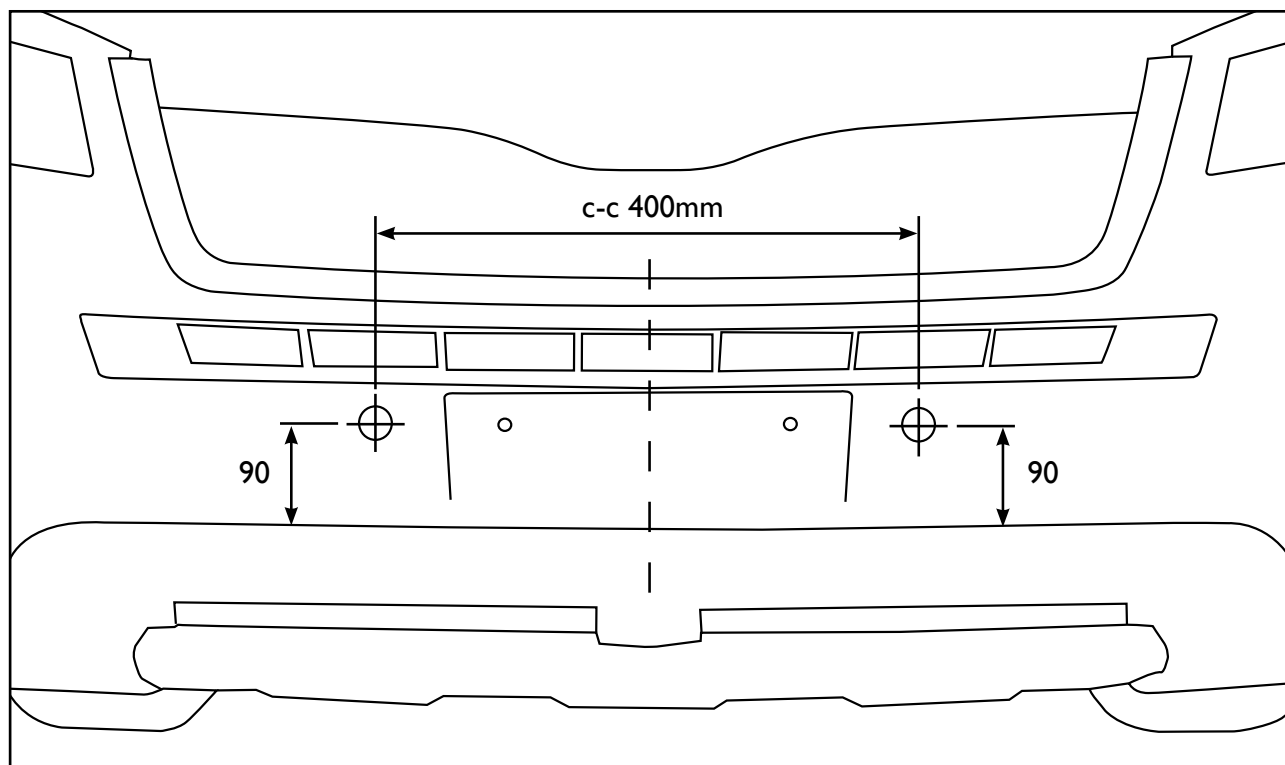

FORESTER XT:

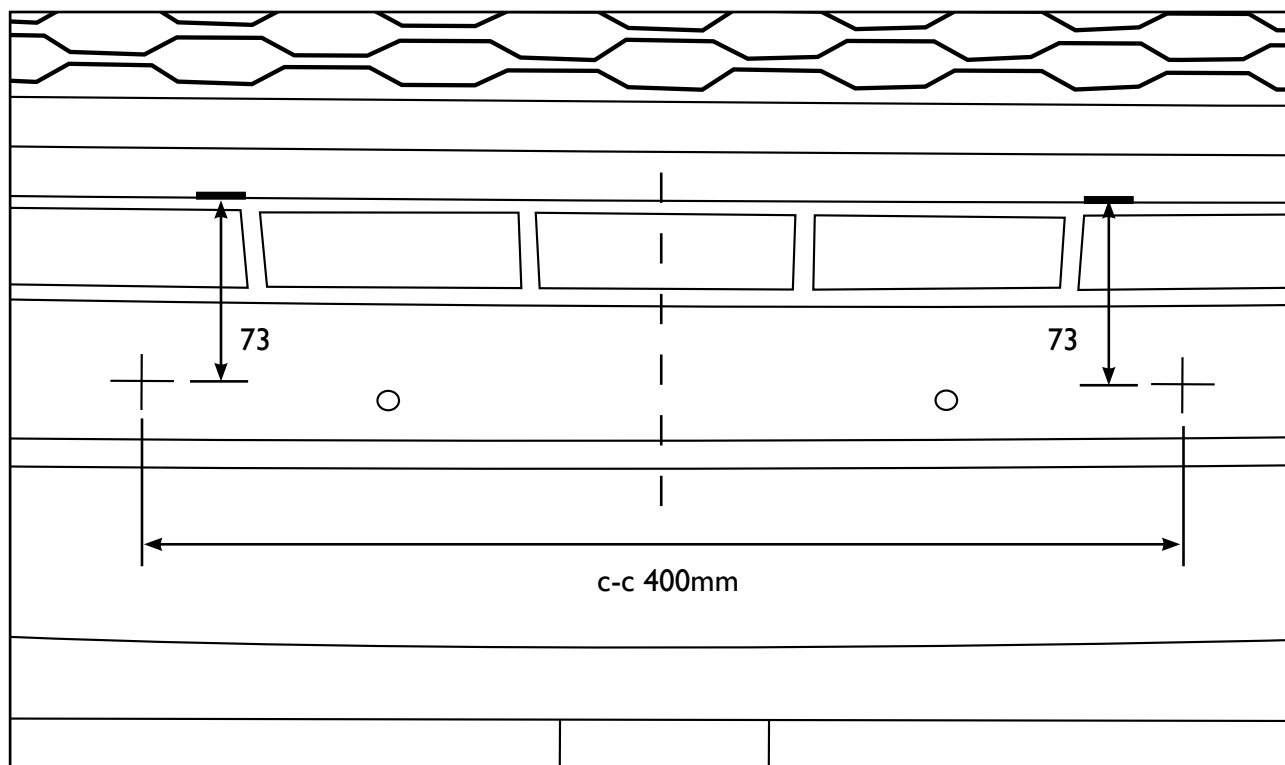

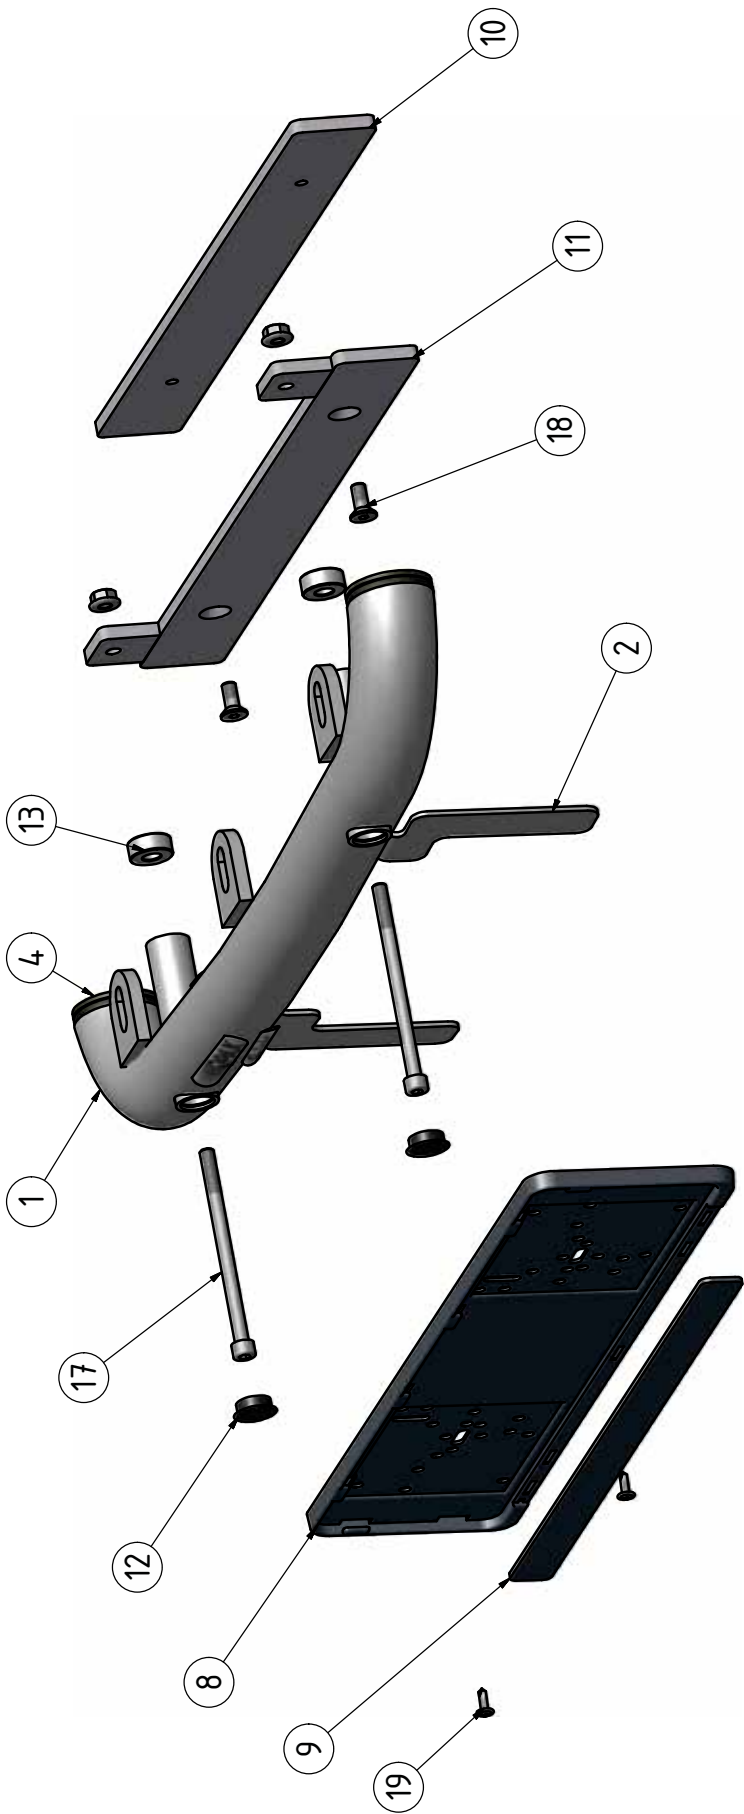

19	2	Montage skruv PK typ M-11	Stainless Steel, 440C	4,2x14	34096
18	2	Sexkantålskruv med sänkhuvud	Steel	M8x20	34171
17	2	Sexkantålskruv	Stainless Steel, 440C	M8x120	34200
16	2	Flänsmutter med sexkant	Stainless Steel	M8	34213
15	2	Bricka Nordlock	Steel	M8	34326
14	2	Sexkantålskruv med runt huvud	Steel	ISO 7380 – M6 x 12	
13	2	Aludistans	ENAW 6082	Ø25x10	100090
12	2	Täcklock	Nylon-6/6	Ø25x10	50937
11	1	Fästlinjal främre	EN-AW 5754	T=8	100454
10	1	Fästlinjal	EN-AW 5754	T=8	100451
9	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021
8	1	Skyllhållare	Polycarbonate		98020
7	2	Ändpropp	Nylon-6/6	Ø50	50929
6	1	Q-light dekal	Domes		60313
5	1	Dekal QPAX	Silicone	80x15	60305
4	2	Mellanlägg	Rubber		100295
3	1	Fäste vänster nummerskylt	ENAW 6063	För Ø50mm	21042
2	1	Fäste höger nummerskylt	ENAW 6063	För Ø50mm	21041
1	1	Q-light båge	Welded Aluminum-6061		E14-152
Pos	Ant	SMST Titel	MATERIAL	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte publiceras för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.