



F-BAR FRONTRÖR VW CRAFTER & MAN TGE 17-

Art nr: FR90001 & FR90002


Monteringssats: 93702



Installation


Monteras i befintlig infästning.



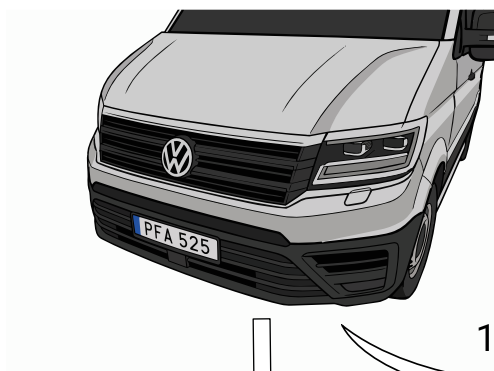


2.


1.

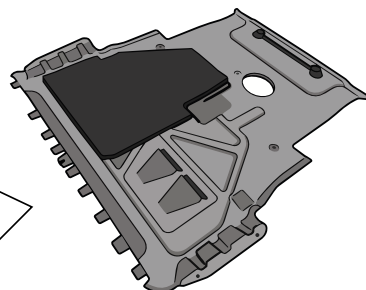

Vänster sida
(bild visar fästet monterad)

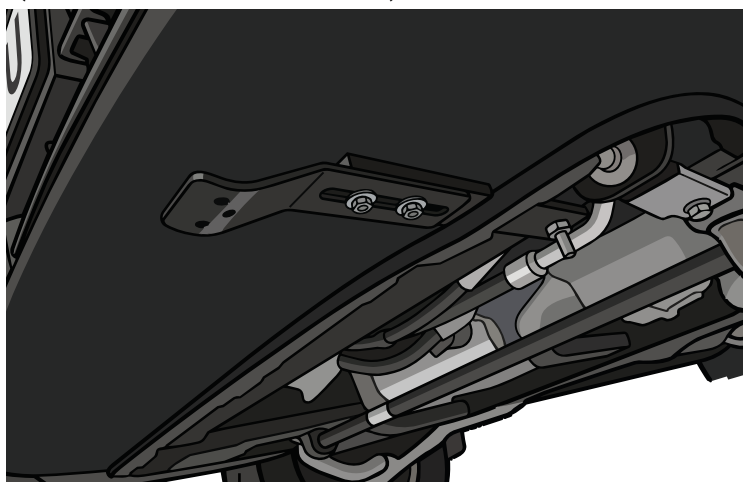

2.1

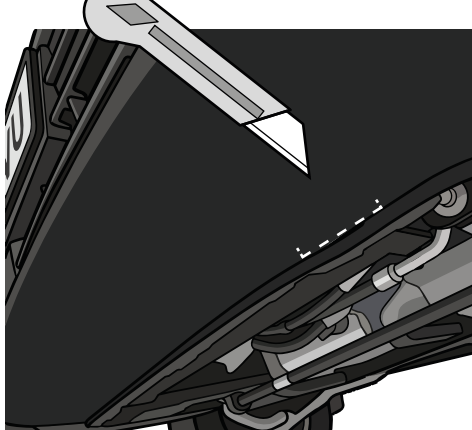





Lämna så mycket plast som möjligt för extra stabilitet.

2.2



2.3

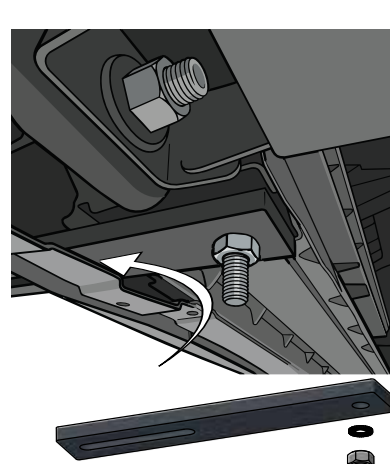

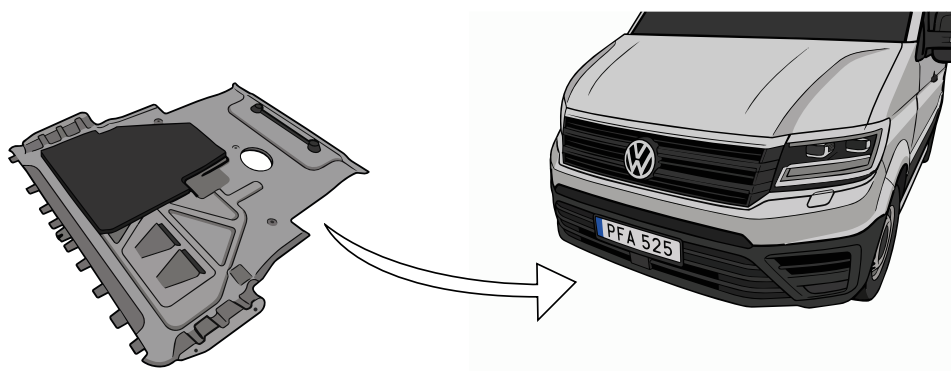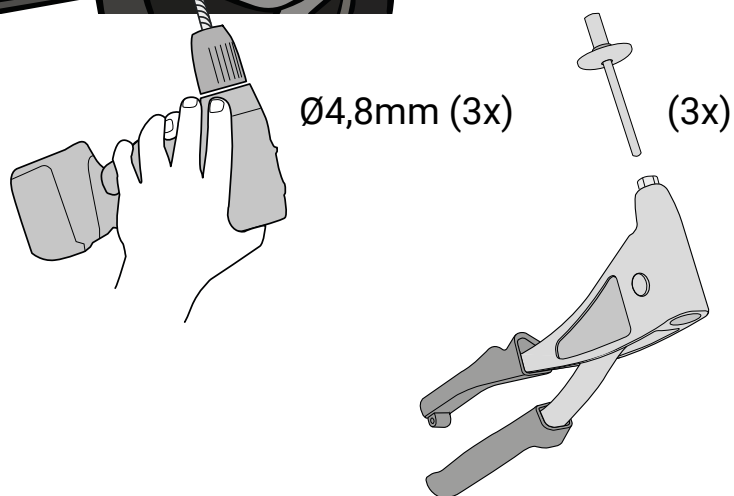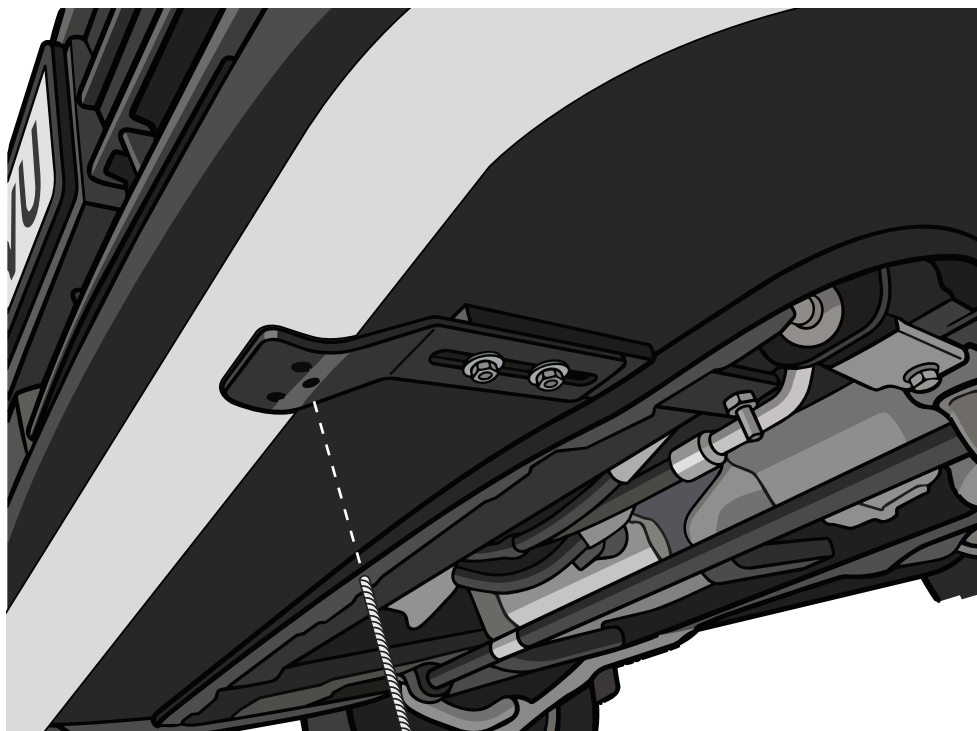



14	2	Täcklock Ø20mm hål	Ø25(20)x10	50937
13	2	Ändavslut Design Position	Ø60	50932
12	2	T-infästning M10x80		101087
11	2	Aludistans 40	Ø25x4.0	10907
10	2	Sekkantsmutter		34215
9	4	Mutter M10 Locking	M10 Lås	34205
8	4	Vagnsbult	M10x25	34135
7	2	Bricka Nordlock M10	M10	34327
6	4	Bricka M10 bred	11x28x2	34306
5	2	Q-GRIP Glidstång 240mm Ø11 Flythål	40x10x24.0	101326
4	6	Blindnit	4, 8x16 Ø10	32210
3	2	S-BAR fäste	T=4	101095
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	F-BAR frontrör		FR82-1
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.