



T-RACK FRÄMRE MAN TGE/VW CRAFTER 17- DUBBELHYTT





Art nr: TF90057 & ...69
Monteringssats: 93557







Installation

Produkten monteras genom håltagning i taket







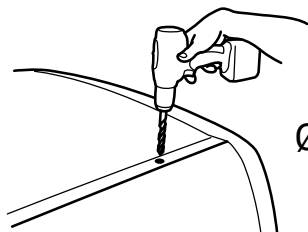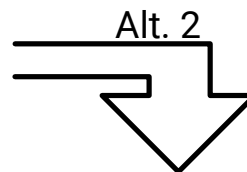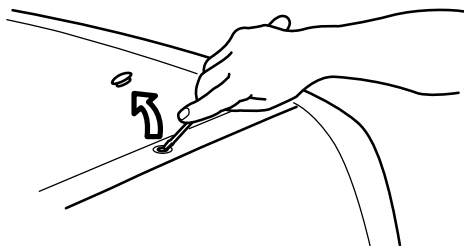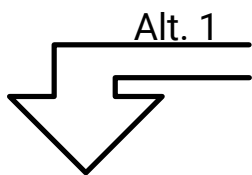



Ø15mm

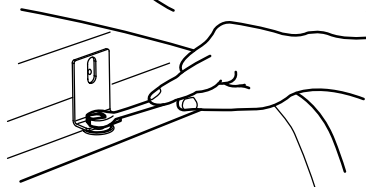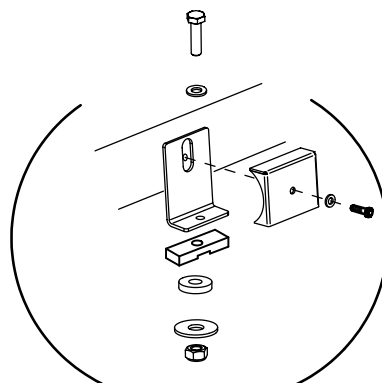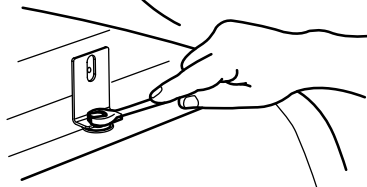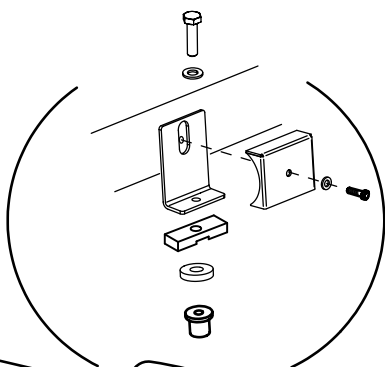

WellNut M8

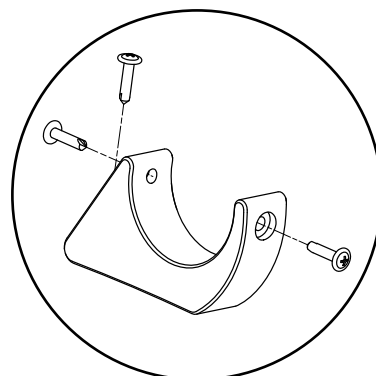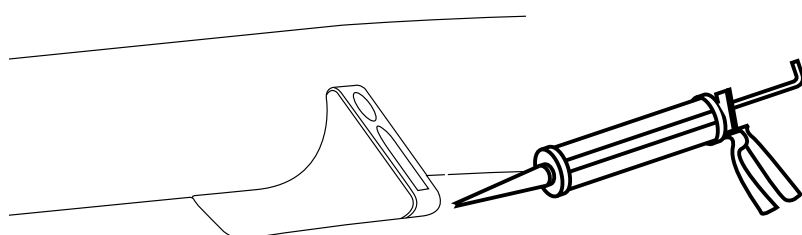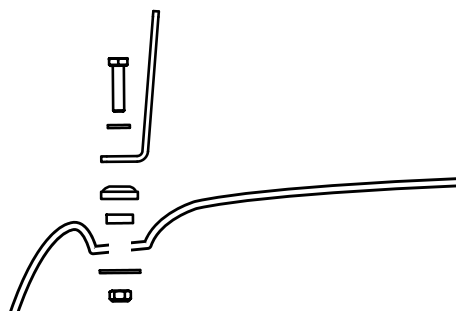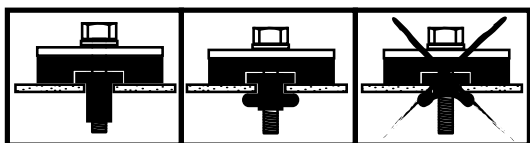

★ Alternativ för genomgående skruvförband.
Wellnut M8 Gummimutter (borras Ø15mm).

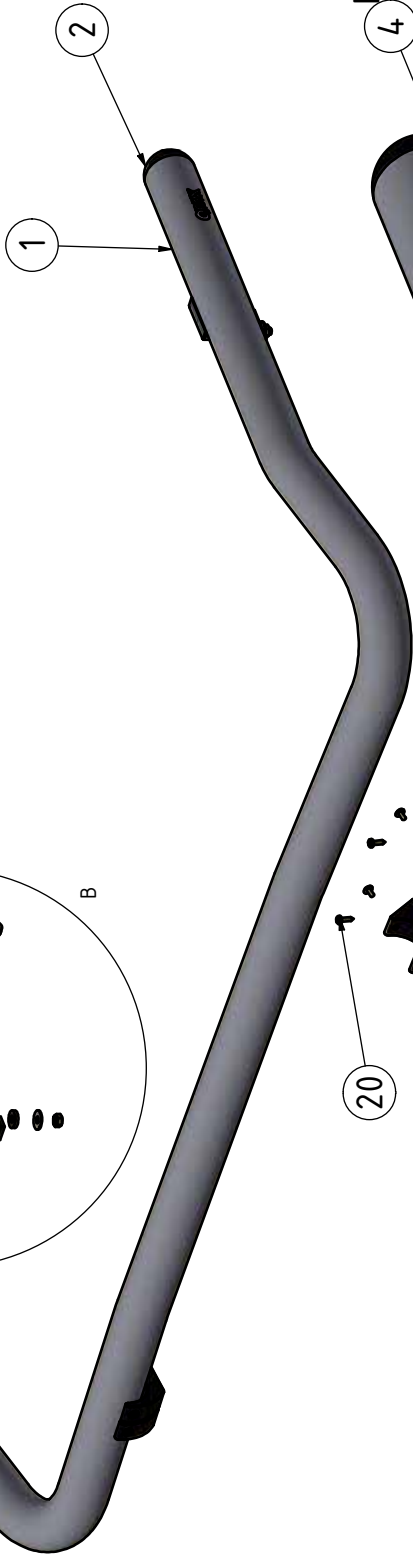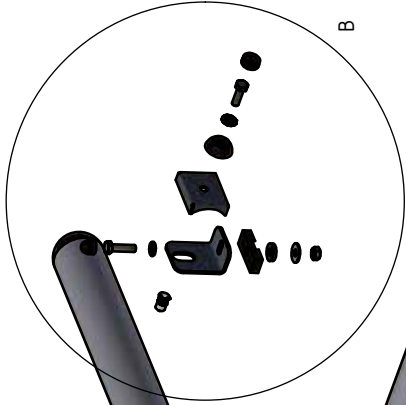

* M8 Nitmutter
(borras Ø11mm)

M5 självgängande

Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
21	2	Wellnut	M8 Ø15	34217
20	4	Skruv RXS	4,2x19	34162
19	8	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
18	4	Magnetfäste	t=25	100141
17	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm 1,5-4,5	32211
16	2	Mellanlägg Unifäste	50x10x20	100142
15	2	Tättningsbricka	20x8x4	50935
14	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
13	2	Mutter M8 Locking	M8 Lås	34204
12	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34328
11	2	Skruv M6S	M8x25	34105
10	2	Haft		50920
9	2	Hattbricka	Ø32mm	50921
8	2	Täcklock	T=2	100209
7	2	Vinkel 43mm 90° Plus	T=3	101205
6	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34302
5	2	Skruv M6S	M8x30	34167
4	2	Mutterskydd 13mm	M8	50944
3	2	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Ändavslutning Rund	Ø60	50931
1	1	T-RACK främre takbåge	Ø60x3,5	F82-452

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Båge uppdaterad med rakt avkap	2024-08-14	

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1:6		

T-RACK främre takbåge			Finhamn		Datum
VW Crafter H2 17-Dubbelhytt			93557.idw		2022-11-10
			Art. nr		Rev
			93557		B