


FOGAR TÄTAS MED FOGMASSA PÅ BÅDA SIDOR.
DÄREFTER FYLLS FOGSPÅRET MED EXPANDERBRUK
NÄR FOGMASSAN HÄRDAT, SE LEVERANTÖRENS
ANVISNINGAR FÖR BRUK OCH FOGMASSA.

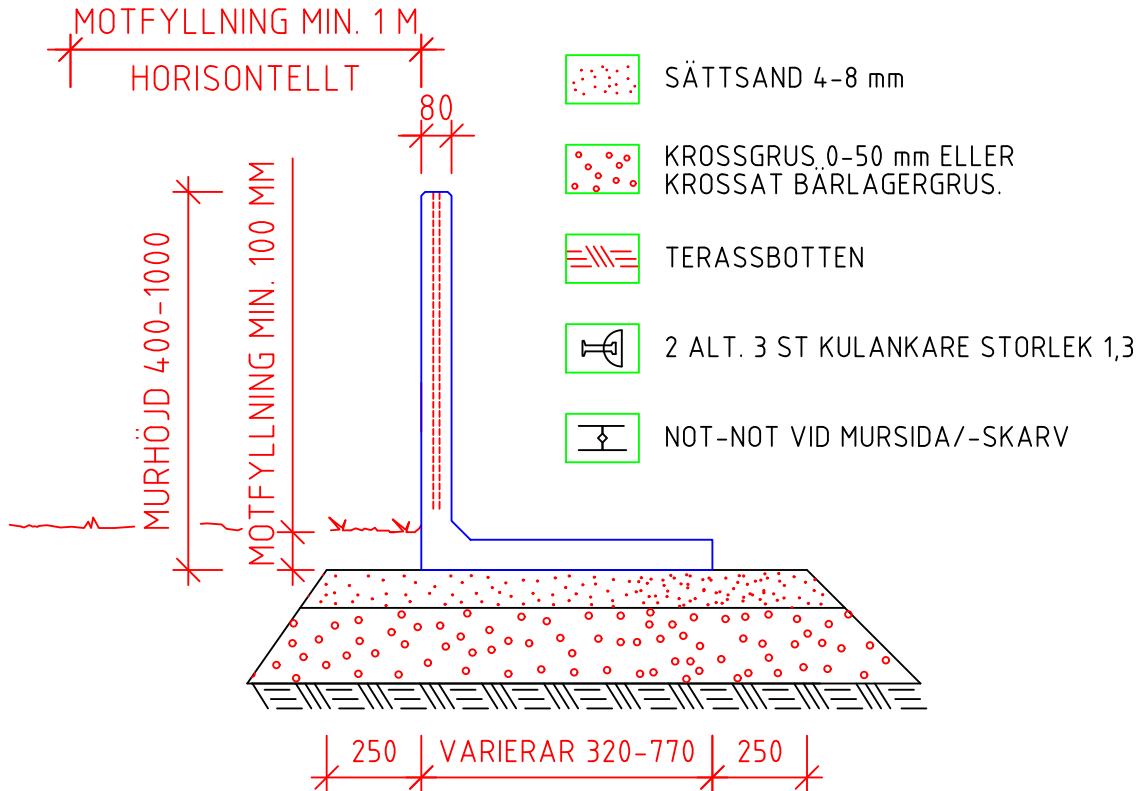

BÄDD OCH MOTFYLLNING KOMPRIMERAS VÄL.

NOTERA ATT BÄDD (INKL. TERASSBOTTEN) SKA VARA VÄLDRÄNERAD
OCH KLARA ETT TRYCK PÅ MIN. 70 kPa

MINSTA NIVÅ FÖR PACKAD MOTFYLLNING MOT MURENS FRAMSIDA ÄR 100 MM.

NOTERA ATT NIVÅN FÖR MINSTA MOTFYLLNING SKA VARA BESTÄNDIG
MINST 1 M HORIZONTELLT FRAMFÖR MURENS FRAMSIDA.

BORENSBERGS Cement VISSELMYRAVÄGEN 11 591 75 BORENSBERG Vxl. 0141-100 300	ANVISNING		DATUM 2024-02-20	
	GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP STÖDMUR BSM 1-1, H=400-1000 mm		ANSVARIG T RAM	
			SKALA -	
	UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV F CARLSSON	HANDLÄGGARE J NYMAN	NUMMER BSM-A11