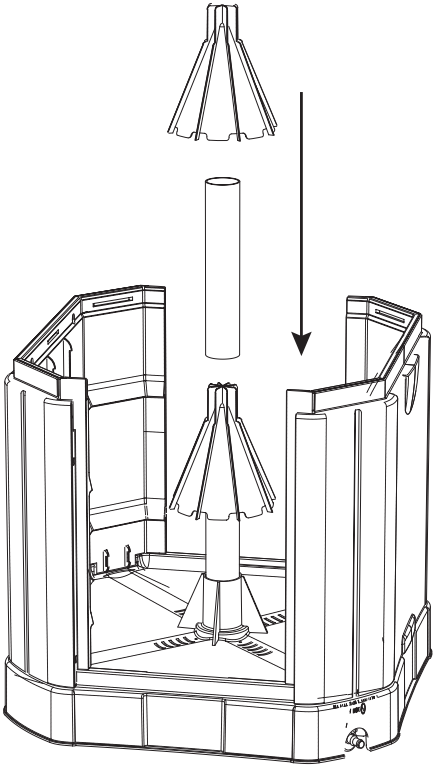

1)

Placera bottendelen på ett plant underlag och lägg det tunna svarta locket ovanpå. Säkerställ att det ligger korrekt placerat i alla hörn.

Montera slang med kran, på den svarta avtappningskranen. Vid behov, doppa slangen i varmt vatten för att mjuka upp plasten.

Fäst kompostlungans nedre rör i bottenplattan, tryck därefter fast en av konerna på röret. Tryck fast det övre röret ovanpå konen och vrid så att röret sitter fast. Montera slutligen den andra konen ovanpå det övre röret.

Placera två utav de böjda sidopanelerna på varsin sida av bottendelen, likt illustrationen.

2)

Montera de andra två böjda sidopanelerna omlott över de nedre sidopanelerna, så att de kilas fast i hörnen.
Det bildas då hålrum nedtill med plats för tömningsluckorna.

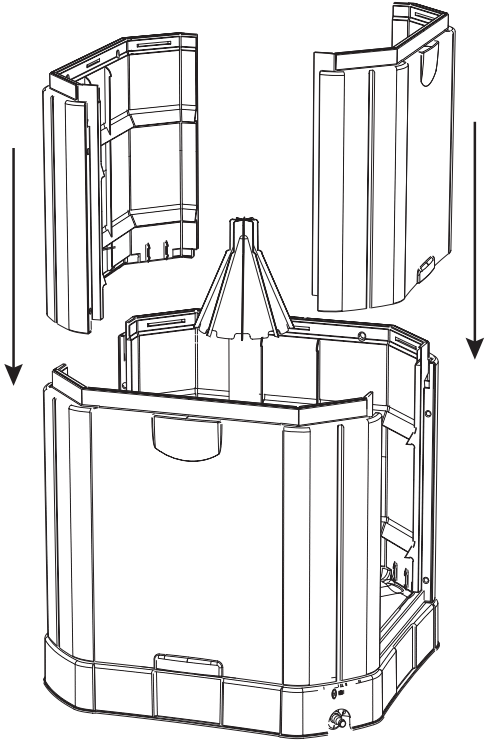

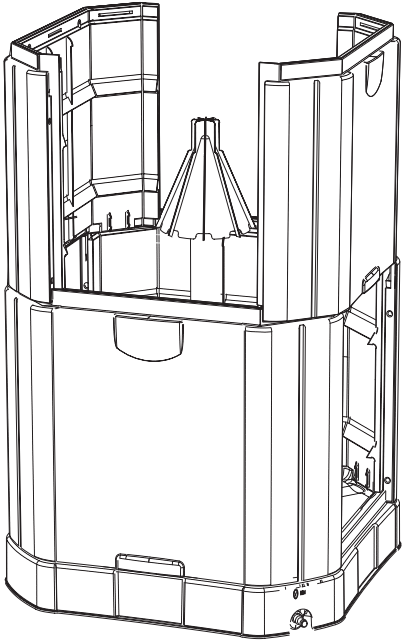

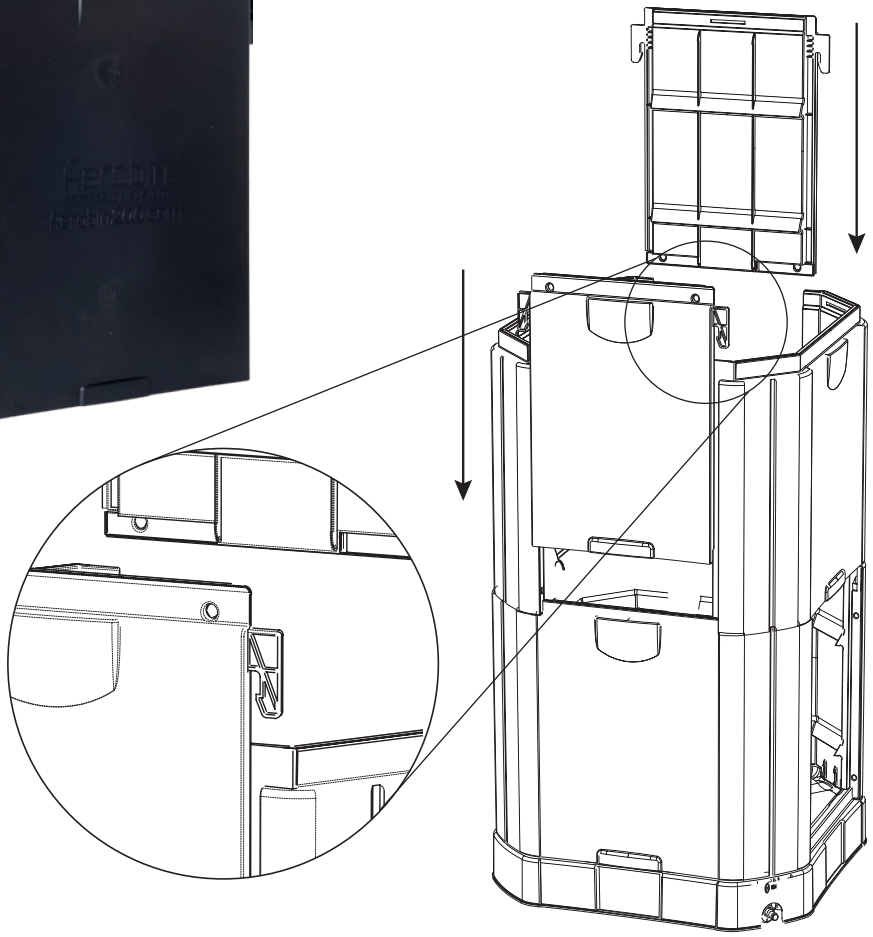

3)

Placera de två raka sidopanelerna så att de kilas fast mellan de övre böjda sidopanelerna. De raka panelerna har krokar i de övre hörnen som ska haka fast i de böjda sidopanelerna.

Säkerställ att alla panelerna är horisontalt på samma nivå.

OBS! Komposten är stadig först när alla panelerna är på plats.

4)

Lägg locket på plats.

Placera de två löstagbara tömningsluckorna på sina platser. Tryck först luckans övre kant in under stommen och dra sedan ner luckan lodrätt (5 mm) tills luckan låser sig på sin plats. Säkerställ att luckan är korrekt monterad. Om luckan kan dras ut utan att lyfta den är luckan inte korrekt placerad.

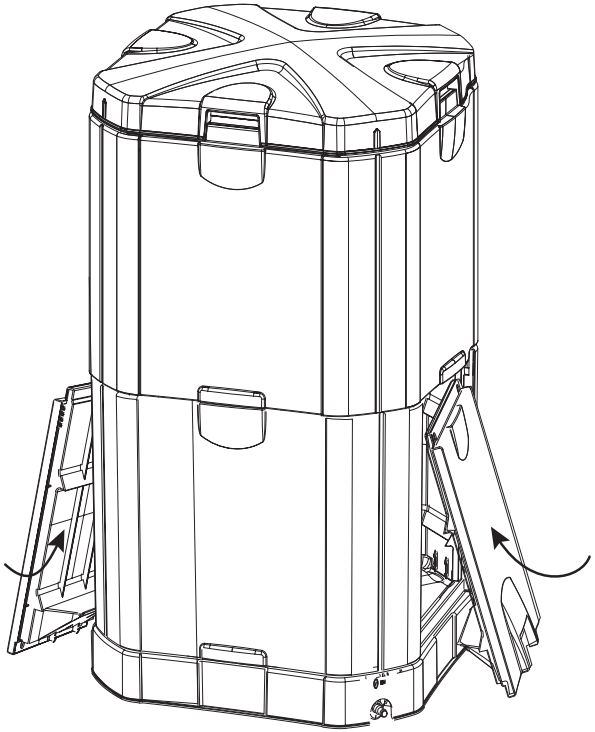

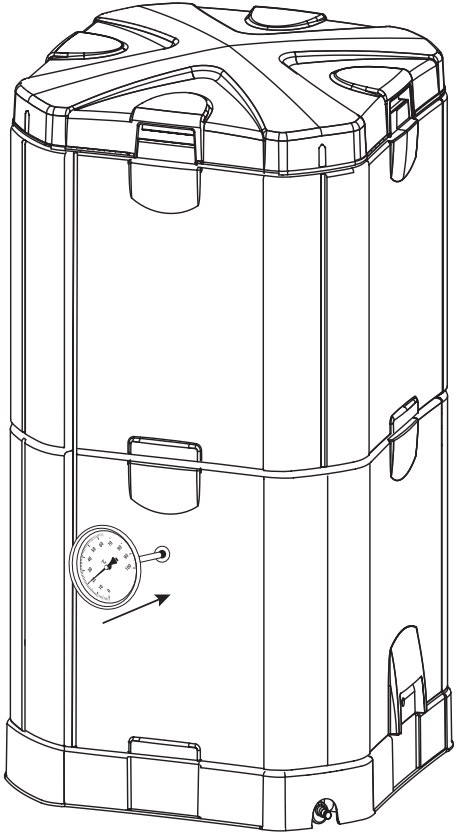

5)

När du monterat ihop din TerraFlow kompost placerar du termometern på den tömningslucka som har ett hål mitt i. Tryck in termometern i hålet och säkerställ att den har tryckts in hela vägen.