INSTRUKTION FÖR MONTERING AV FÄSTE FÖR PELLETSBROMS.

1.


- Demontera Brännaren från Pannan och skruva bort LOCKET.

- Skruva fast FÄSTET med skruven från LOCKET.

- Märk upp genom hålet i FÄSTET.

- Demontera FÄSTET.


- Borra ett frigångshål Ø5mm där Märkningen är gjord på brännaren.

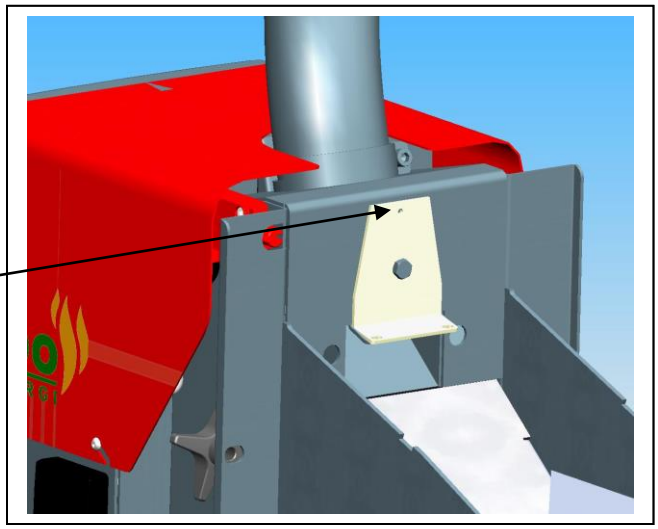

2.

- Sätt in FÄSTET på insidan.

- Skruva fast FÄSTET med den medföljande skruven genom det borrade hålet.

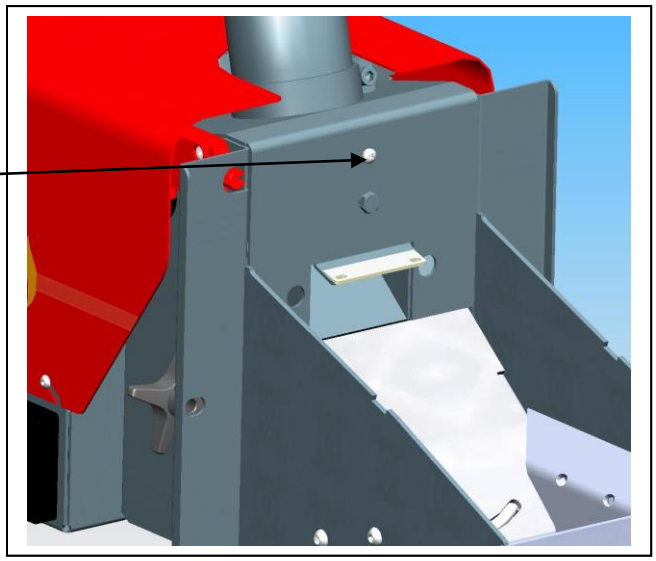

3.

- Haka fast PELLETSBROMSEN enl. bilden.

- Montera tillbaka LOCKET och skruva fast det.

- Återmontera BRÄNNAREN i PANNAN.

Anm. Om eldhärden kommer för långt upp på tändhällen, kapas pelletsbromsen av något i underkant, tills eldhärden åter ligger på rostret.

