


Monteringsanvisning **Horisontell Rökkanal**

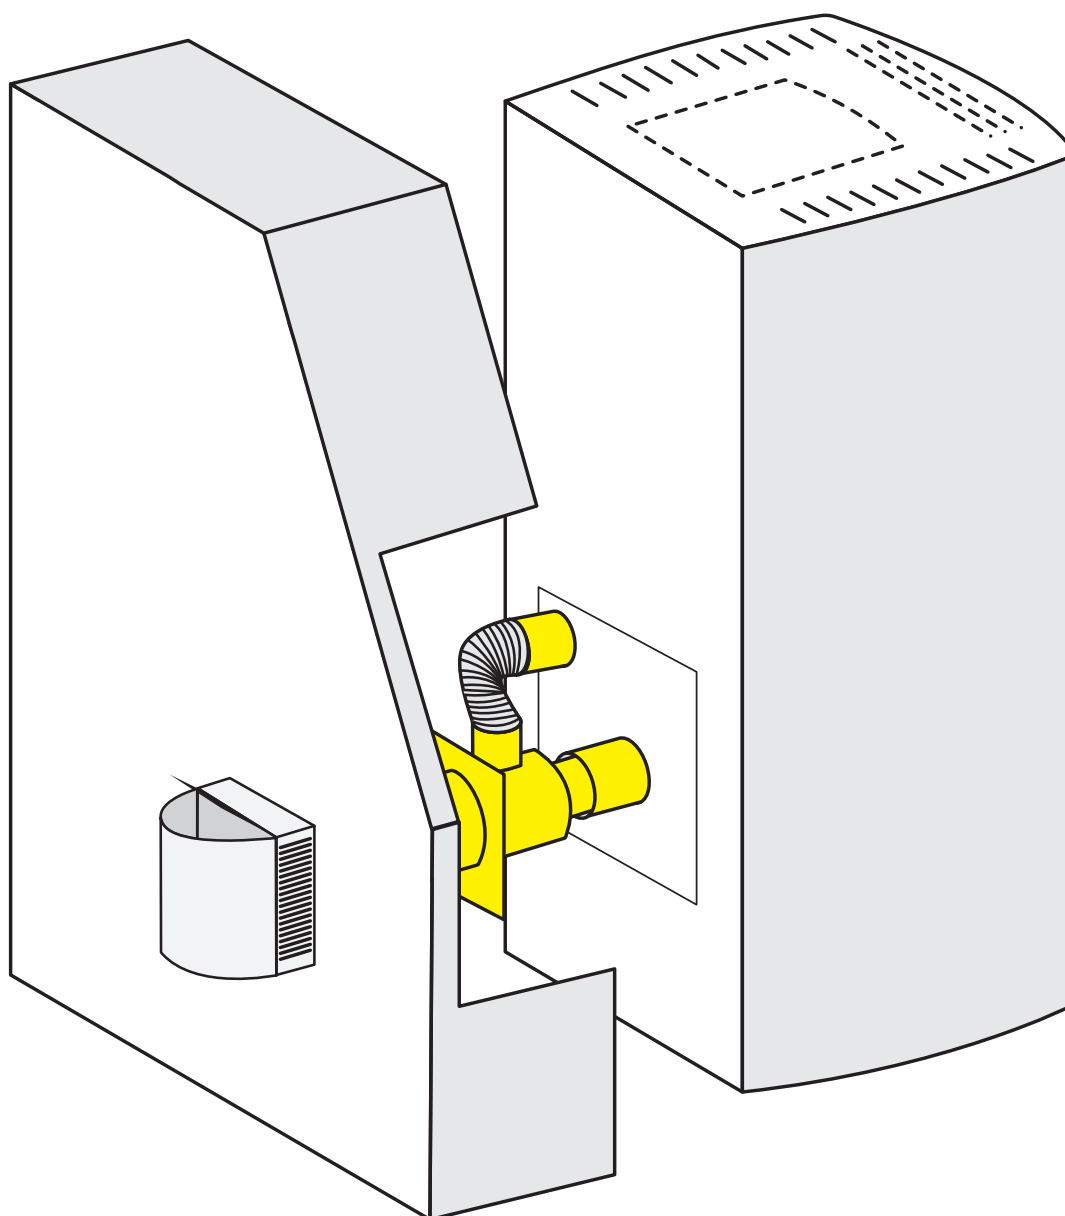

Prestandadeklaration & tekniska detaljer

Beteckning enligt standard EN 1856-1

• Rökgastemperatur	T450°	Drifttemperatur upp till 450 °C
• Täthet/läckage	N1	(<2 l/s.m ² - 40 Pa)
• Beständighet mot kondensat	W	Våt kondensering
• Korrosionsbeständighet:	V2	
• Material:	L50	Stålsort 1.4404
	050	Godstjocklek 0,5 mm
• Min. avstånd till brännbart material	G	Soteldbeständig
	100	Avstånd till brännbart material 100 mm
• Frostbeständighet		Uppfyller

Fullständig prestandadeklaration enligt Europeisk Standard EN 14989-2 : 2007

är utfärdad av Poujoulat SA, nr 19601119SE, som finns bifogad.

Tekniska detaljer

- Rostfritt stål, 316 L inuti och 304 utvändigt.
- Invändig godstjocklek: 0,5 mm
- Godkänd av CADEL Laboratory för installation med CADEL pelletskaminer.
- Justerbar längd: 533-283 mm.
- Vattentätningsskydd utvändigt.
- Avtagbar framdel för att underlätta sotning och rengöring.
- 100 mm tjock mineralullsisoleringshylsa.
- Levereras med lufttäta plåtar och slutplåtar, för in- och utvändigt.





Beskrivning

Vid installation av en pelletskamin utan skorsten från Ulma används en så kallad horisontell rökkanal. Med denna mycket smarta lösning installeras pelletskaminen smidigt mot en yttervägg, genom ett hål i väggen. Förbränningsluften hämtas utifrån i samma rökkanal som rökgaserna går ut. Detta innebär att rökgaserna kyls ner samtidigt som luften från förbränningen förvärms. Detta höjer verkningsgraden på din kamin. Tillägget är i sig helt passivt, vilket betyder att kaminens rökgasfläkt leder ut gaserna.

En skorstensfri pelletskamin kan smidigt användas för majoriteten av våra kaminer. Det enda som krävs är att kaminen har rökutgång bakåt.

Hos Ulma och våra återförsäljare hittar du flertalet snygga pelletskaminer som alla hjälper till att höja trivseln i ditt hem. Dels genom ett mycket mysigt sken, men såklart också med sin attraktiva design. Vi kan lova att du kommer hitta den perfekta kaminen till din bostad.



Enkel installation

Rökkanalen som ersätter skorstenen är mycket smidig att installera. Installationen går snabbare än för en vanlig skorsten.



Hög säkerhet

Temperaturen på rökgaserna sänks till en helt ofarlig nivå. Detta tack vare att gasen från kaminen kyls av uteluft innan den leds ut.



Smidigt underhåll

Rökkanalen är mycket lätt att underhålla då du enkelt kan komma åt den genom att lyfta skyddskåpan utifrån.

ULMA AB

Energigatan 11
512 53 Svenljunga

0325-176 80 | info@ulma.se | www.ulma.se

Ingående delar

Bokstav	Benämning
---------	-----------

A	Skyddsplåt
---	------------

B	Skyddslåda med rökkanal Ø80 mm
---	--------------------------------

C	Yttre kanal Ø130 mm
---	---------------------

D	Yttre täckplåt
---	----------------

E	Väggisolering 100mm med monteringsplåt
---	--




F	Monteringsplåt med gummitätning och magnet
---	--

G	Inre täckplåt
---	---------------

H	Inre kanal Ø80-130 mm
---	-----------------------

I	Slang Ø60 x 300 mm
---	--------------------

J	Adapter 45-60mm
---	-----------------

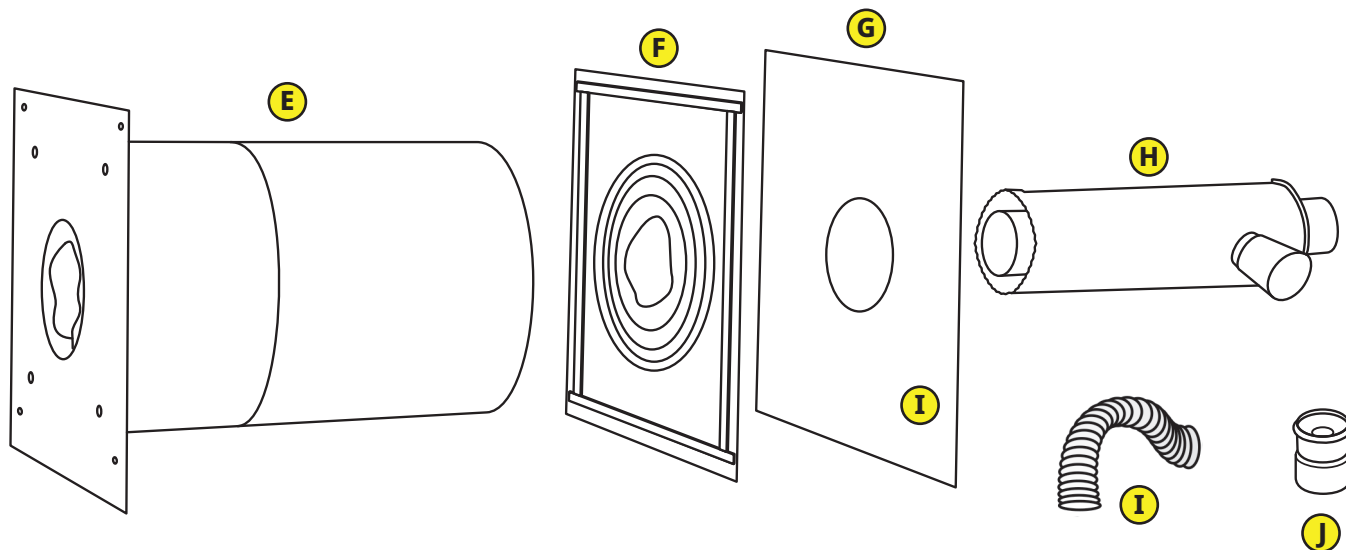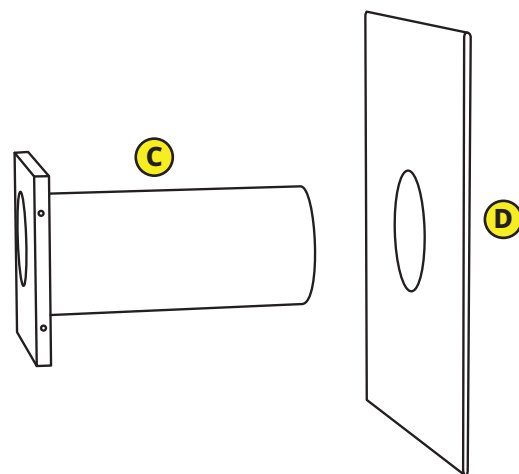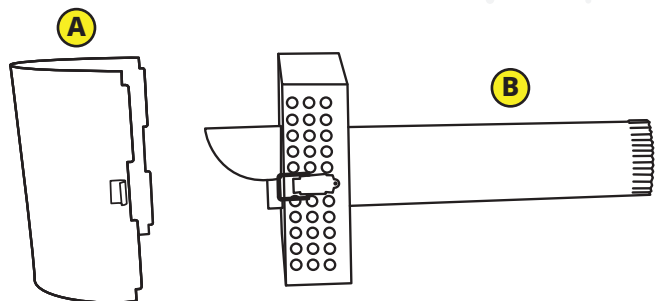

Installation

Observera att vid installation av eldstäder skall en bygganmälan alltid göras till kommunen. Sotarmästaren eller annan person utsedd av kommunen skall inspektera anläggningen innan anläggningen används.

1) Gör först en öppning i väggen med ett lämpligt verktyg. Öppningen skall vara 330 mm i diameter.

Kaminerna Frame, Perla, Prince, Sfera & Sweet har rökkanalen längre ner, så för att den inre täckplåten (G) har tillräckligt avstånd ner till golvet behöver kaminen höjas. Vi skickar med högre fötter till kaminen så att detta är möjligt.

2a) Skjut först igenom väggisoleringen (E) utifrån och skruva fast i väggen. Kapa av isoleringen efter innerväggen.

2b) Montera den yttre kanalen (C) samt den yttre täckplåten (D) på ytterväggen. Vi rekommenderar att man även borrar 4 hål genom täckplåten (D) och väggisoleringen (E) och fäster den yttre kanalen (C) med fyra bultar och muttrar.






2c) Skruva fast monteringsplåten (F) på innervägen och fäst därefter den inre täckplåten (G).

2d) Skjut nu igenom skyddslådan med rökkanalen (B) samt den inre kanalen (H).

3) Montera den yttre skyddslådan (B) mot plåten

4) Montera på skyddsplåten mot skyddslådan

5) Nu kan du montera kaminen på rökkanalen. Korta den flexibla sgen till förbränningsluften vid behov.

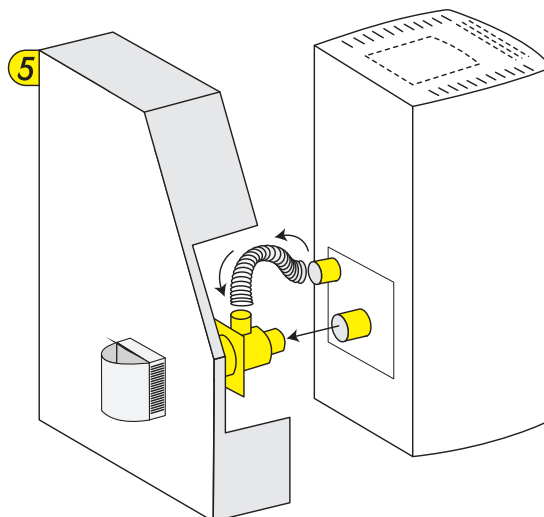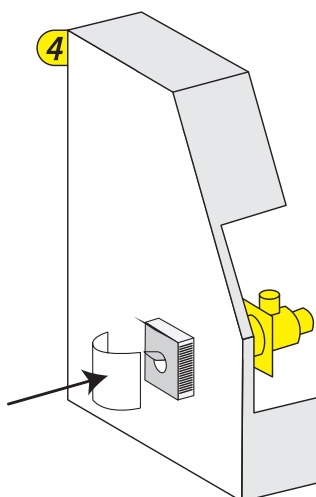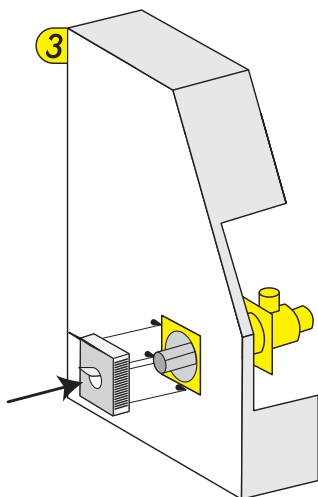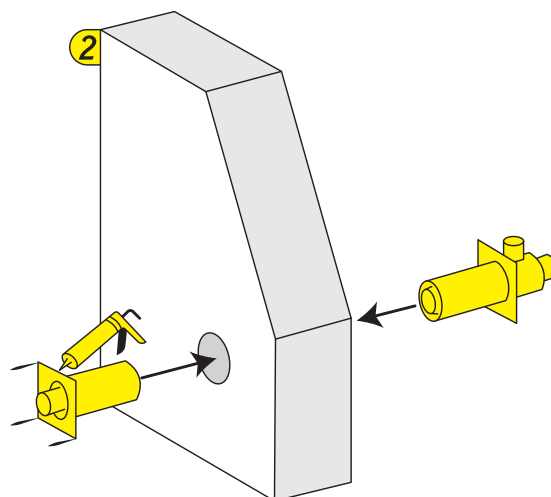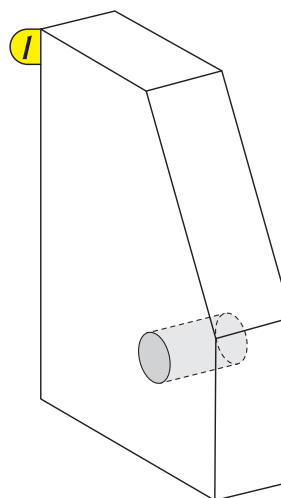


Placering

Bokstav	Position	Min. avstånd
A	Dörr/fönster/ventilation	1000 mm
B	Markplan	300 mm
C	Takutsprång	300 mm
D	Vägg med fönster eller ventilation/luftintag	4000 mm
E	Vägg utan fönster eller ventilation/luftintag	1000 mm
F	Motstående yta	3000 mm




Rökkanalen monteras alltid rakt ut, direkt i anslutning till bakkant på kaminen.

Rökkanalen är CE-märkt i enlighet med Byggproduktförordningen, vilket innebär att den uppfyller normerna för att installeras och tas i bruk förutsatt att instruktionerna i denna manual följs. Byggherren måste beakta Boverkets byggregler, BBR, vari anges att alla arbeten som hänförs till brandskyddsområdet skall dimensioneras. Genom att följa de allmänna råd som anges i BBR har man uppfyllt dimensioneringskraven.

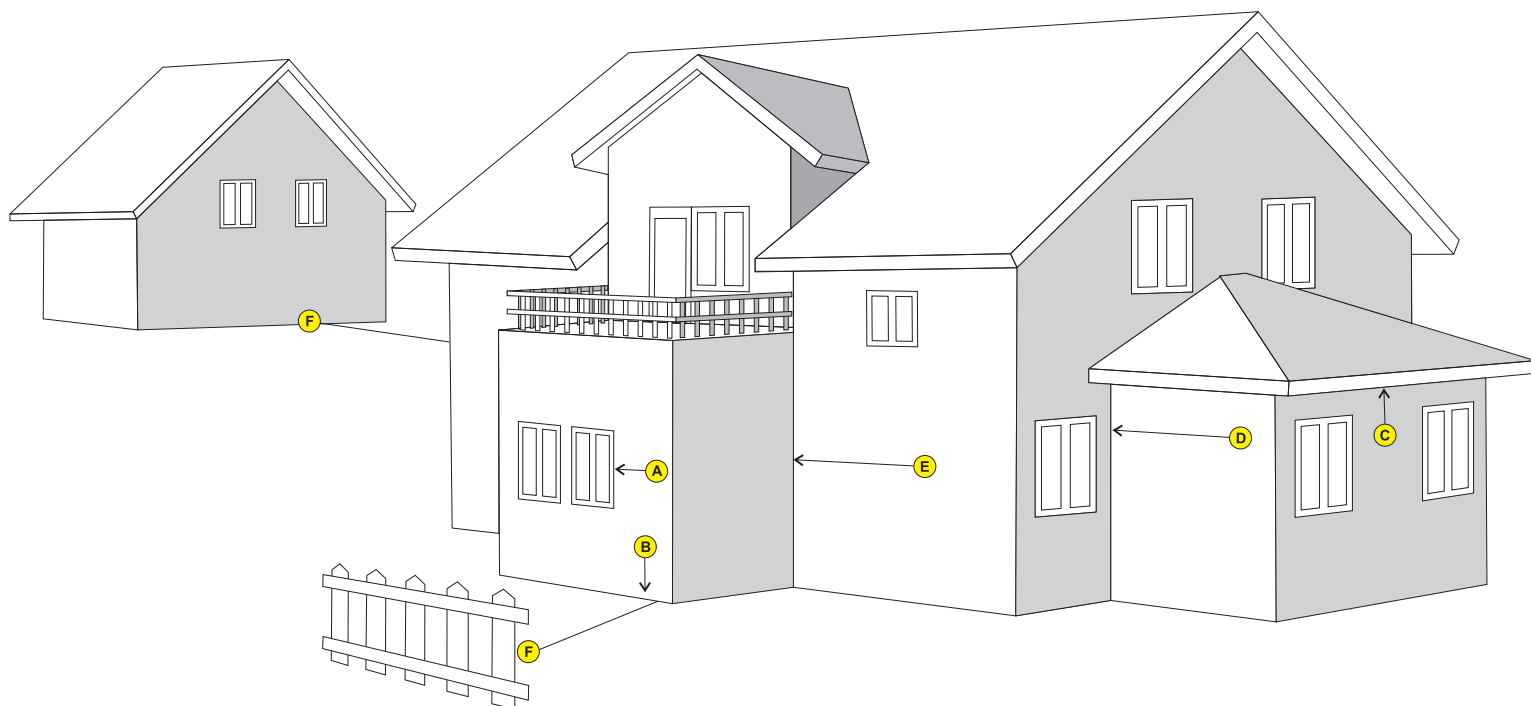


Skötsel

- Se till så att kaminen är avstängd och kall innan du börjar.
- Avlägsna först rökkanalens skyddsplåt och skyddslåda från ytterväggen.
- Avlägsna kaminen från rökkanalen så att du kommer åt att göra rent både kaminen och rökkanalen
- Borsta ur eller dammsug rökgaskanalen.
- Rengör nu kaminen enligt kaminens medföljande instruktioner.
- Återmontera nu kaminen samt skyddslådan och skyddsplåten.

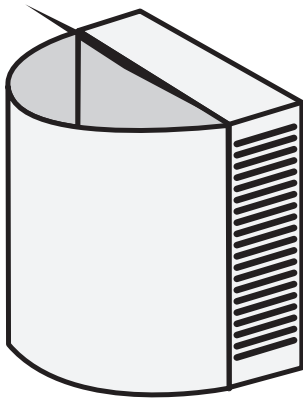

Avlägsna först rökkanalens skyddsplåt och skyddslåda från ytterväggen.

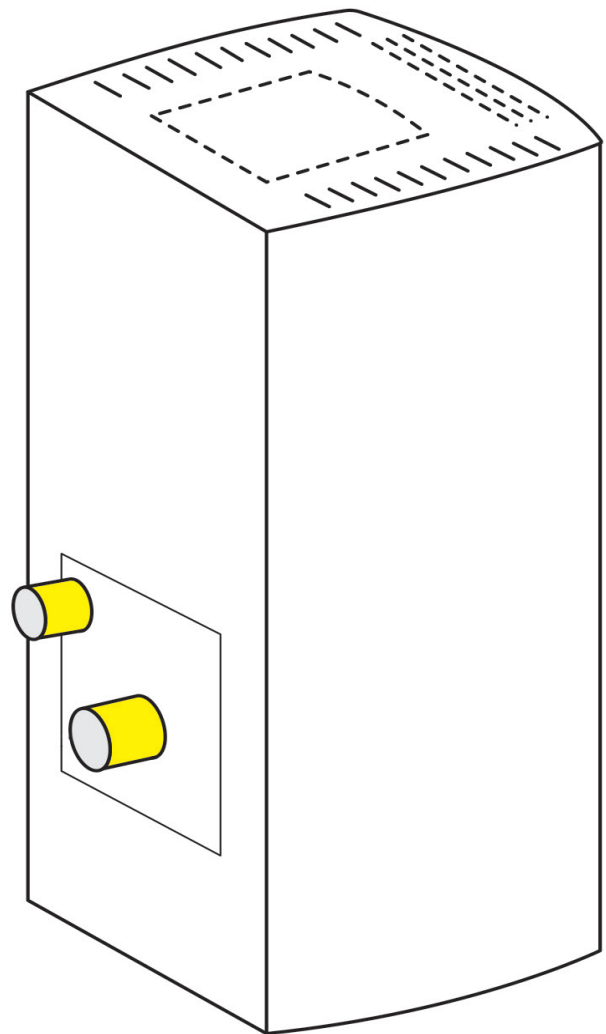

Avlägsna kaminen från rökkanalen så att du kommer åt att göra rent både kaminen och rökkanalen



ULMA AB
Energigatan 11
512 53 Svenljunga

0325-176 80 | info@ulma.se | www.ulma.se