









Bastustuga GLOW

- FI Suomeksi
- SV På svenska
- EN In English

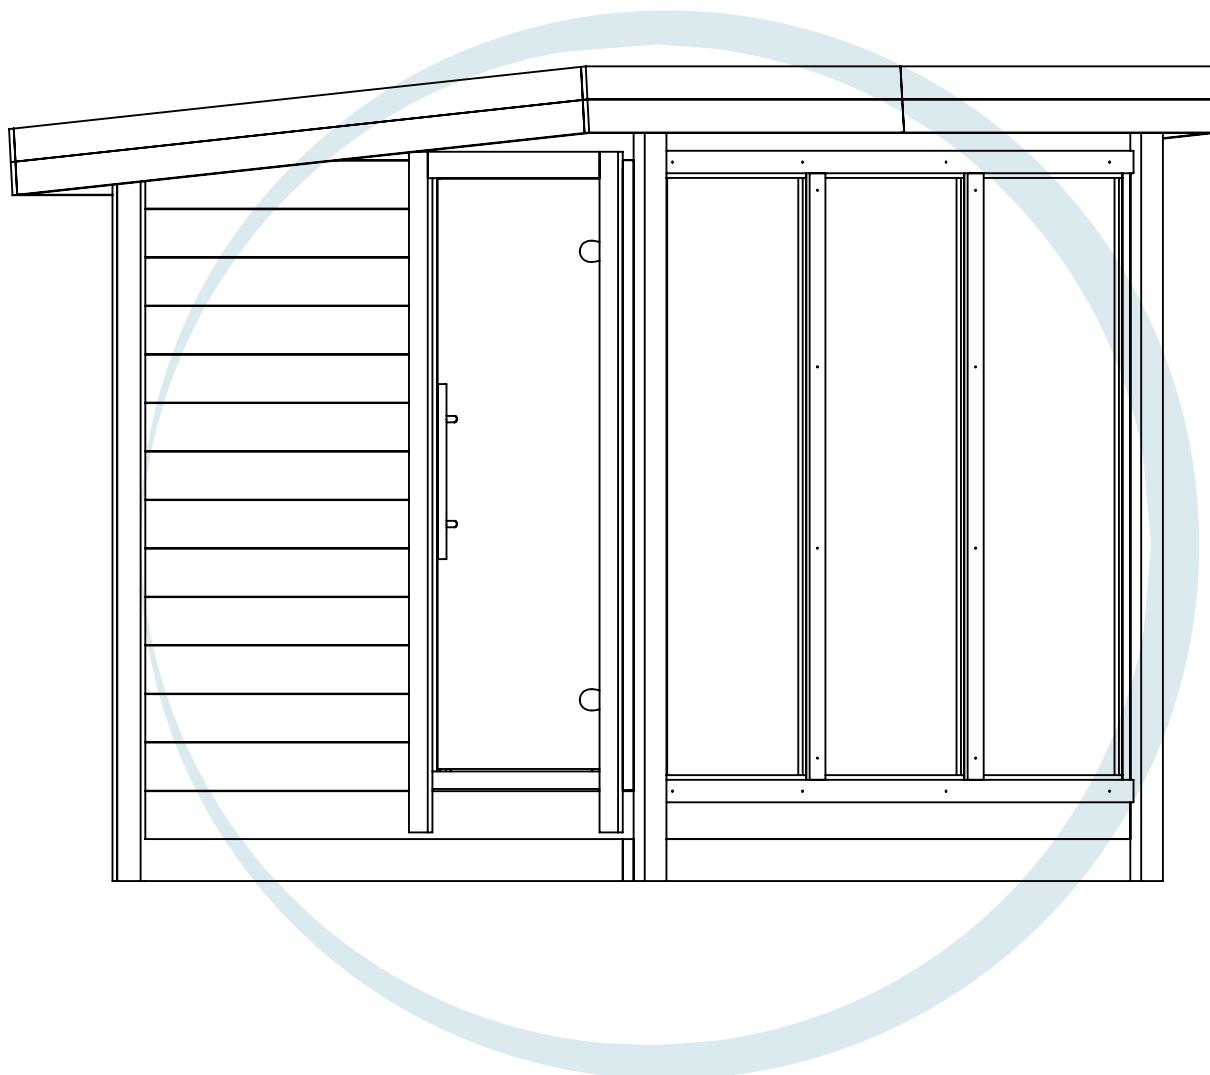







mm

in

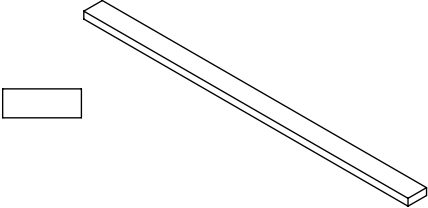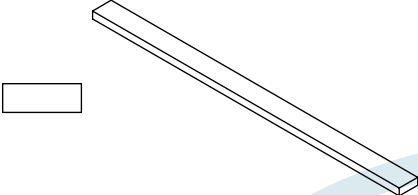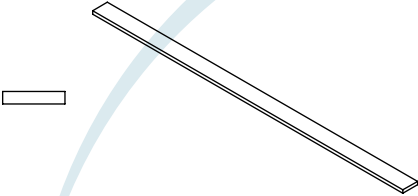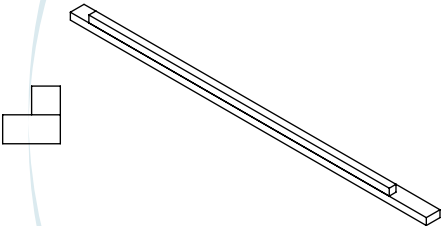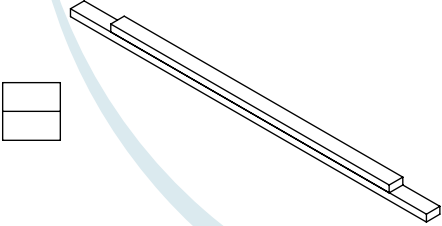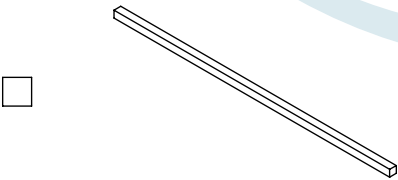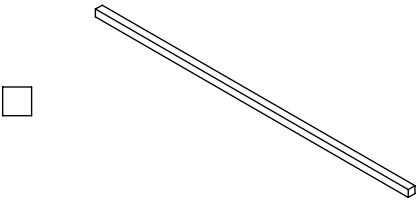1.1		44×120×2095	1,73×4,72×82,48	2
1.2		44×120×1982	1,73×4,72×78,03	8
1.3		19×95×2005	0,75×3,74×78,94	21 +3 extra
2.1		88×88×2300	3,46×3,46×90,55	1
2.2		88×88×2300	3,46×3,46×90,55	1
3.1		44×44×1781	1,73×1,73×70,11	1
3.2		44×44×2021	1,73×1,73×79,57	2









mm

in

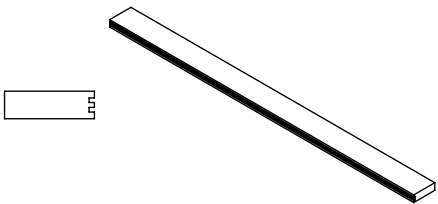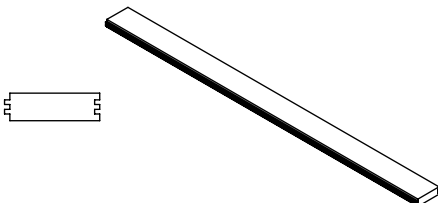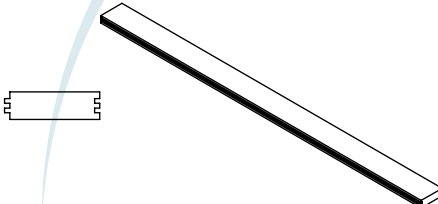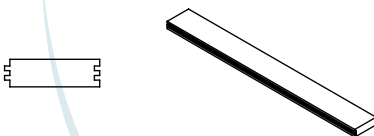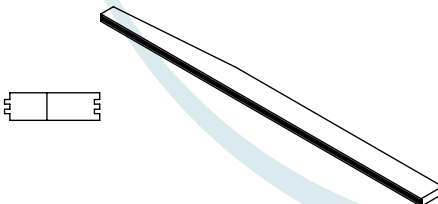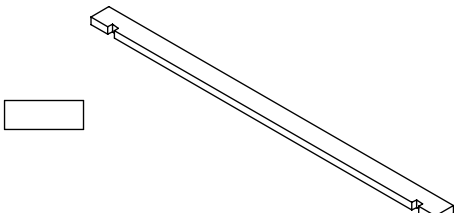4.1		42×137×1964	1,65×5,39×77,32	1
4.2		42×145×2010	1,65×5,71×79,13	15
4.3		42×97×580	1,65×3,82×22,8	6
5.1 5.1D		42×145×2070 42×145×2070	1,65×5,71×81,5 1,65×5,71×81,5	14 1
5.2		42×145×1212	1,65×5,71×47,7	13
5.3		42×145×2070	1,65×5,71×81,5	2
5.4		42×145×1212	1,65×5,71×47,64	2
6.1		44×120×2300	1,73××4,72×90,55	4





mm






in

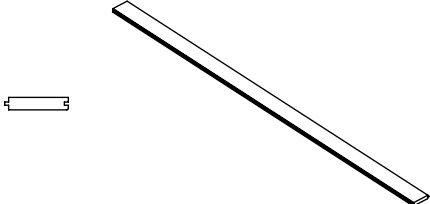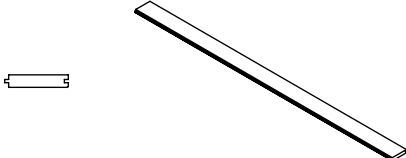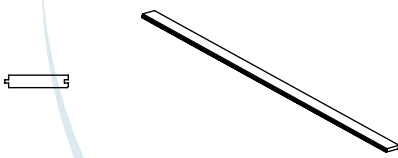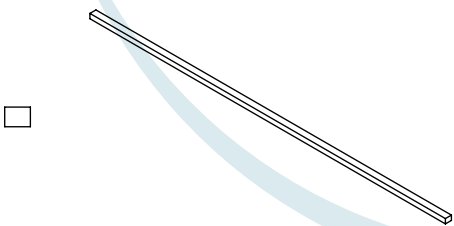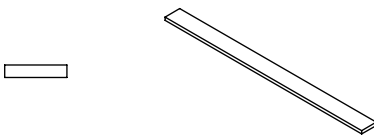
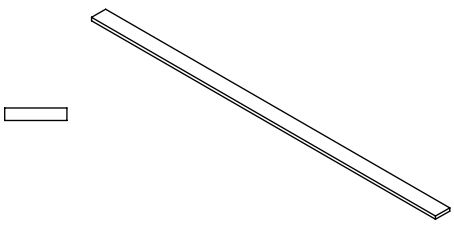
6.2		19×97×2005	0,75×3,8×78,9	22 +3 extra
6.3		19×97×1660	0,75×3,8×65,4	13 +3 extra
6.4		19×97×1037	0,75×3,8×40,83	13
6.5		19×97×847	0,75×3,8×33,35	13
6.6		19×97×1470	0,75×3,8×57,87	13
7.1		30×39×2300	1,18×1,54×90,55	2
7.2		19×95×1273	0,75×3,74×50,1	8
7.3		19×95×2300	0,75×3,74×90,55	4



mm

in

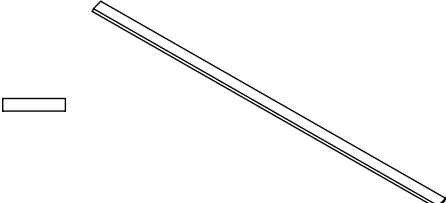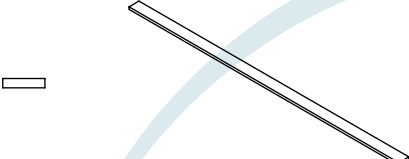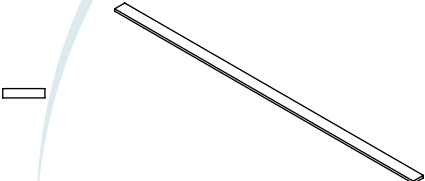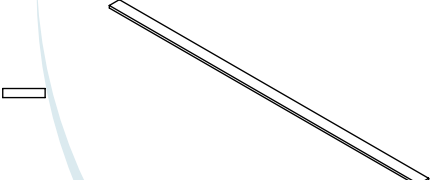7.4		19×95×150	0,75×3,74×5,91	6
7.5		19×95×2140	0,75×3,7×84,25	4
8.1		14×64×1734	0,55×2,52×68,27	4
8.2		14×64×1918	0,55×2,52×75,51	2
8.3		14×64×1988	0,55×2,52×78,27	2
9.1		44×44×515	1,73×1,73×20,28	2
9.2		44×44×320	1,73×1,73×12,6	2
9.3		44×44×200	1,73×1,73×7,9	2

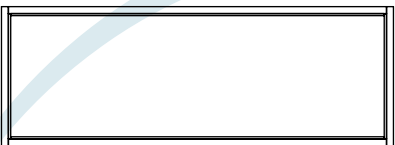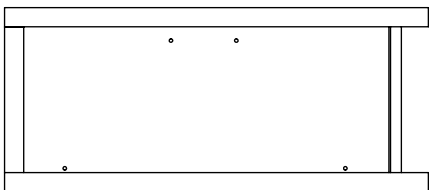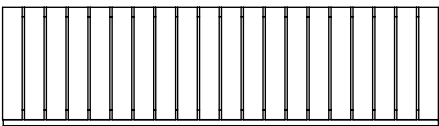		mm	in	
9.4		44×44×348	1,73×1,73×13,7	1
10		12×42×420	0,47×1,65×16,54	3
Ikkuna Fönster Window		44×639×1800	1,73×25,16×70,9	3
Ovi Dörr Door		82×843×1945	3,23×33,19×76,6	1
Laude 1 Bänk 1 Bench 1		90×543×2000	3,5×21,4×78,7	1
Laude 2 Bänk 2 Bench 2		90×348×2000	3,5×13,7×78,7	1
Selkänoja Ryggstöd Backrest		56×260×2000	2,2×10,2×78,7	1
Helma Sockel Skirt		24×260×2000	0,9×10,2×78,7	1

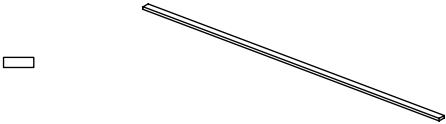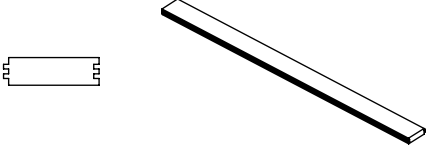
		mm	in	
Peitelista Täckslat Cover slat		15×45×2000	0,59×1,77×78,7	8
Lisälaudat Extra brädor Extra boards		42×145×2070	1,65×5,71×81,5	3

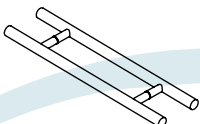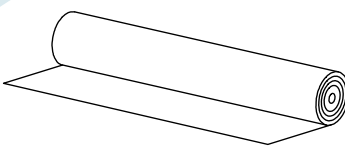Ovenkahva Dörrhandtag Door handle		1
Päällyyslevy Kapslingsblad Roofing felt		1
Iskupala Hammarskydd Hammer block		1




MÄÄRÄ / ANTAL / QTY

140 mm ruuvit / skruvar / screws	20
120 mm ruuvit / skruvar / screws	6
80 mm ruuvit / skruvar / screws	32
70 mm ruuvit / skruvar / screws	247
40 mm ruuvit / skruvar / screws	110
35 mm ruuvit / skruvar / screws	68
25 mm ruuvit / skruvar / screws	9


50 mm naulat / spikar / nails	740
Kattonaulat / takspikar / roofing nails	50

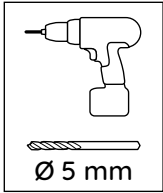


1.1	2
1.2	8
80 mm ruuvit / skruvar / screws	32
2.1	1
2.2	1
120 mm ruuvit / skruvar / screws	4

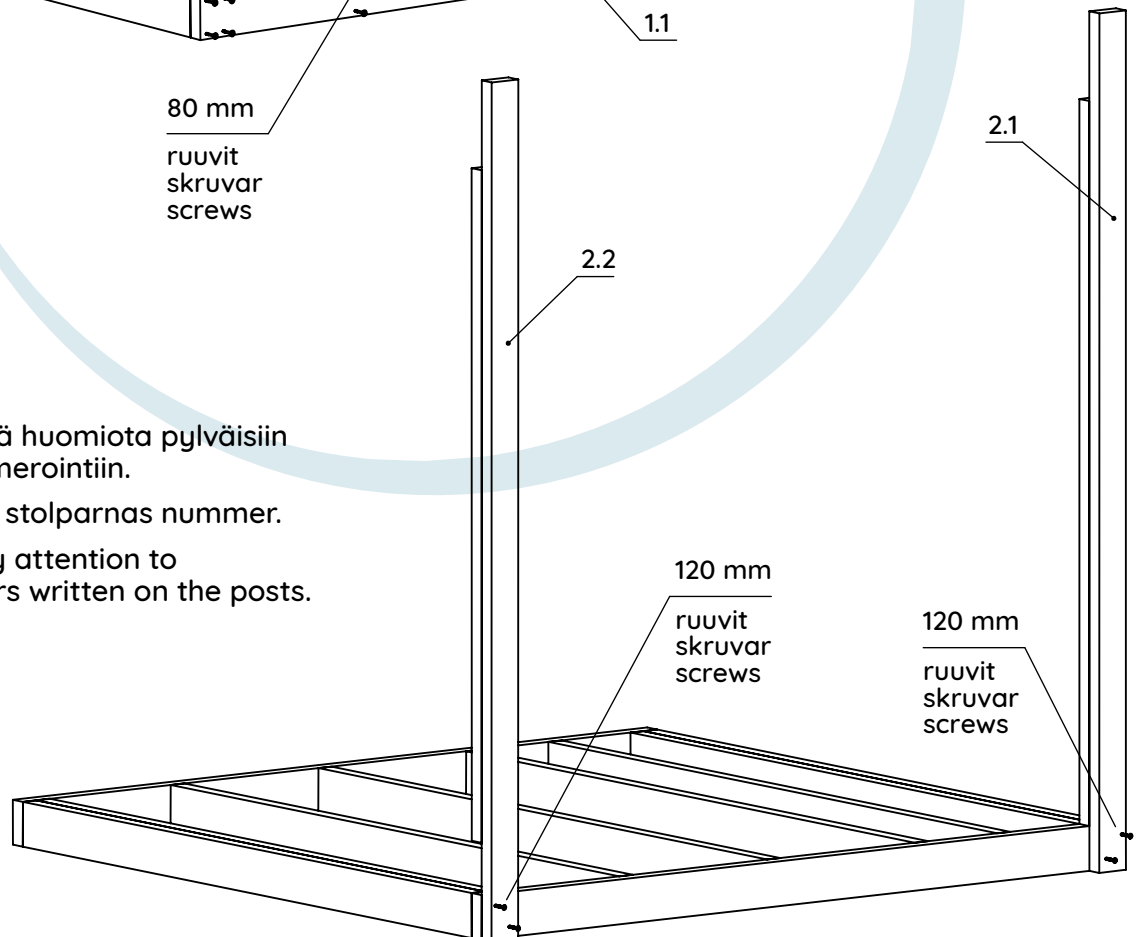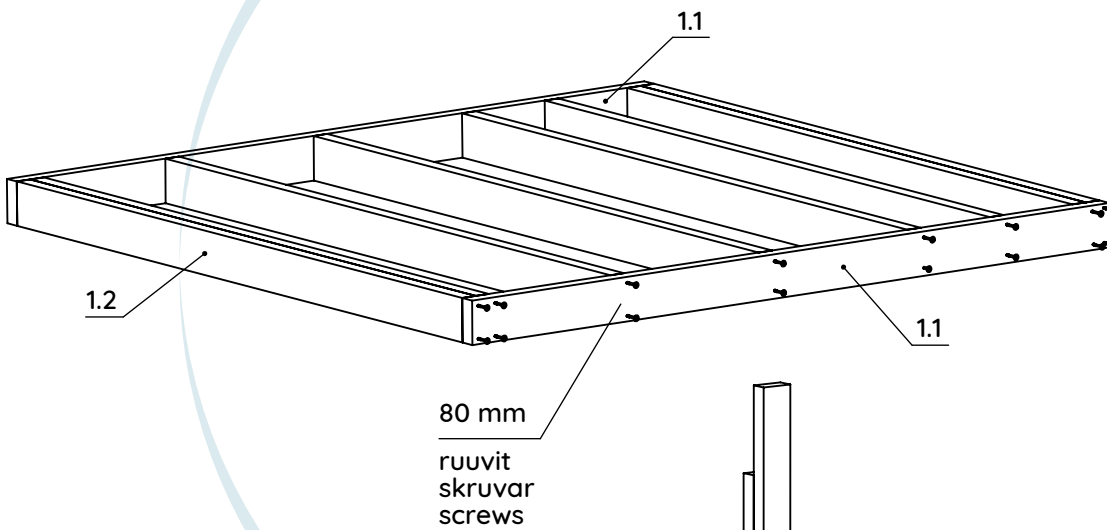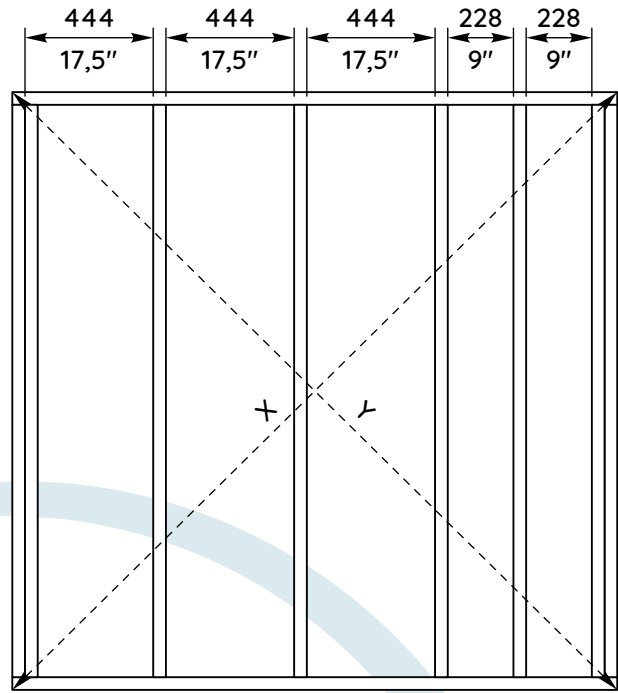


- FI HUOMIO.** Kiinnitä huomiota pylväisiin kirjoitettuun numerointiin.
- SV OBS.** Observera stolparnas nummer.
- EN ATTENTION.** Pay attention to the post numbers written on the posts.

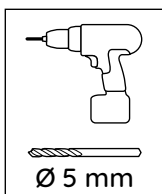

3.1	1
4.1	1
5.1D	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	10

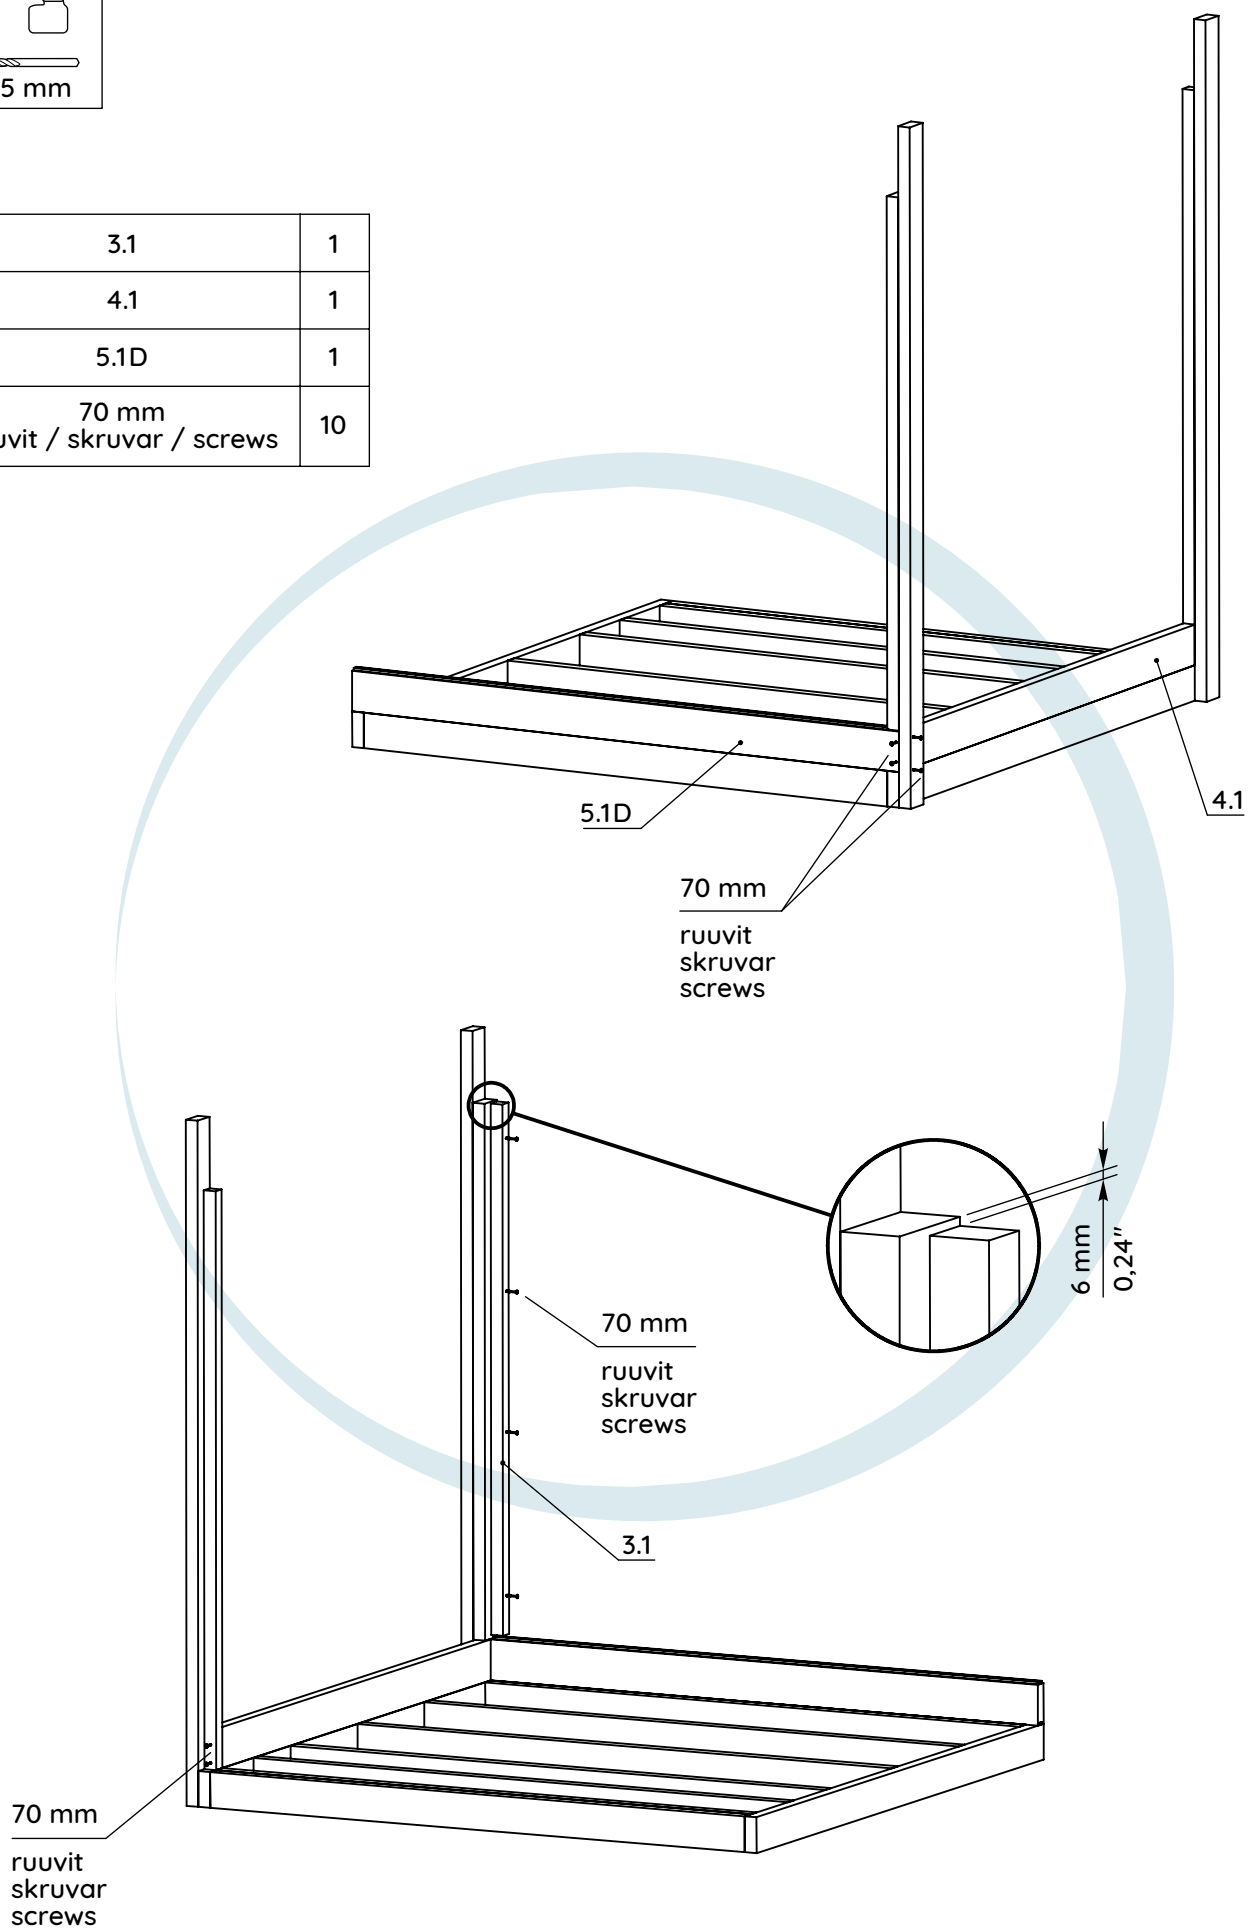


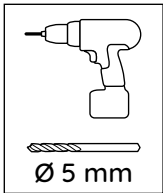


FI HUOMIO. Käytä palkkien kiinnittämisessä iskupalaa.
Tarkista palkkien välimitta ennen uutta vaihetta.


SV OBS. Använd hammarskydd vid montering av bjälkarna.
Se till att kontrollera måtten mellan bjälkarna före varje steg.

EN ATTENTION. Use hammer block when fixing the beams.
Pay attention to check the measurements between the beams before each step.

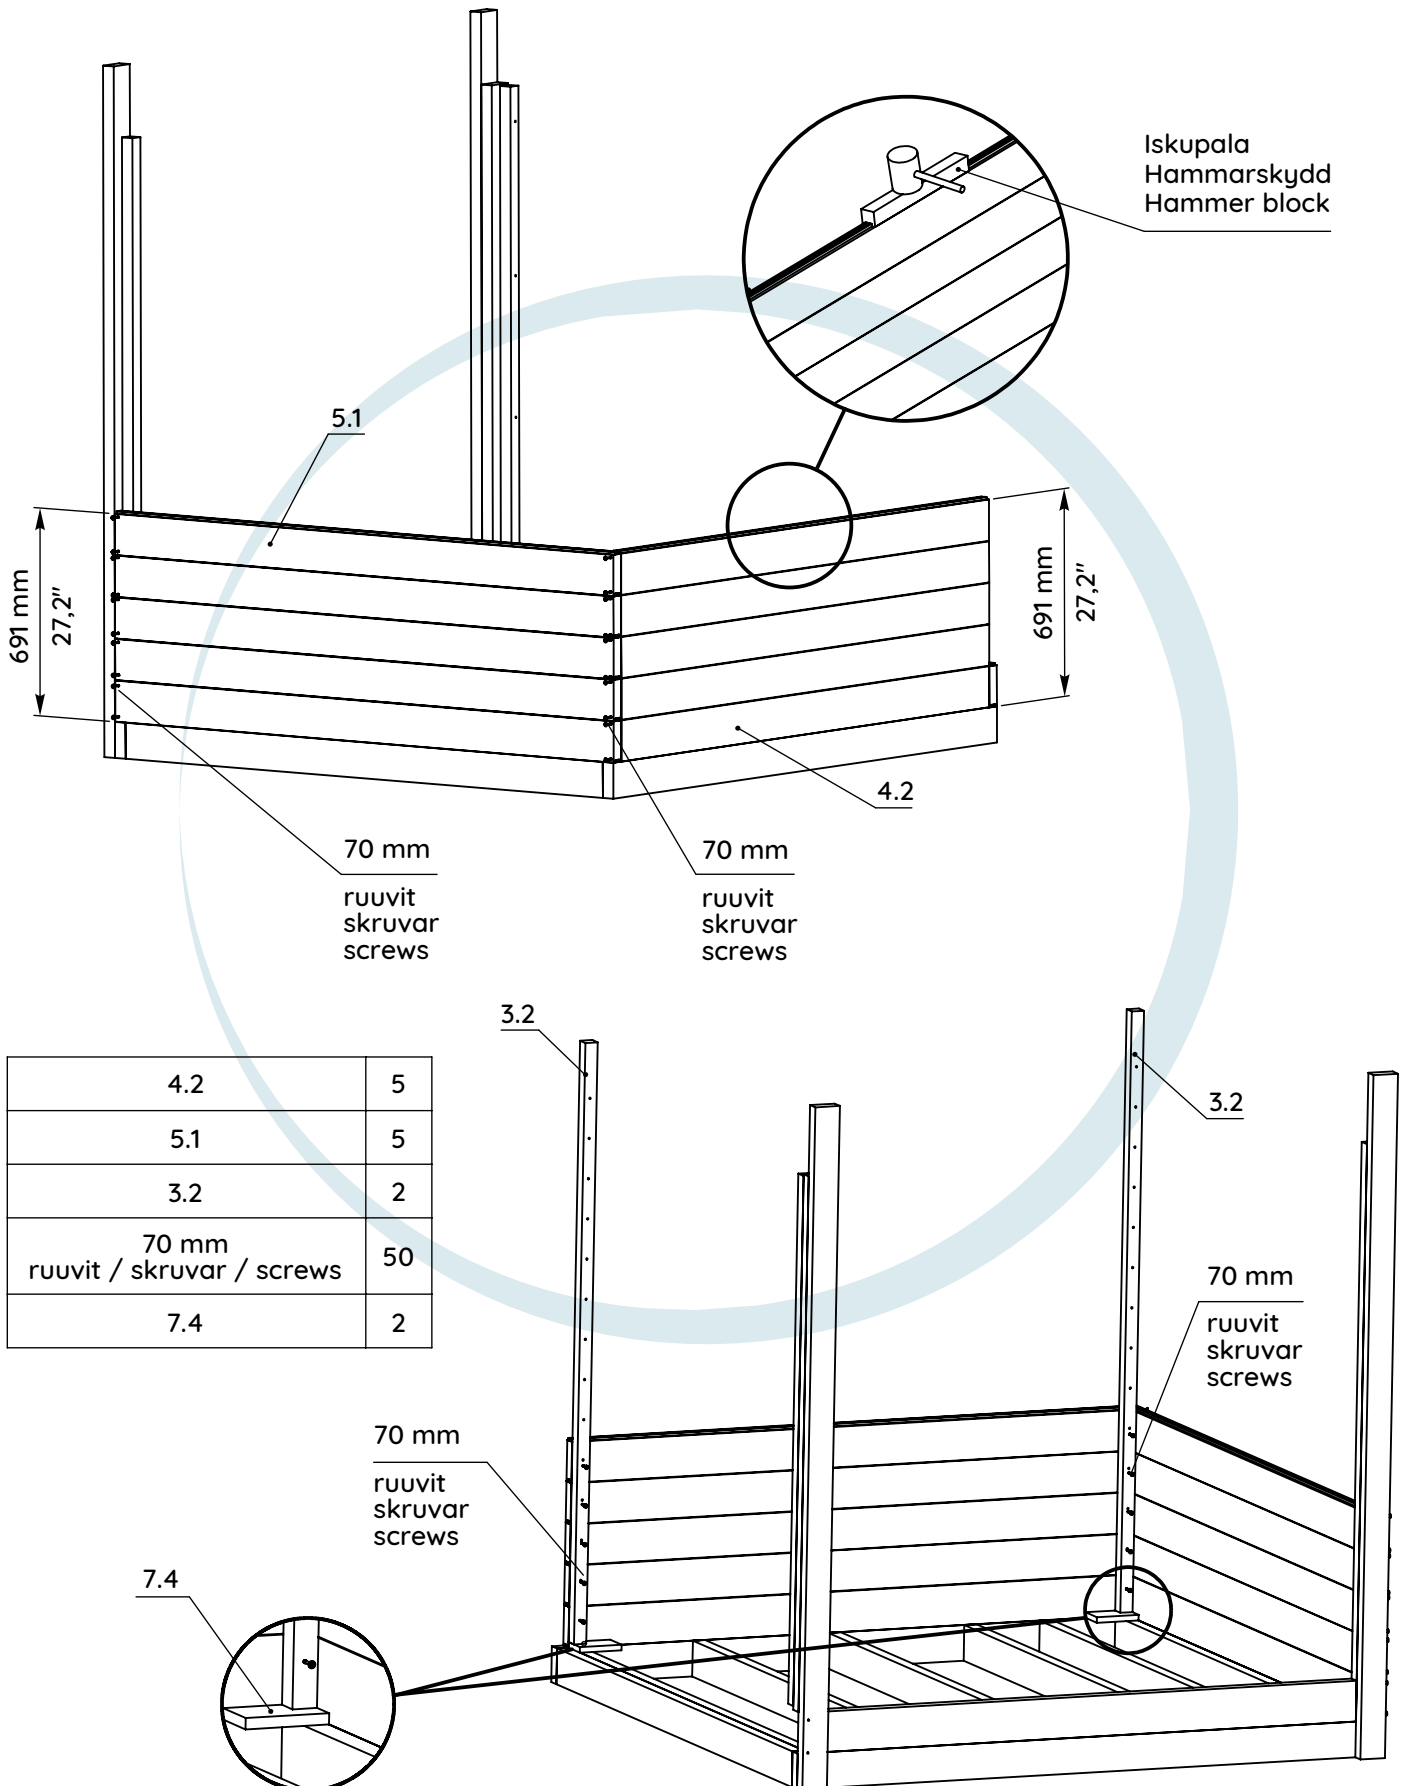




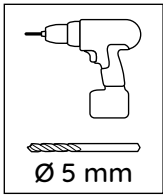


- FI** HUOMIO. Varmista ennen jatkamista, että kaikki seinät ovat yhtä korkeita.
- SV** OBS. Säkerställ att alla väggar har samma höjd innan du fortsätter.
- EN** ATTENTION. Make sure that all walls have the same height before proceeding.



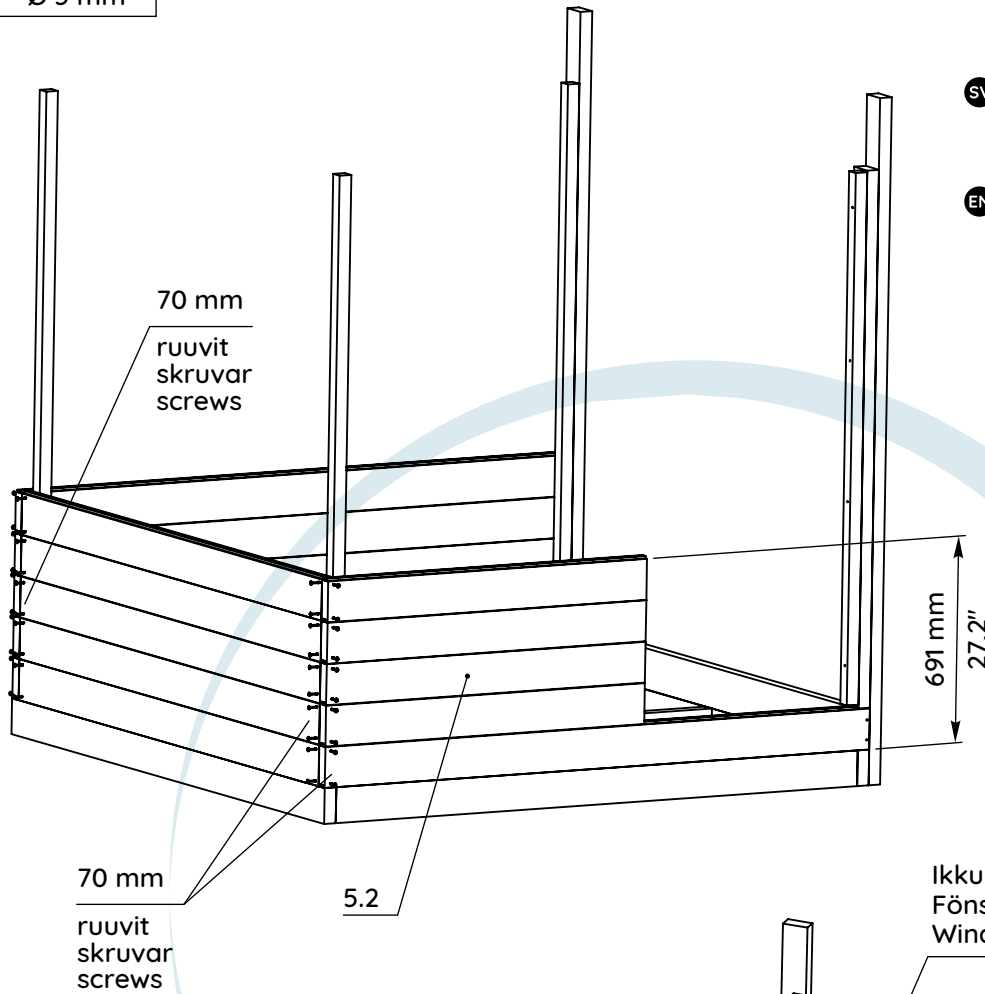


5.2	4
Ikkuna / fönster / window	3
70 mm ruuvit / skruvar / screws	55

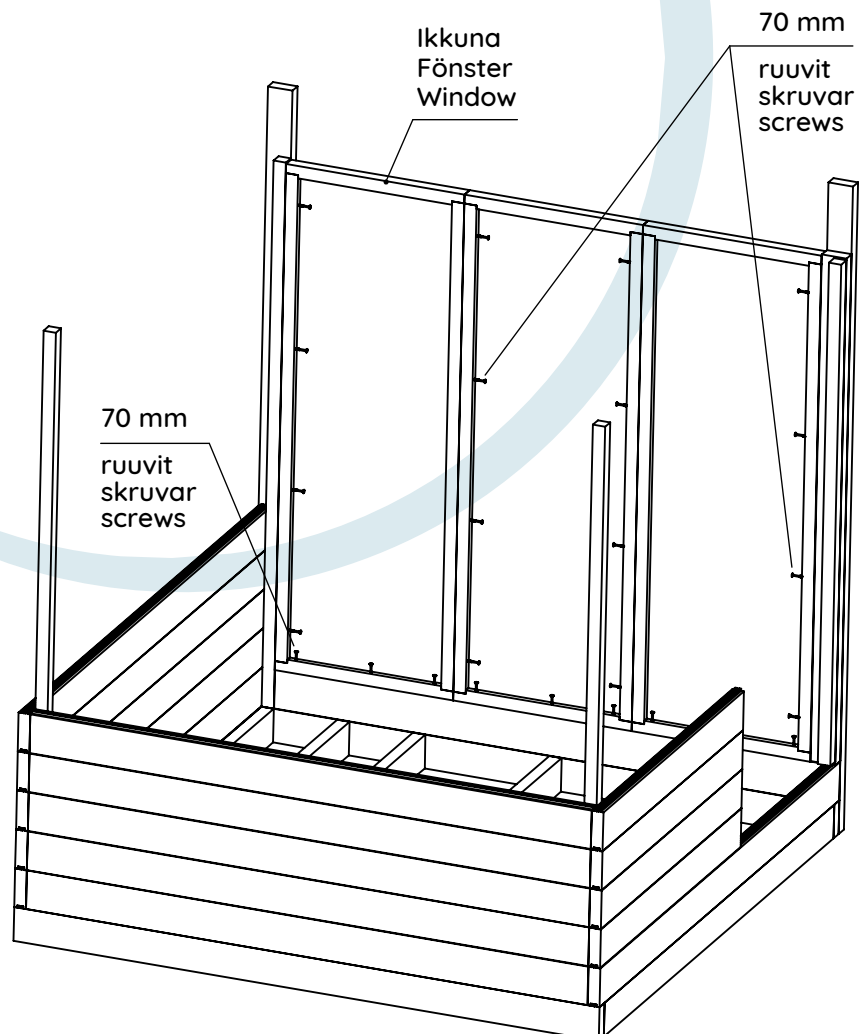

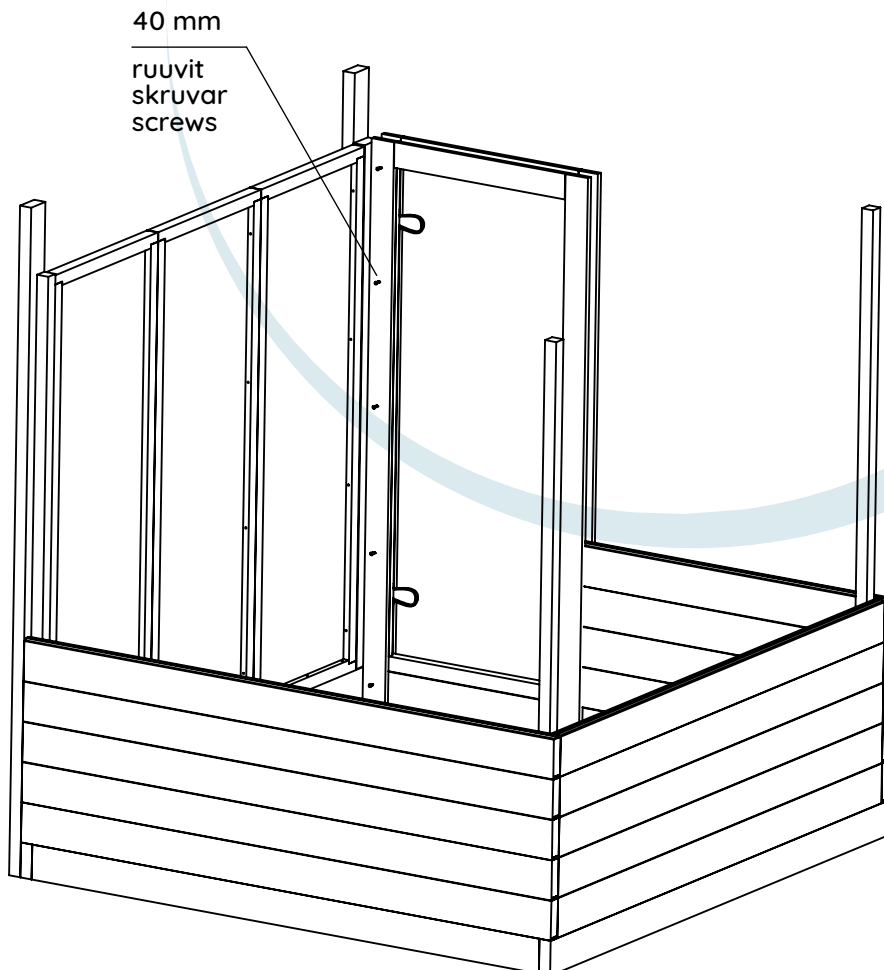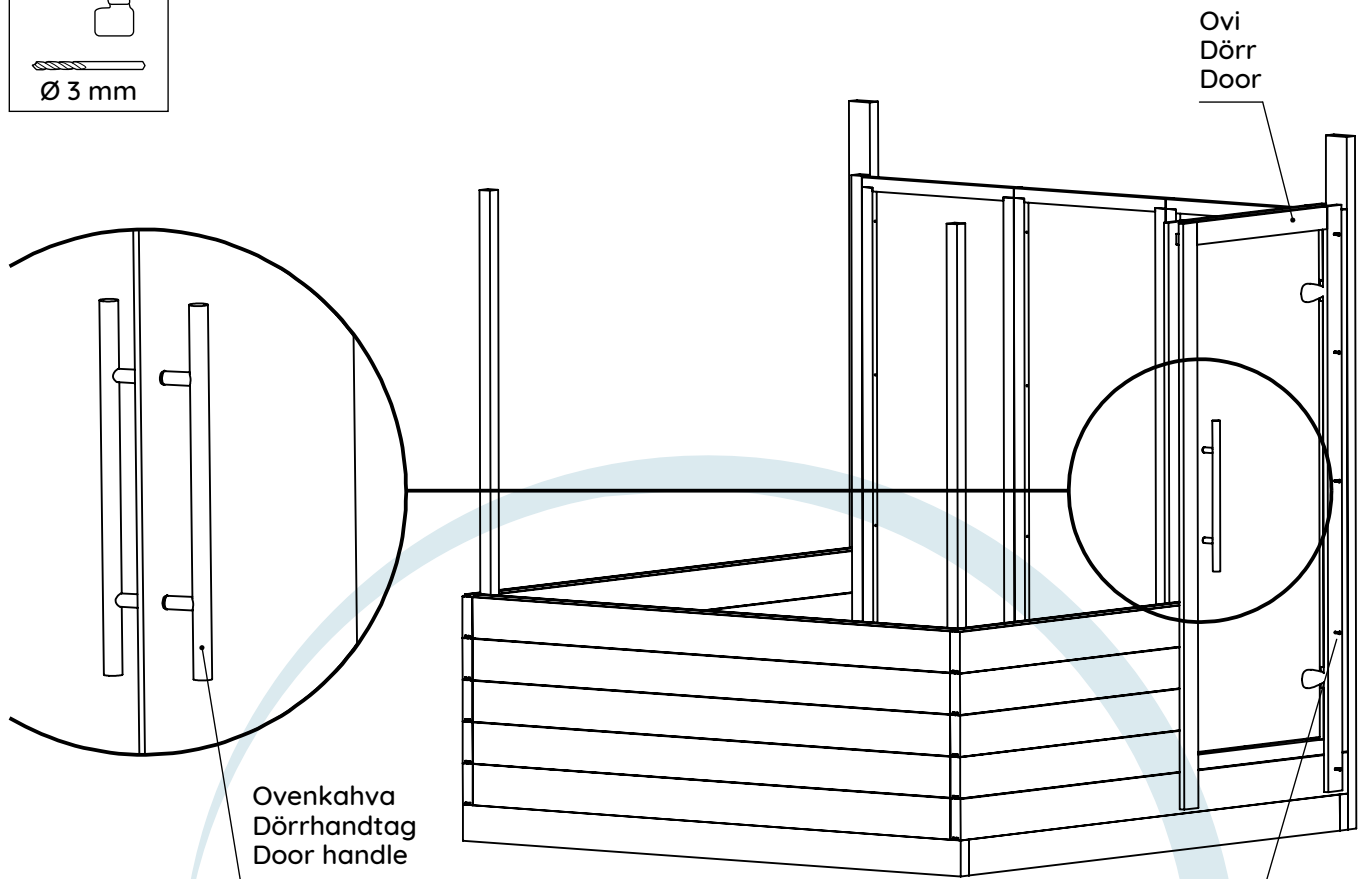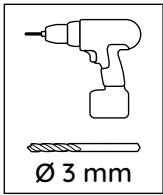



Ovi / dörr / door	1
Ovenkahva Dörrhandtag Door handle	1
40 mm ruuvit / skruvar / screws	10

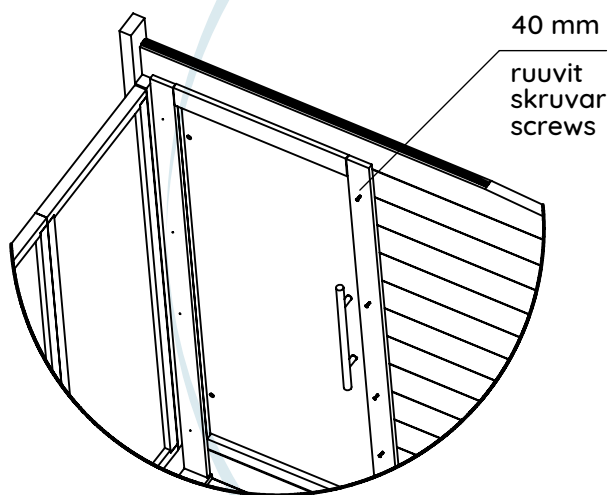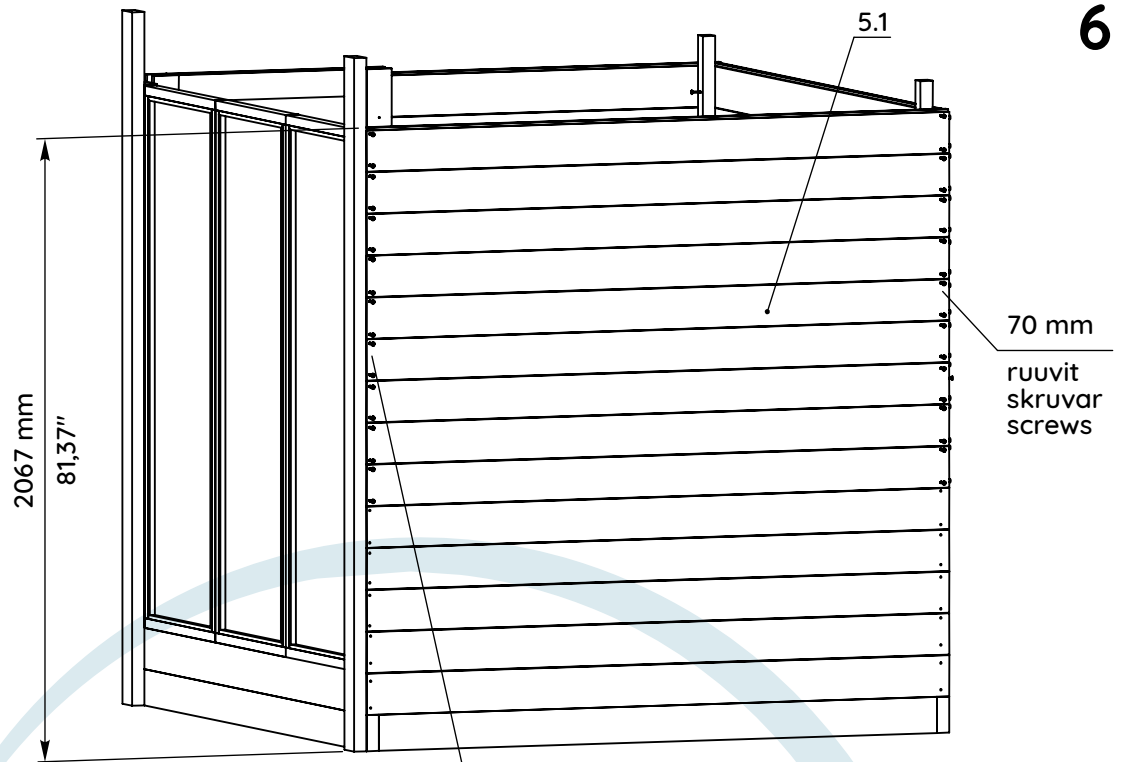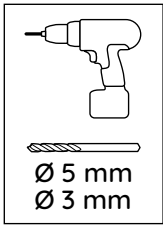


70 mm
ruuvit skruvar
screws

4.2	9
5.1	9
5.2	9
40 mm ruuvit / skruvar / screws	10
70 mm ruuvit / skruvar / screws	90

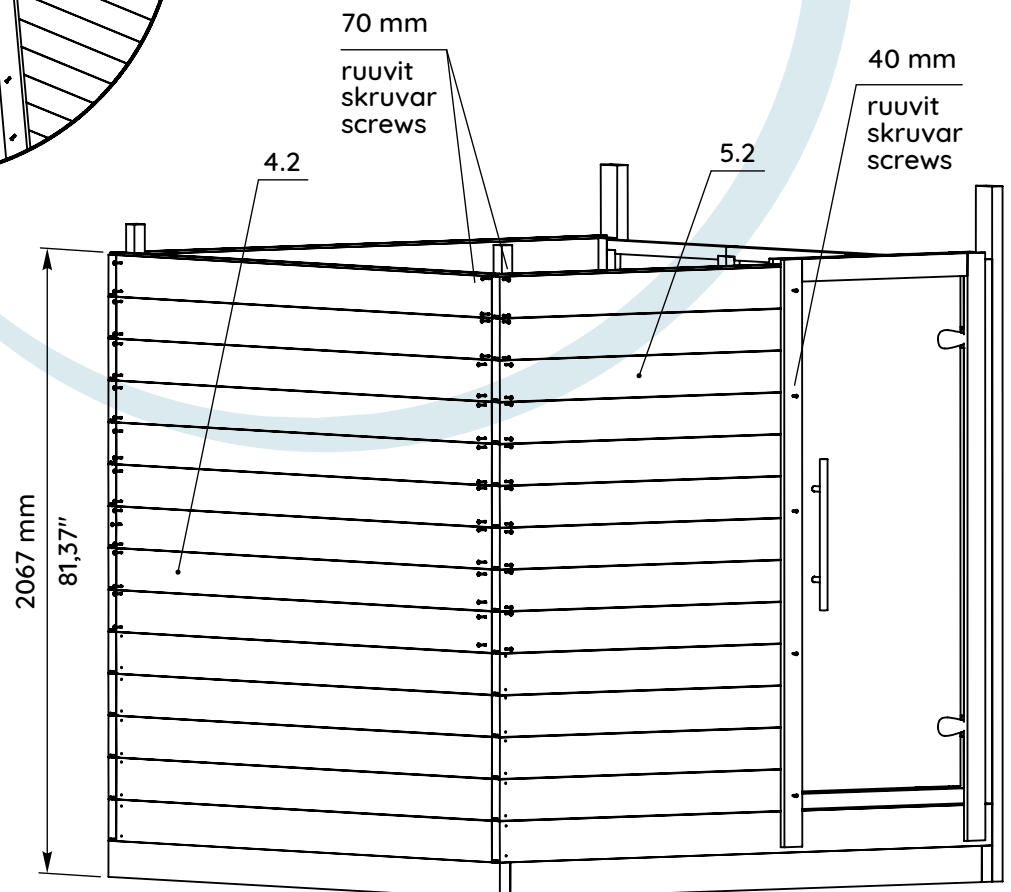


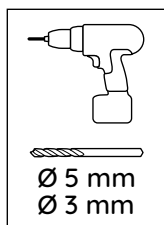

- FI HUOMIO.** Ikkunan ja sen gläpuolisen levyn välissä on rako.
- SV OBS.** Det finns ett avstånd mellan fönstret och brädan ovanför.
- EN ATTENTION.** There is a distance between the window and the board above it.

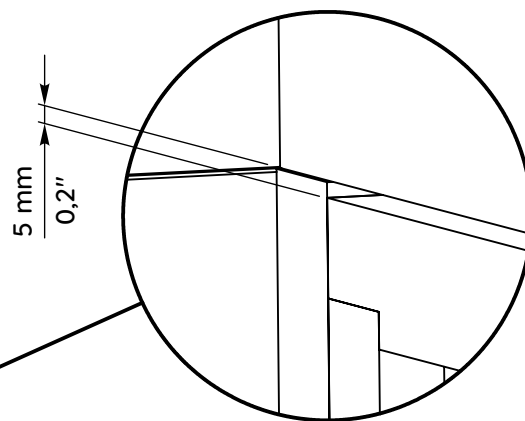

70 mm
ruuvit
skruvar
screws

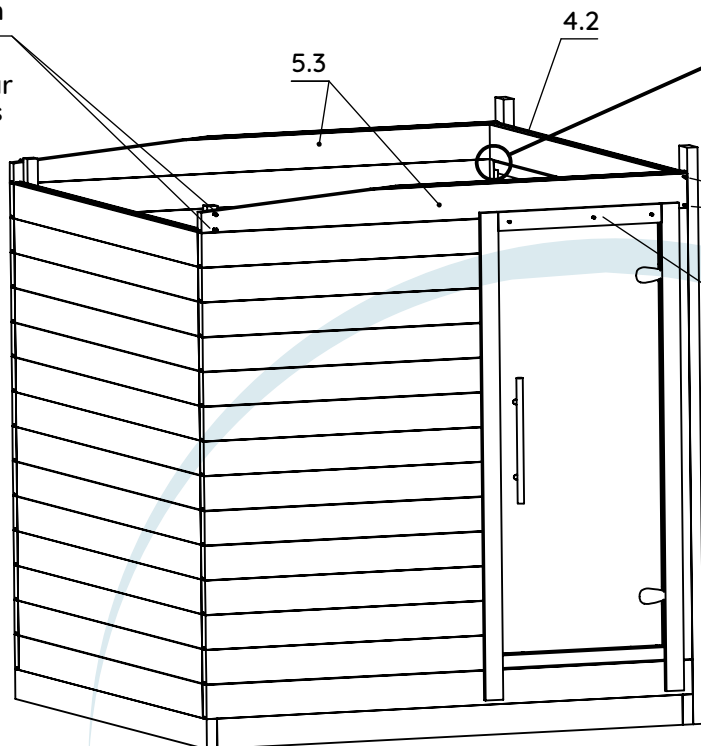



70 mm
ruuvit
skruvar
screws


4.2	1
5.3	2
5.4	2
40 mm ruuvit / skruvar / screws	6
70 mm ruuvit / skruvar / screws	10
120 mm ruuvit / skruvar / screws	2

120 mm
ruuvit
skruvar
screws

70 mm
ruuvit
skruvar
screws

5.4

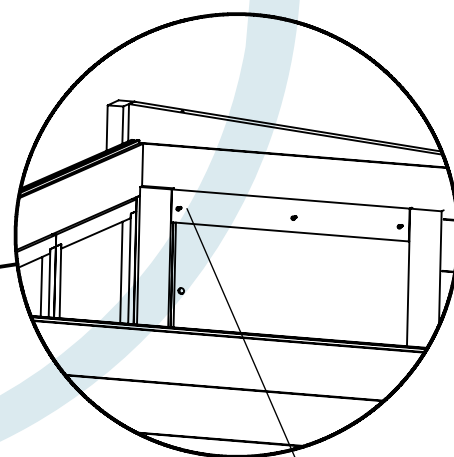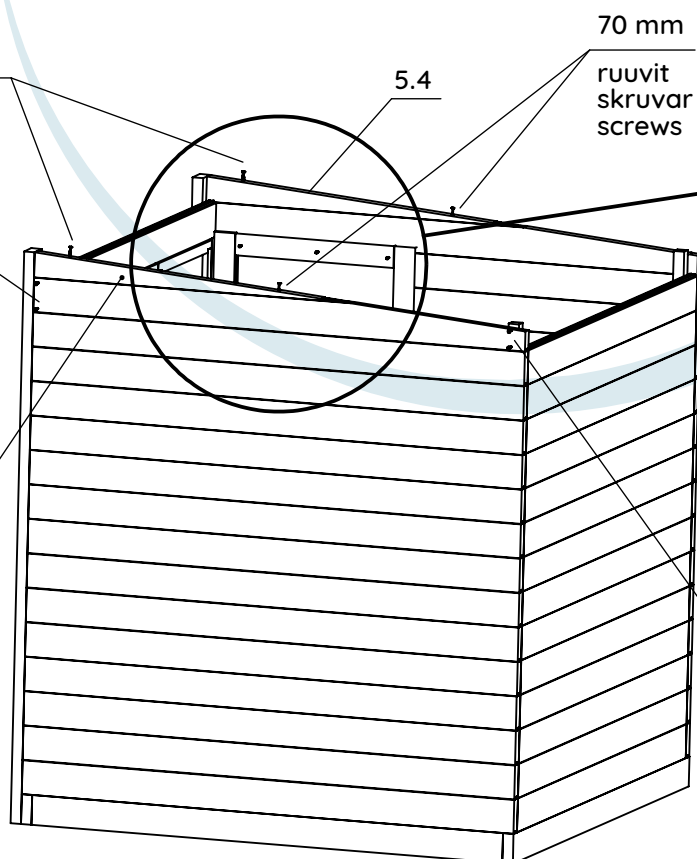


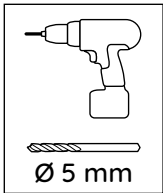


FI HUOMIO.
Asenna palkit oikean suuntaisesti.
F-kirjaimen on oltava etupuolessa.

SV OBS.
Placera balkarna i rätt riktning.
Bokstaven F måste finnas
på framsidan.


EN ATTENTION.
Place the beams in the correct
direction. The letter F must be
on the front side.

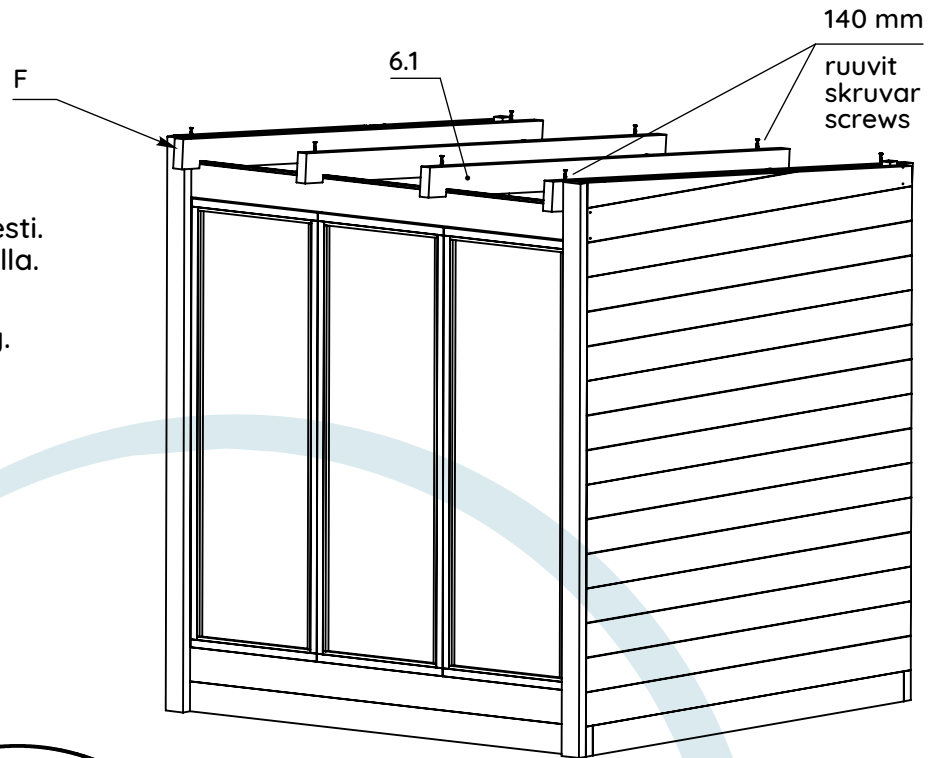


140 mm
ruuvit
skruvar
screws


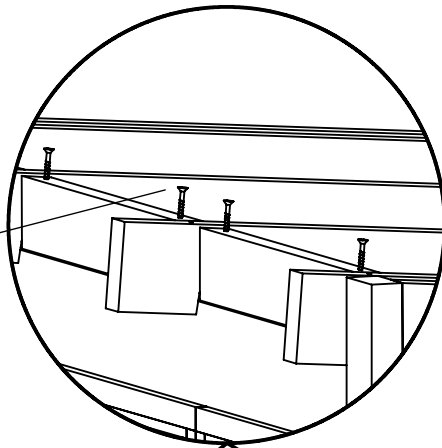


6.1	4
4.3	6
140 mm ruuvit / skruvar / screws	20

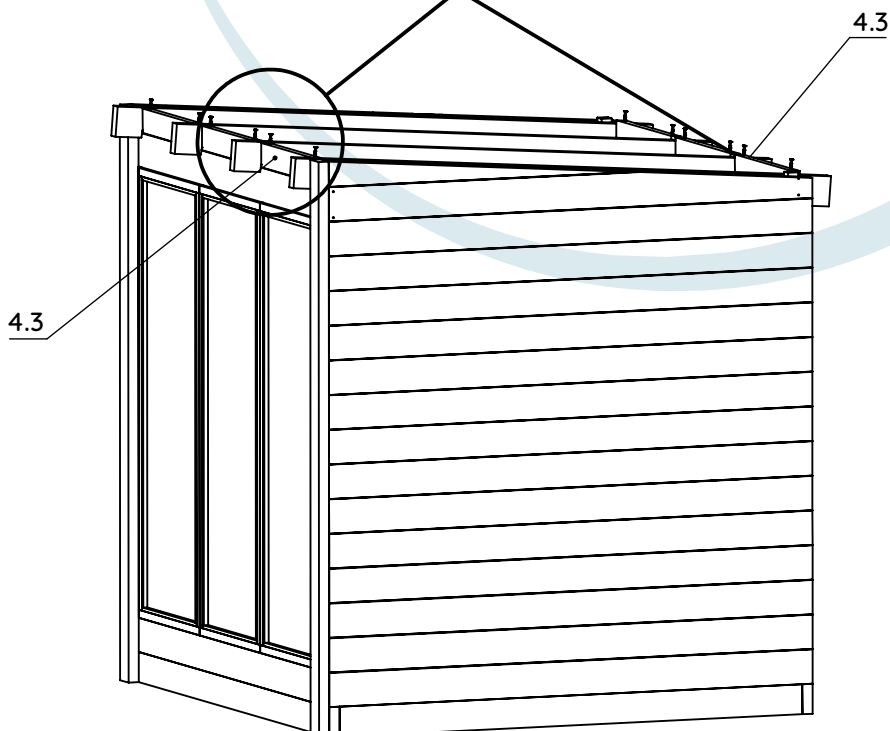


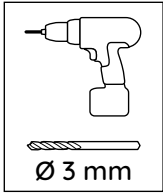


8.1	4
8.2	2
8.3	2
1.3	21
50 mm naulat / spikar / nails	200
Peitelista / täckslist / cover slat	4
35 mm ruuvit / skruvar / screws	18

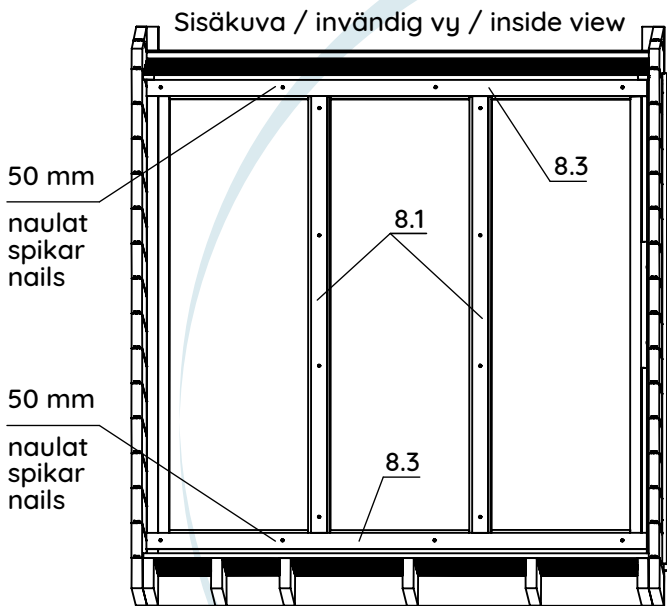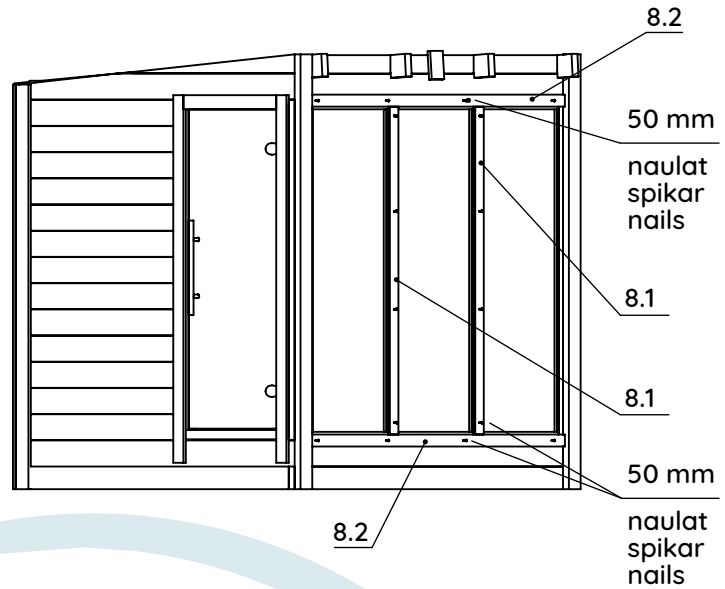


- FI** Poista se ennen lattialautojen asentamista.
SV Ta bort den innan du monterar golvbrädorna.
EN Remove it before installing the floor boards.

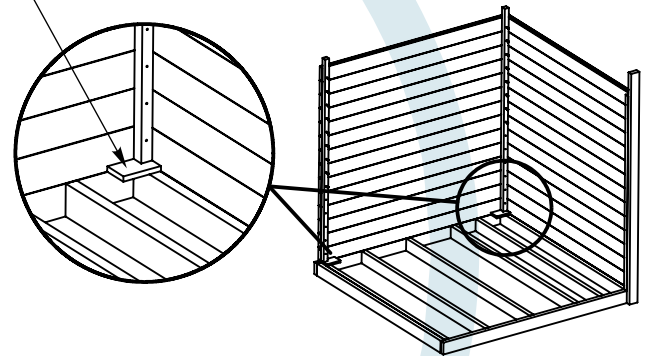


- FI** Katkaise viimeinen lauta.
SV Kapa den sista brädan.
EN Cut the last board.

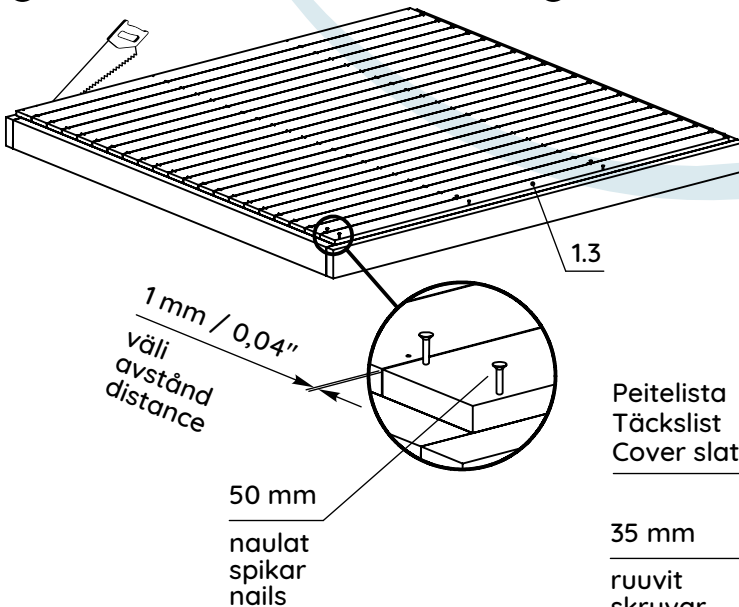




- FI** Katkaise peitelistat oikean pituiseksi ennen asentamista.
SV Skär täckslisterna till rätt storlek innan du monterar dem.
EN Cut the cover slats to the correct size before installing them.

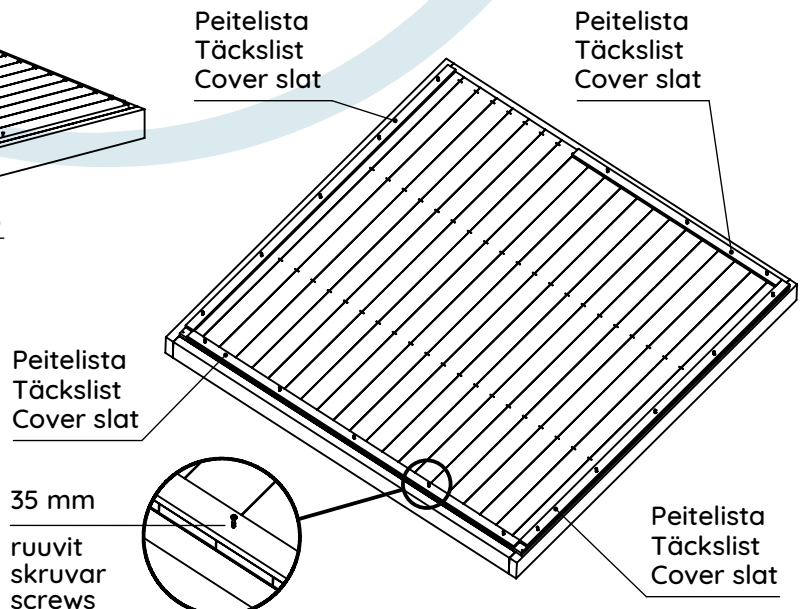

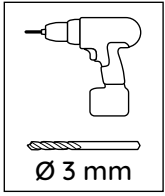


- FI** HUOMIO. Katkaise viimeinen lauta.
SV OBS. Kapa den sista brädan.
EN ATTENTION. Cut the last board.


10

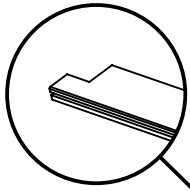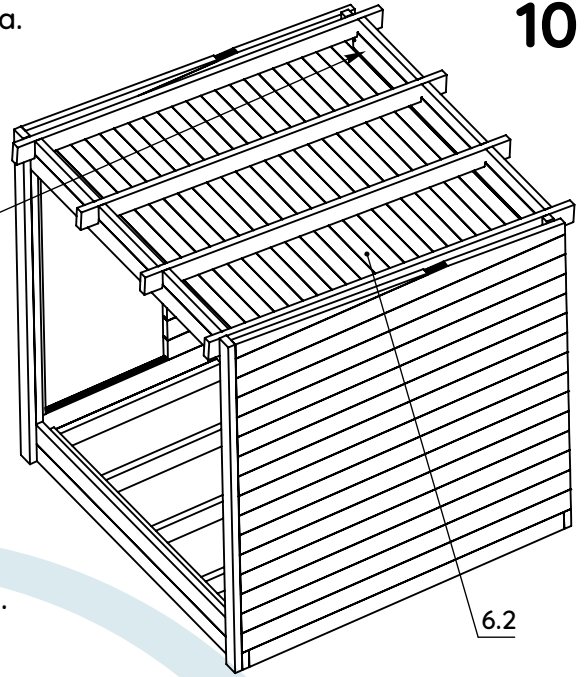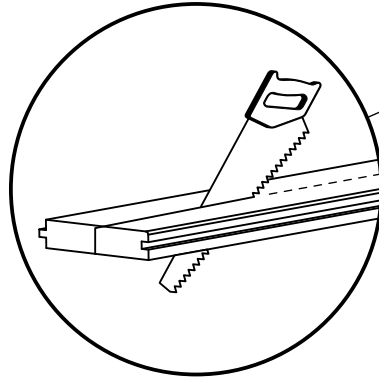

- FI** Katkaise viimeisen laudan kaksi kulmaa.
SV Skär av de två hörnen på sista brädan.
EN Cut the 2 corners of the last board.

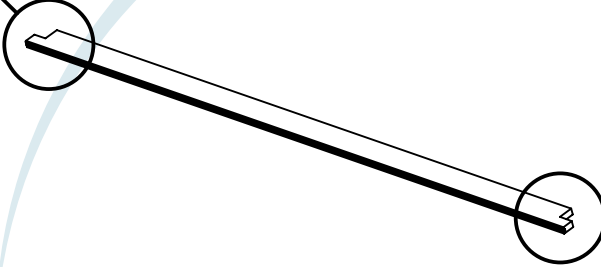


Katon sisäkuva / taket sett inifrån /
 roof inside view

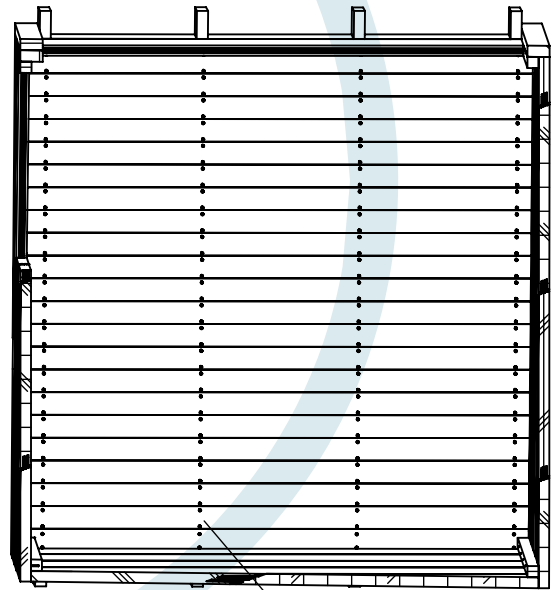


50 mm
 naulat
 spikar
 nails


Peitelistä
 Täckslist
 Cover slat

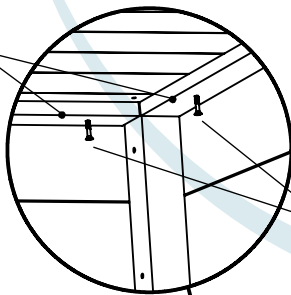


35 mm
 ruuvit
 skruvar
 screws

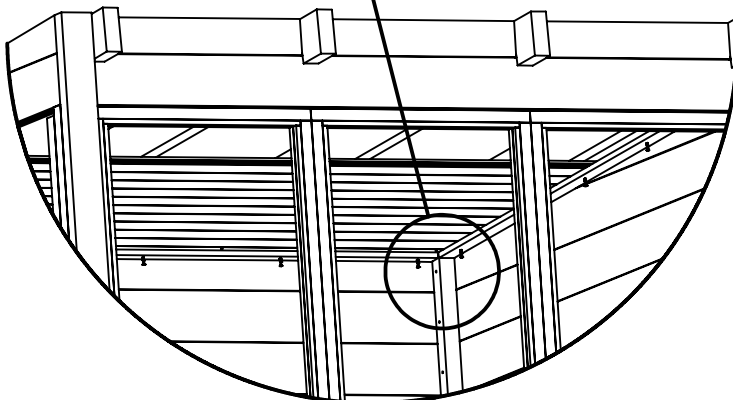


6.2	22
50 mm naulat / spikar / nails	176
Peitelistä / täckslist / cover slat	4
35 mm ruuvit / skruvar / screws	20

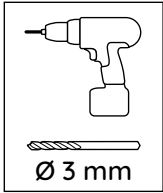


- FI** HUOMIO. Katkaise viimeinen lauta.
SV OBS. Kapa den sista brädan.
EN ATTENTION. Cut the last board.

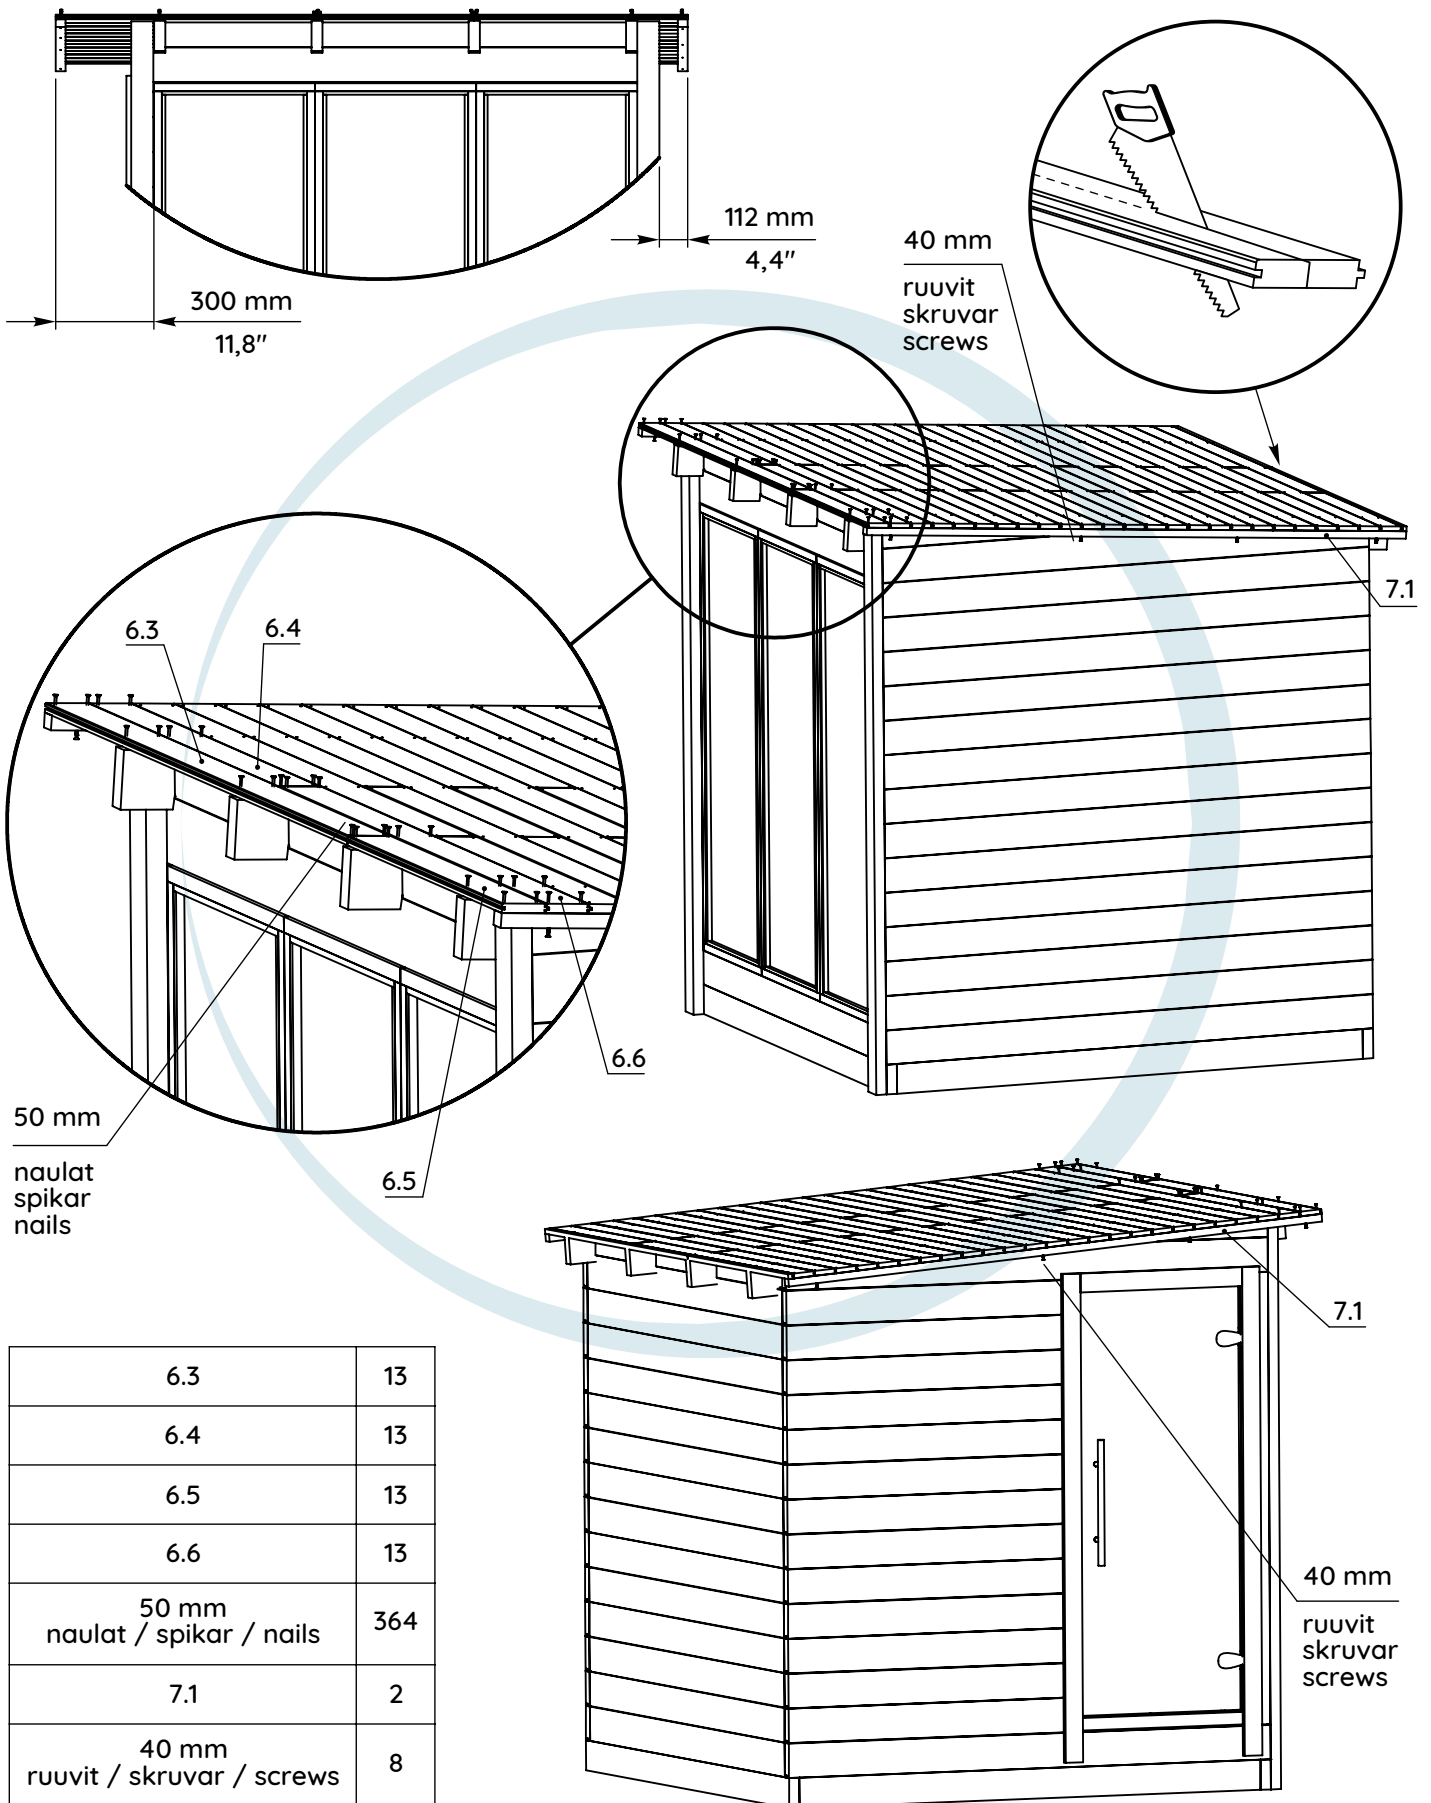


Päällyslävy
Kapslingsblad
Roofing felt

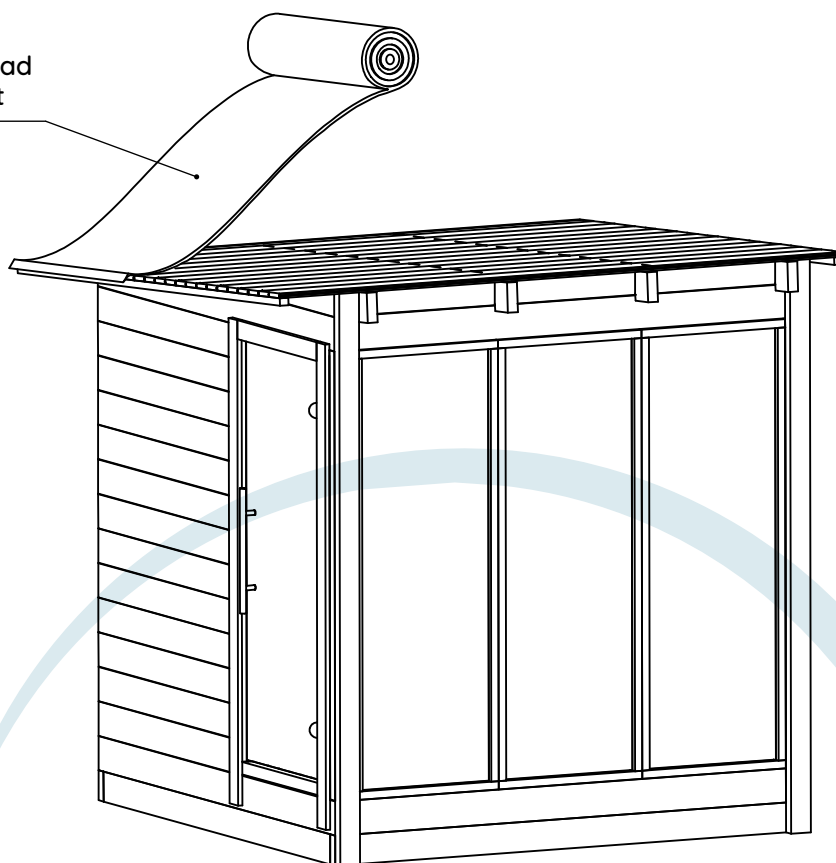




Päällyslävy
Kapslingsblad
Roofing felt



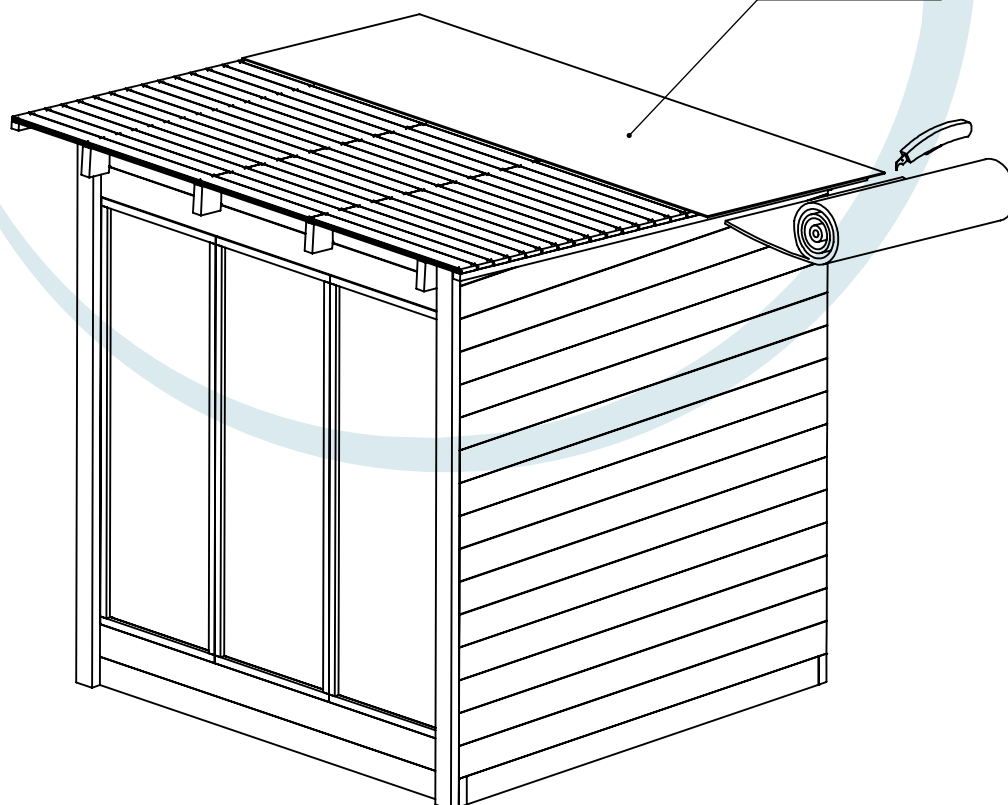


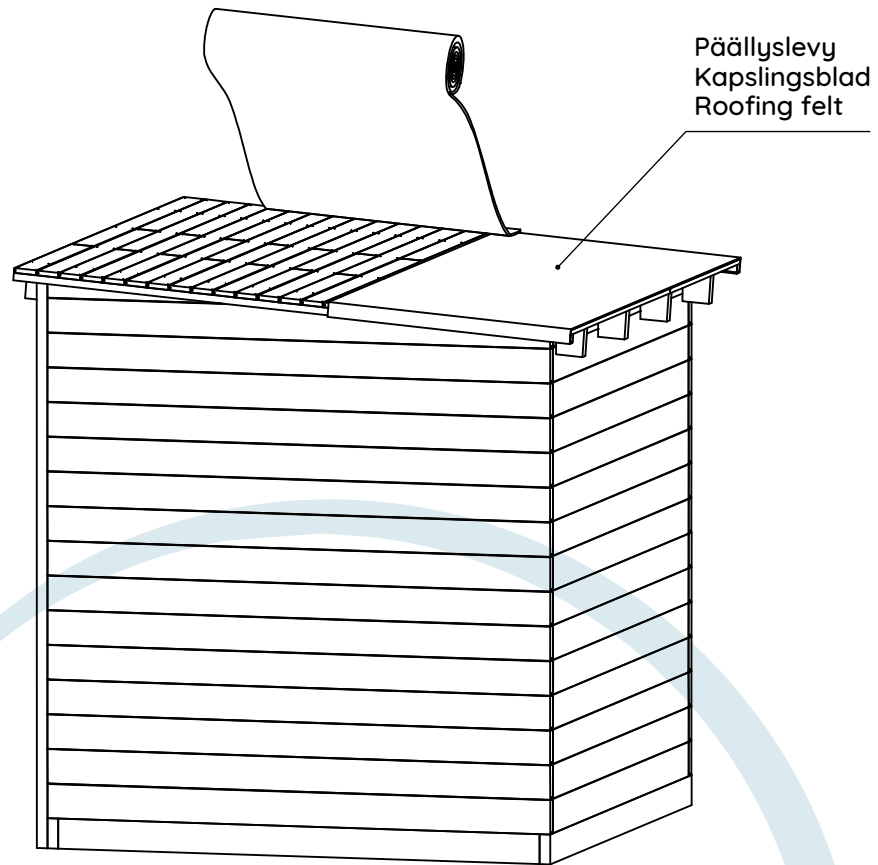


Kattonaulat Takspikar Roofing nails	50
---	----

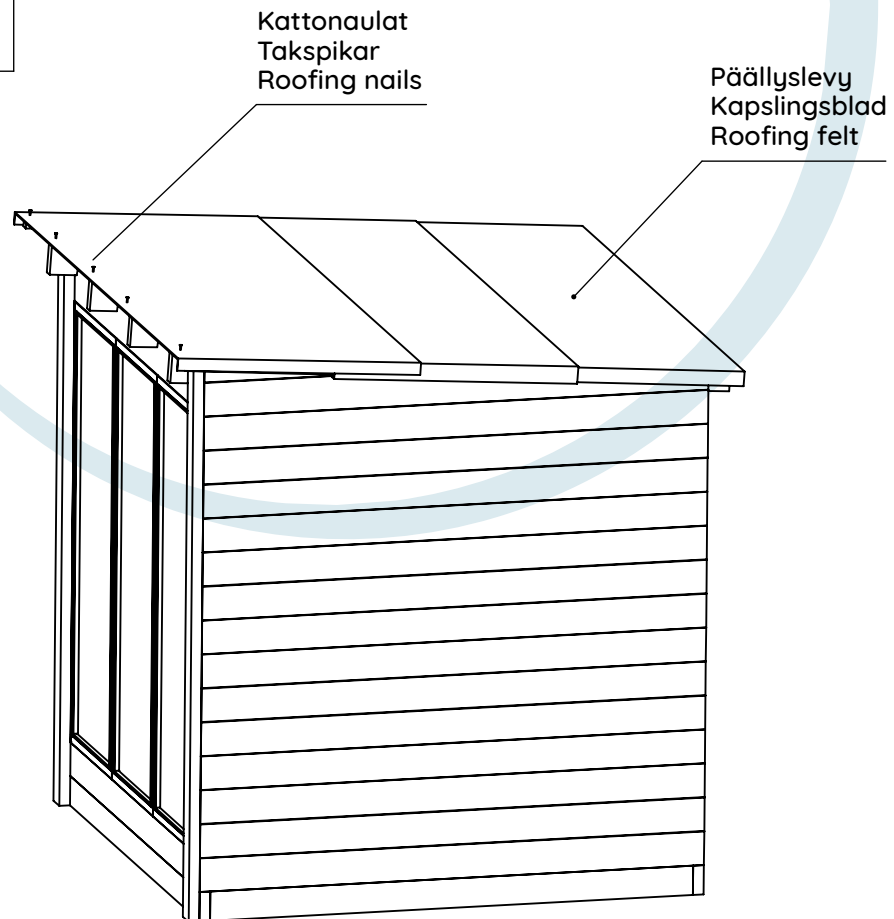

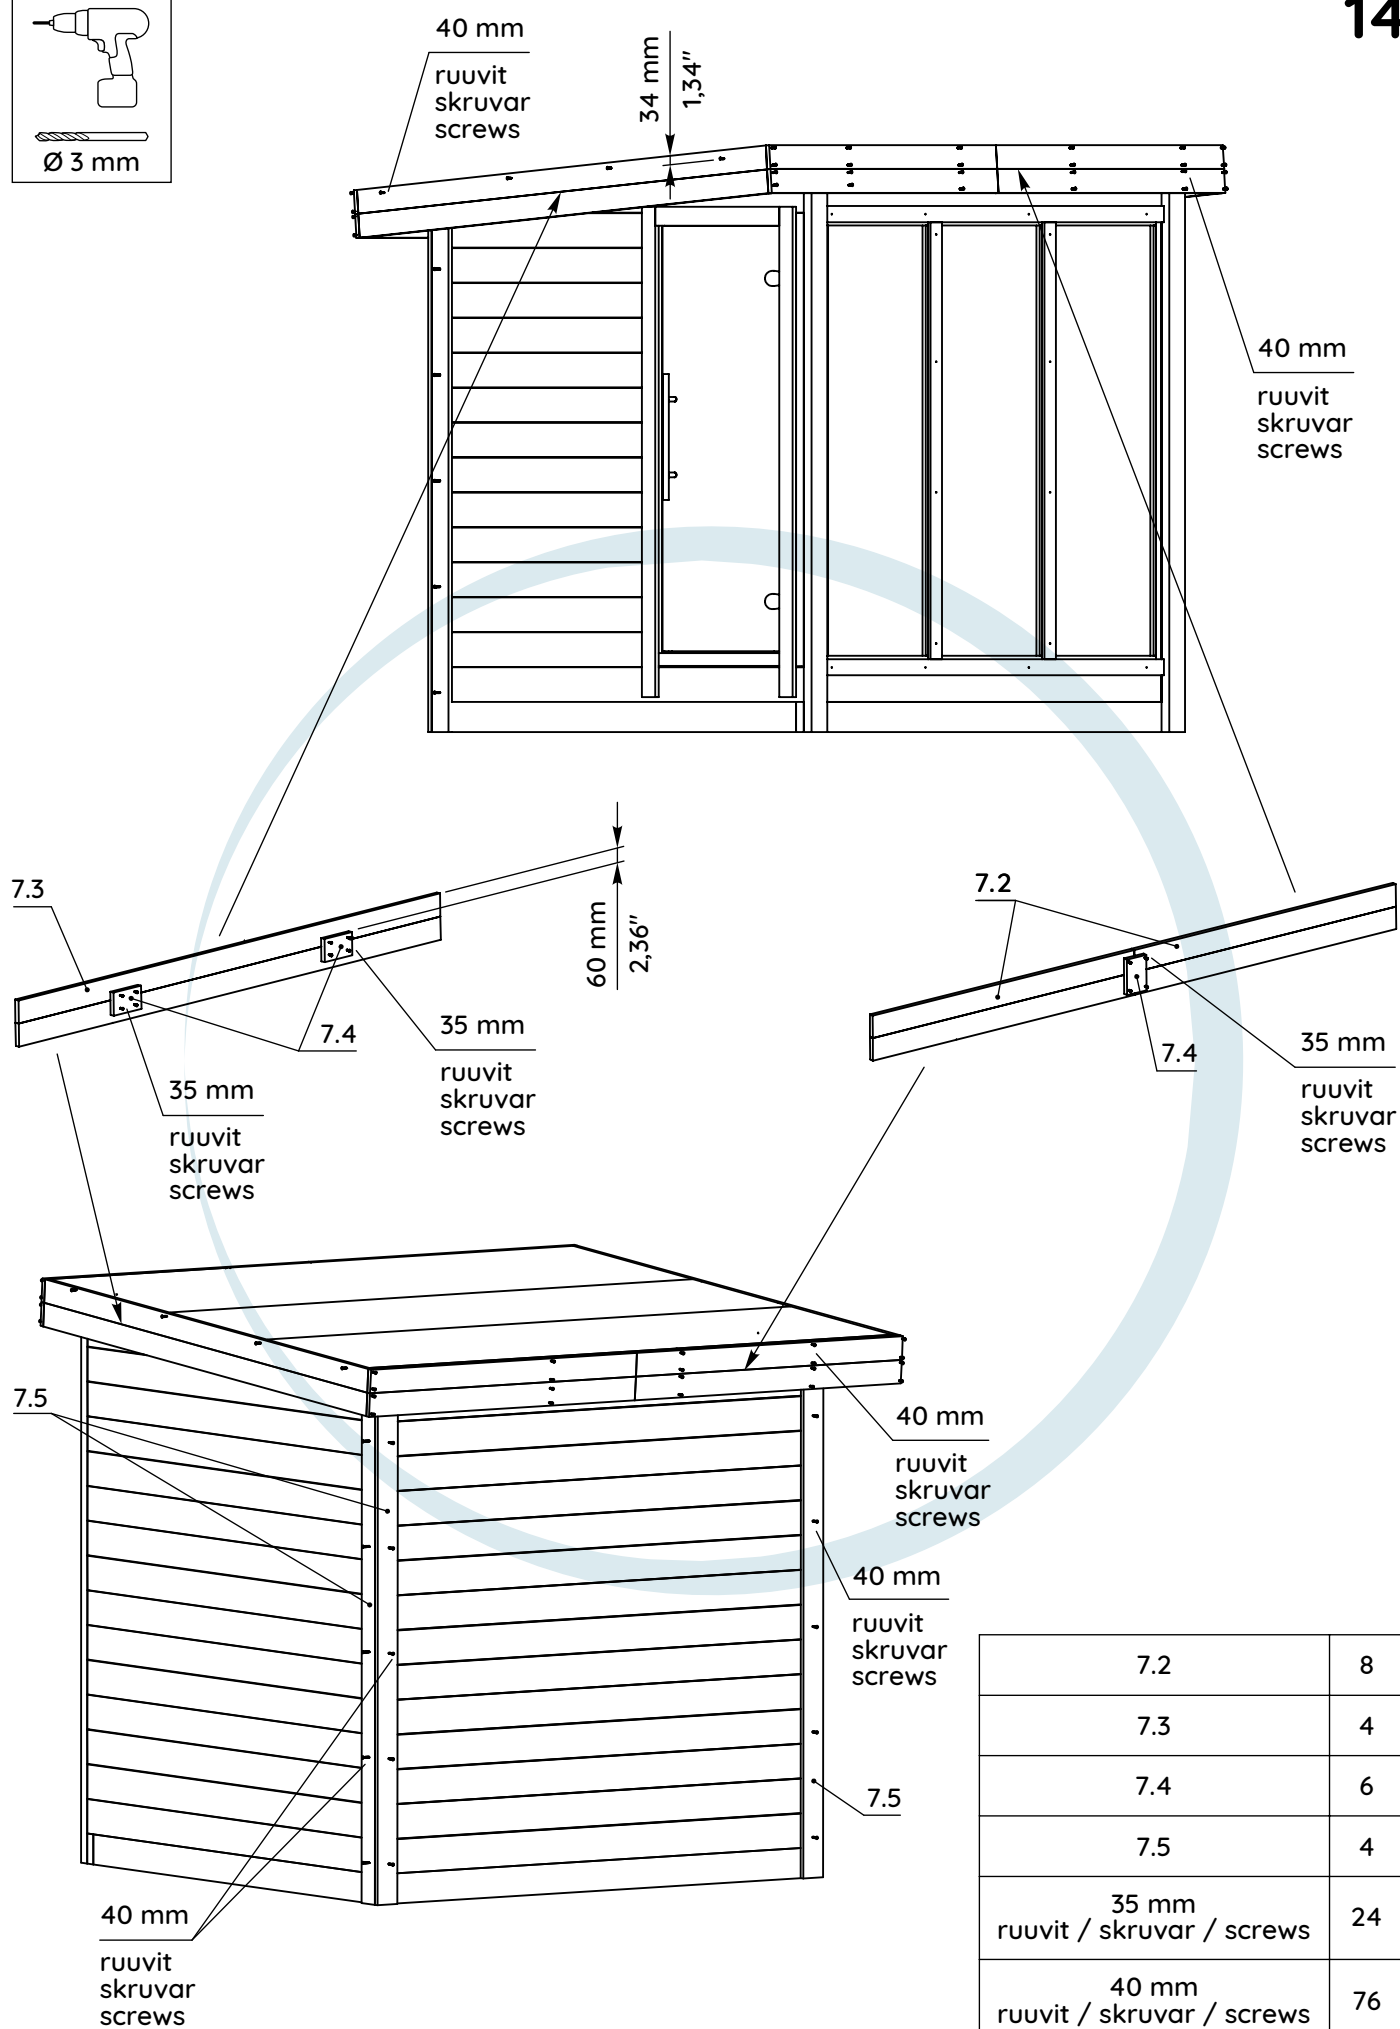
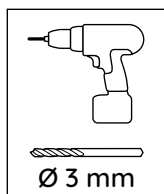


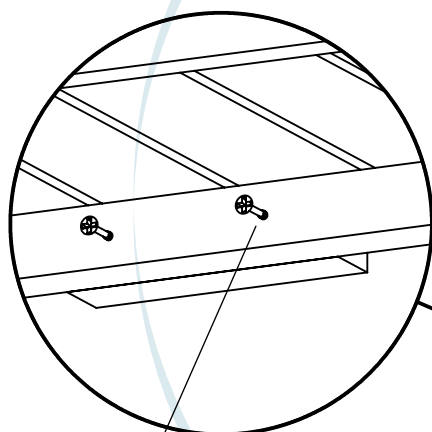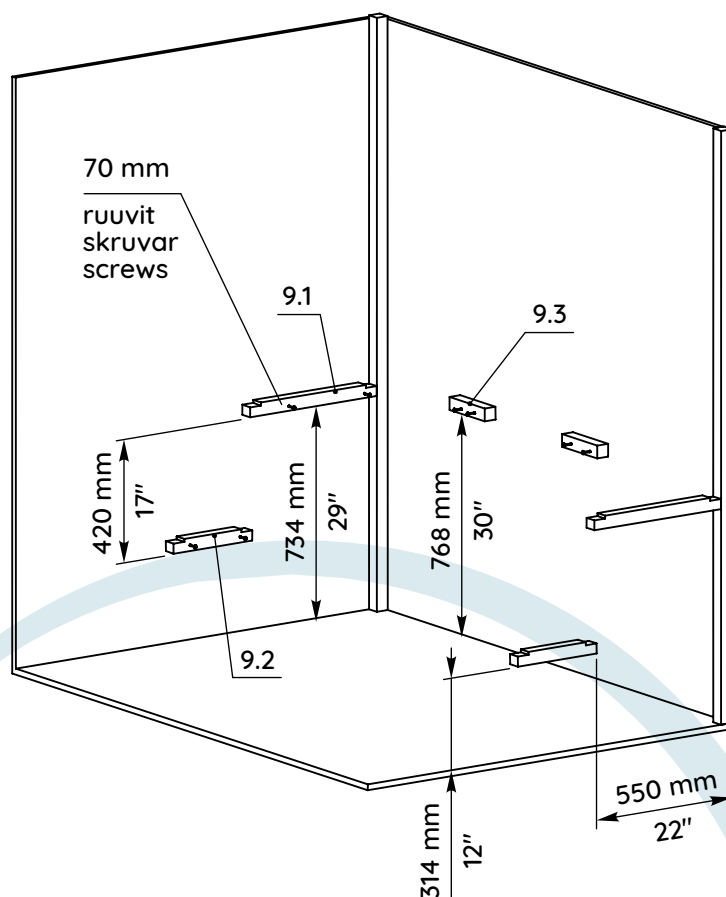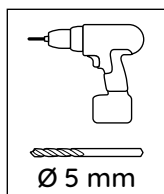



70 mm
ruuvit
skruvar
screws

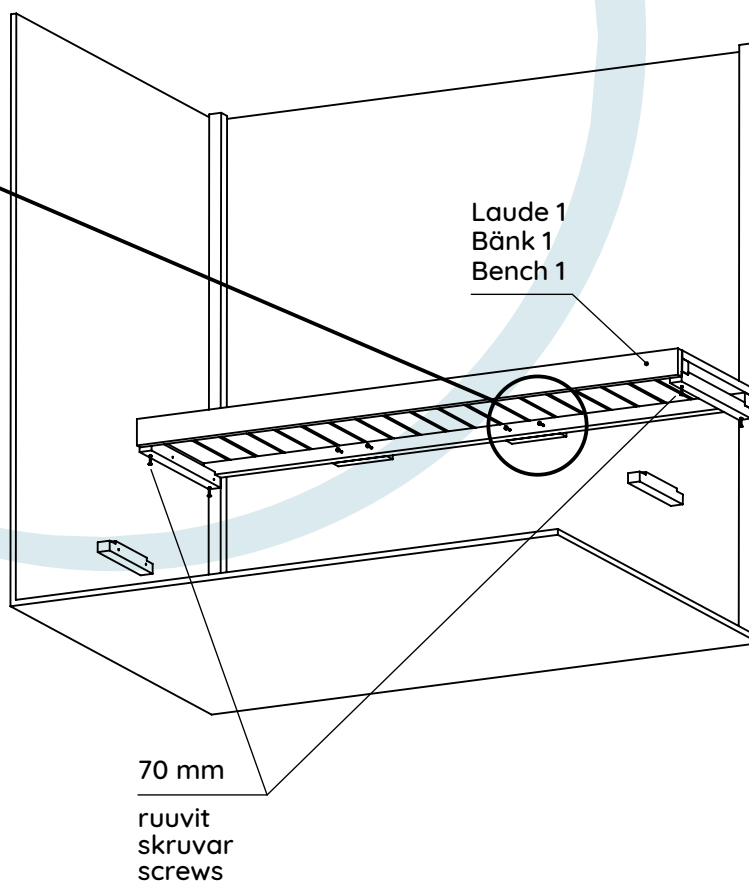

9.1	2
9.2	2
9.3	2
Laude 1 / bänk 1 / bench 1	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	20

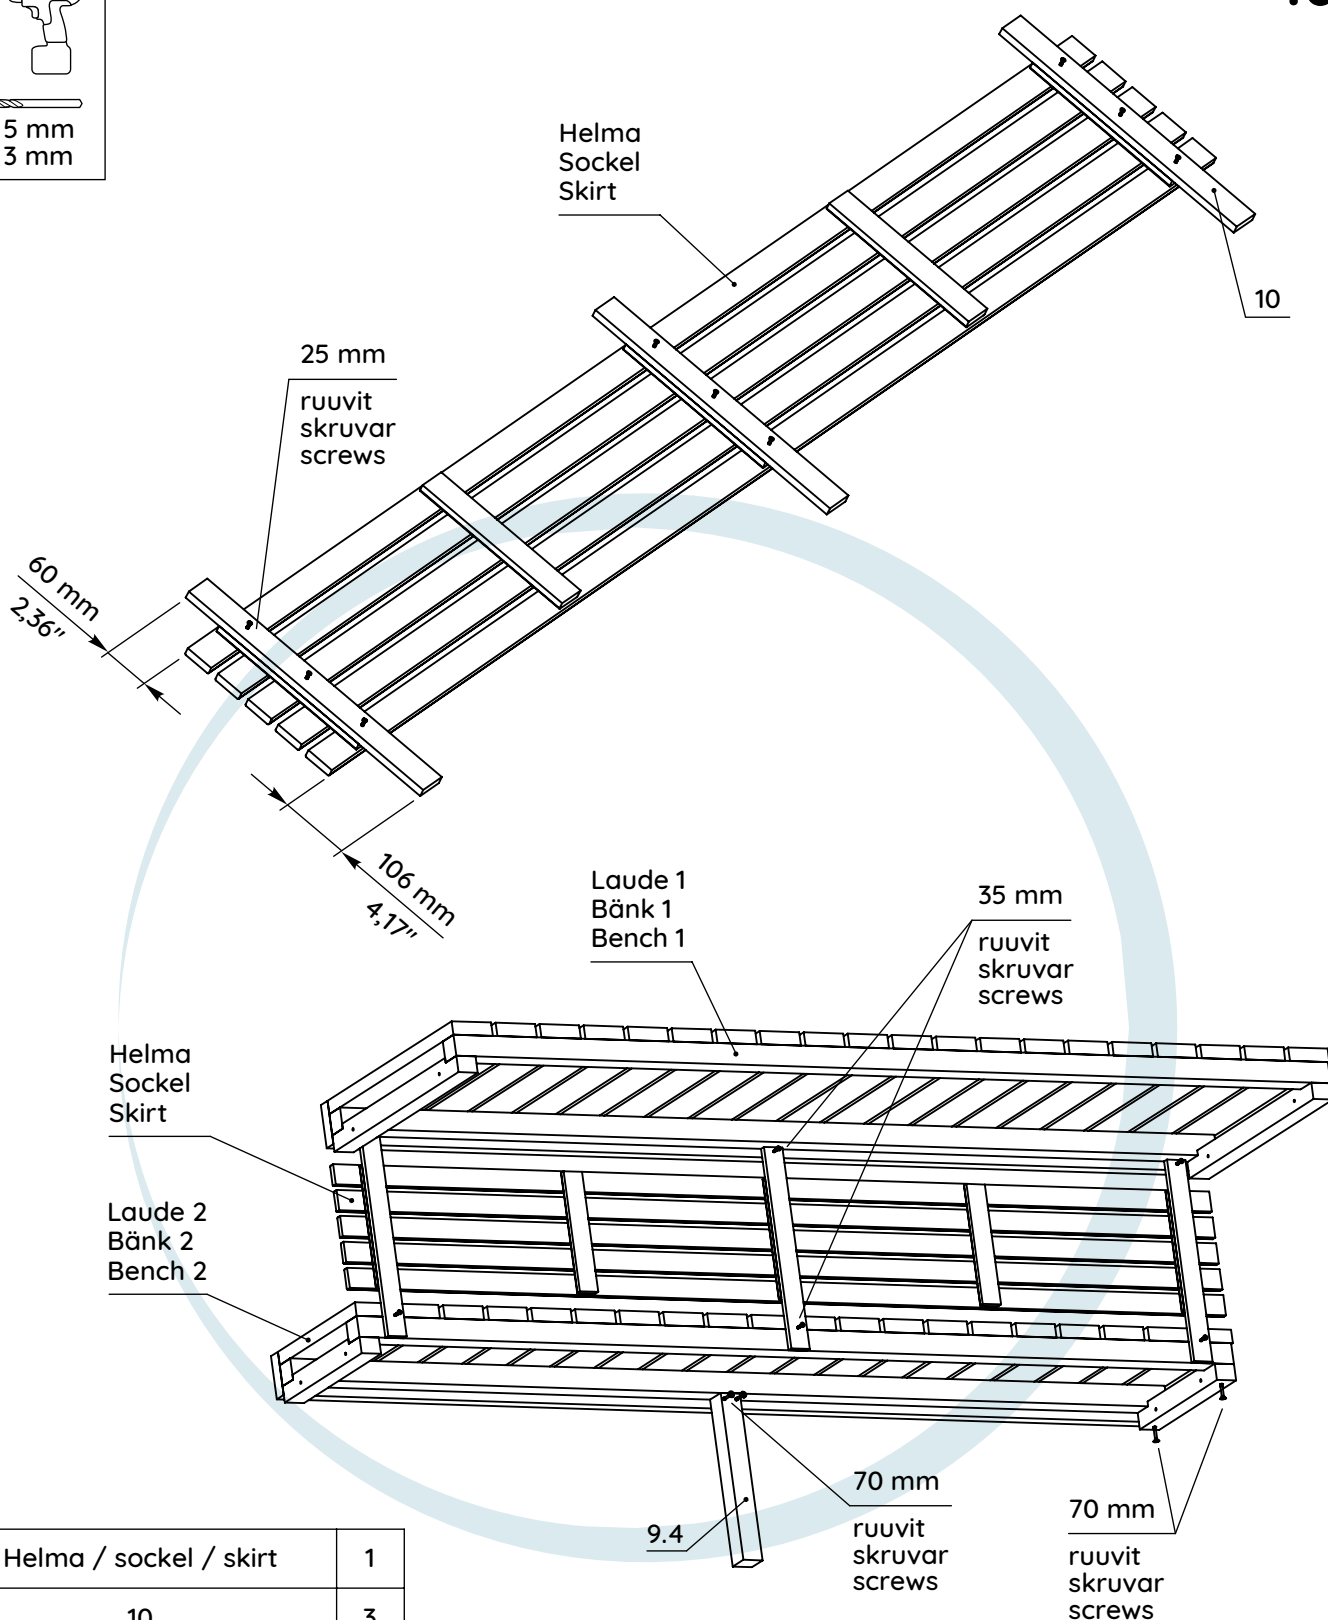
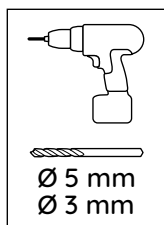


Helma / sockel / skirt	1
10	3
25 mm ruuvit / skruvar / screws	9
Laude 2 / bänk 2 / bench 2	1
9.4	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	6
35 mm ruuvit / skruvar / screws	6

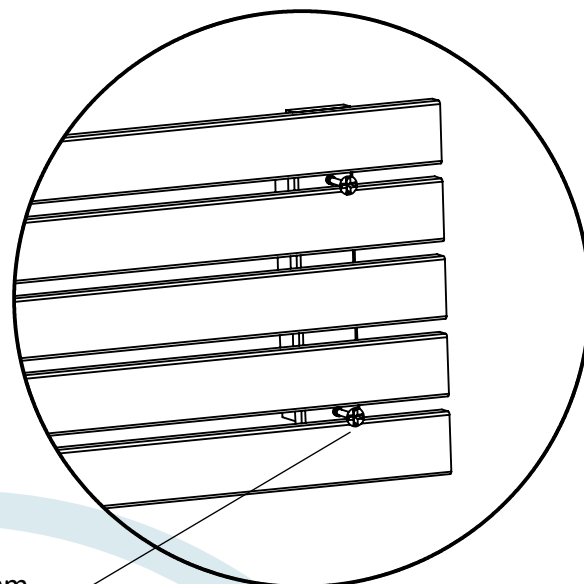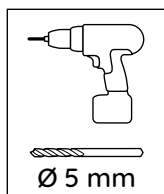

70 mm
ruuvit
skruvar
screws

Selkänoja
Ryggstöd
Backrest

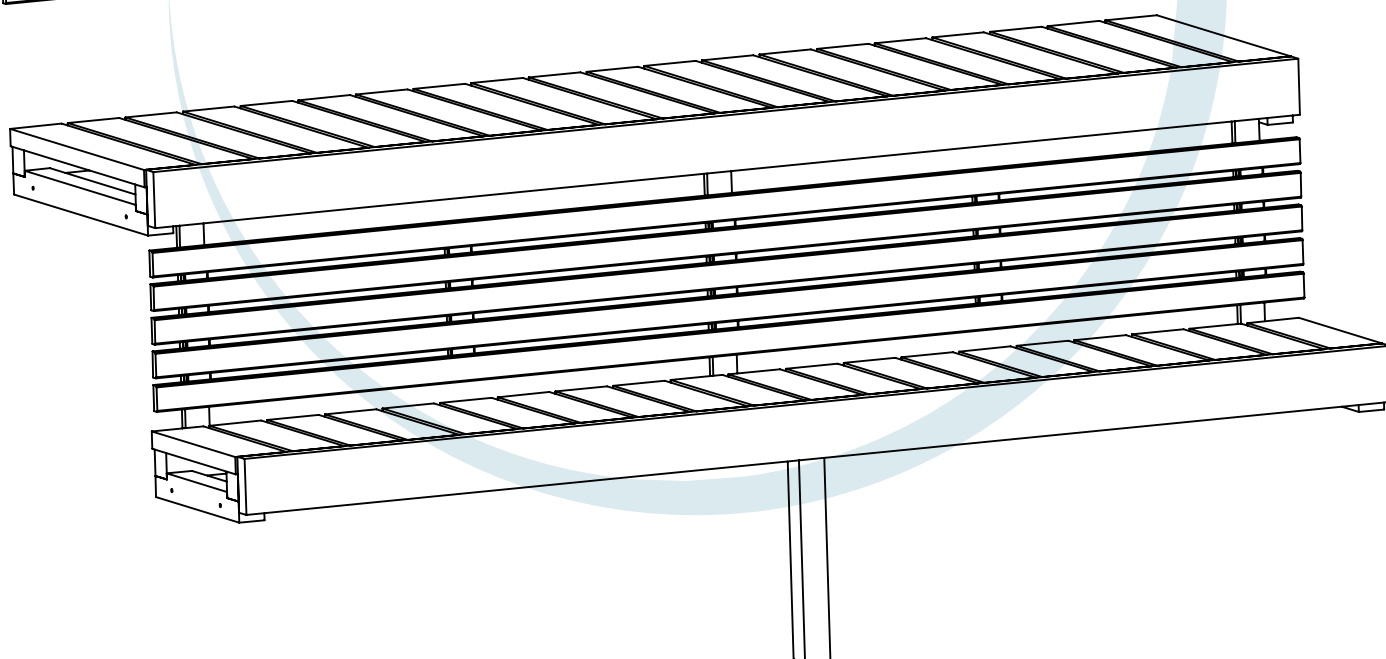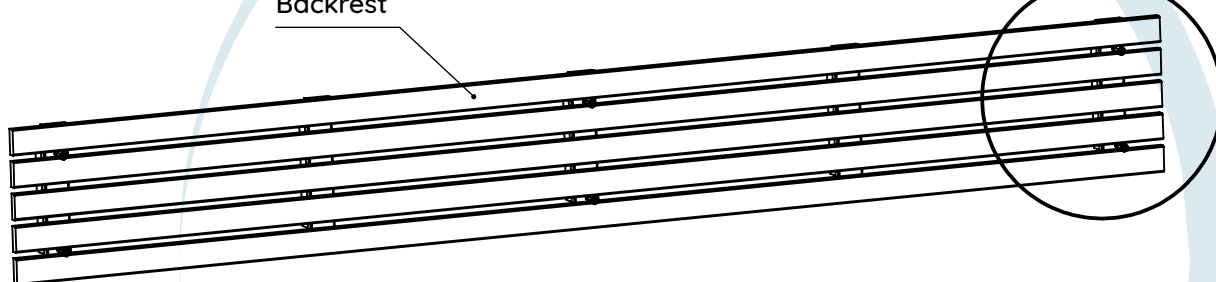

Selkänoja / ryggstöd / backrest	1
70 mm ruuvit / skruvar / screws	6



NORDKAPP E - COM AB

Box 24063,
104 50 STOCKHOLM, SWEDEN

E-MAIL: CS@NORDKAPP.NU
WWW.NORDKAPP.NU