




Tack för att du valt att köpa vårt mätverktyg.

Var uppmärksam på skador eller fel på din vara och återkom gärna direkt till oss om något skulle vara fel.



Mätverktygets ändrar har samma form/profil som vår spröjslist. Lagg märket till att profilen på verktyget är upphöjd 2mm från glasets yta, Det är för att skapa plats så att inte vatten och smuts lägger sig vid varje horisontell spröjslist. Det är alltså så ditt spröjs kommer att placeras och se ut när det är klart.

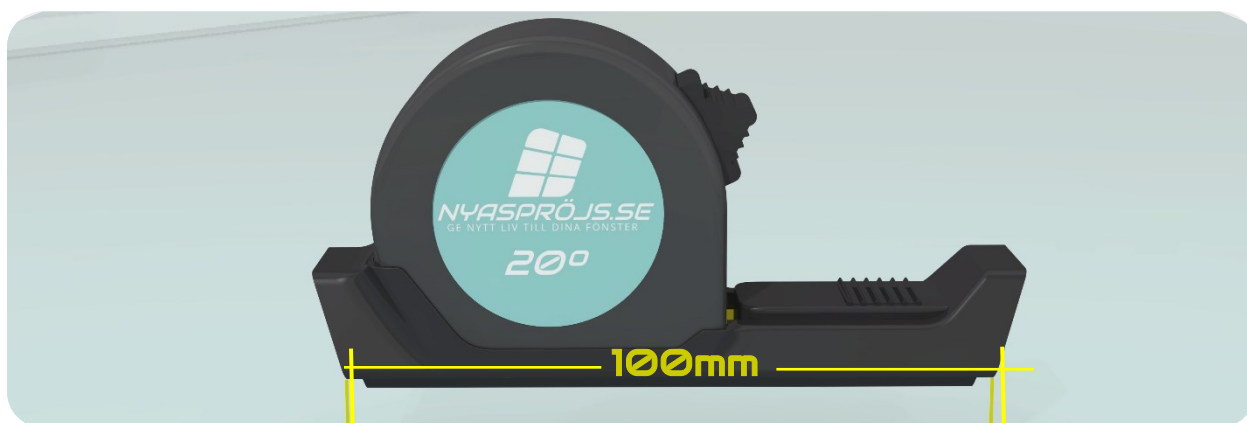


Mätverktyget mäter från spröjslistens underkant (närmast fönstret) i sin slutgiltiga position 2mm ovanför glaset.


Använd inte detta för att mäta befintliga spröjs, eller något annat, det är kalibrerat för endast detta ändamål.

Lycka till!


Mätinstruktion!

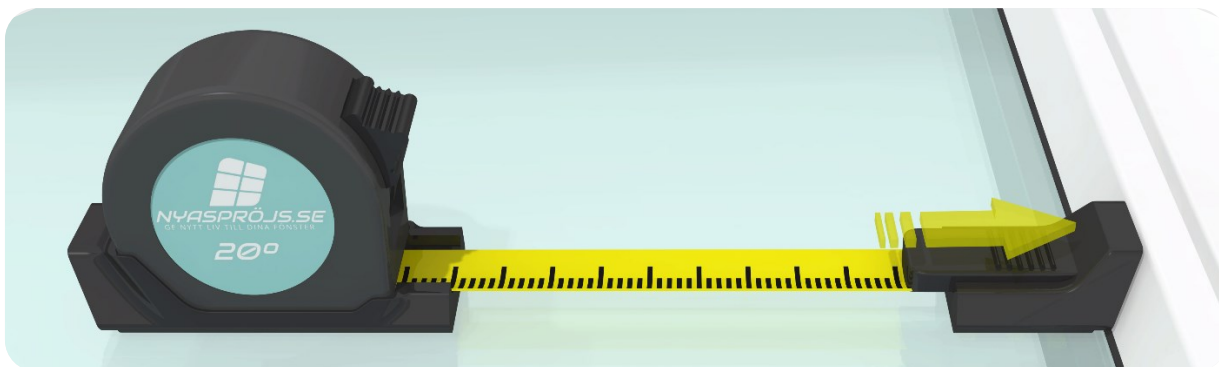


Tryck änden av mätverktyget mot glaslistens kant, se till att hålla det mot glaset.

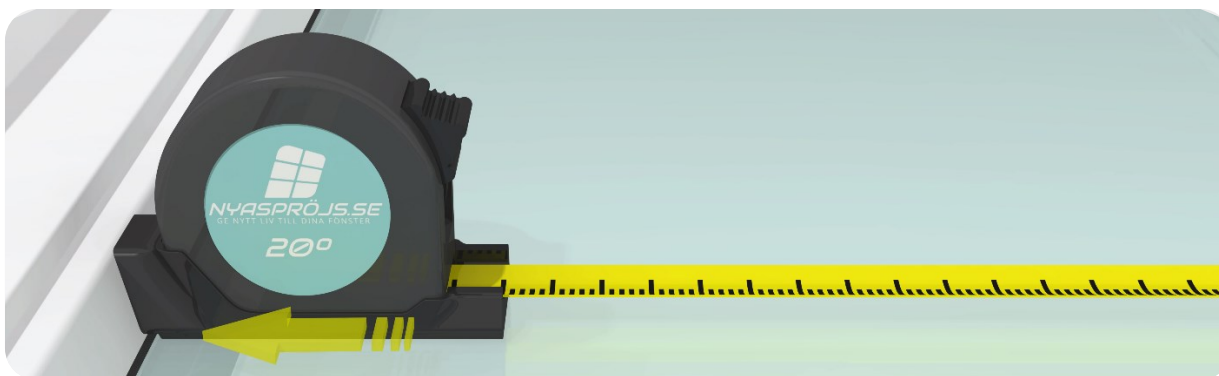

Dra ut måttbandet och håll det mot motsatt sidas glaslist, se till att hålla det mot glaset.

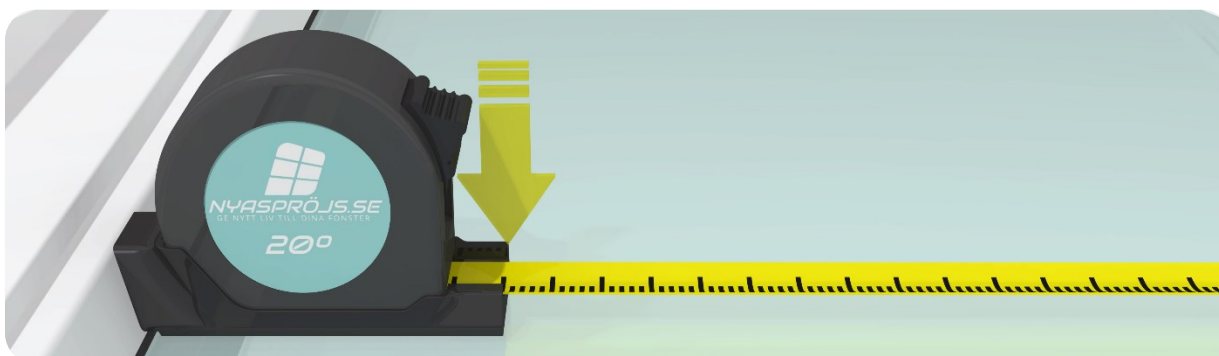

Läs av måttet vid pilen!

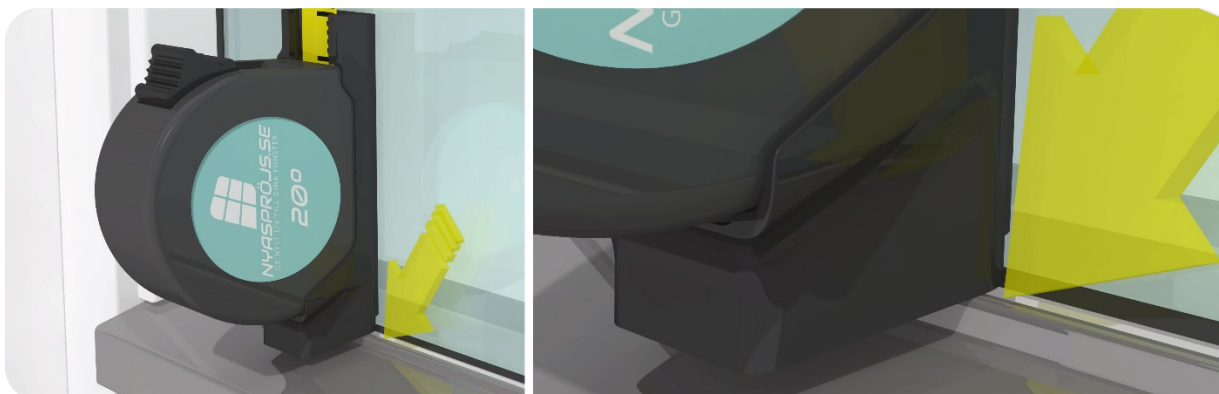

Om ditt fönster har ett bottenbläck, mäter du ner till kanten på plåten, alltså så långt som du kan mäta, se till att hålla måttbandet mot glaset.

Från detta mått drar (vi) av 3mm för att få plats med klippset.