LIGHTSQUARE RH5

Bruksanvisning för pannlampa · Modell RH5LA

Läs igenom bruksanvisningen innan du använder pannlampan och spara den för framtida bruk.

1. Sätt i batterierna och ladda

Sätt i batterierna. Öppna batterifacket för hand. Sätt i två medföljande uppladdningsbara 18650-litiumjonbatterier enligt markeringarna för plus (+) och minus (−). Stäng batterifacket ordentligt. Pannlampan kan även drivas med ett 18650-litiumjonbatteri eller tre alkaliska AA-batterier. Alkaliska batterier får inte laddas.

Ladda via USB-C. Anslut den medföljande kabelns USB-C-kontakt till batteripacket och USB-A-kontakten till en USB-strömkälla. Indikatorn blinkar grönt under laddning. När alla fyra indikatorerna lyser grönt med fast sken är batterierna fulladdade. Laddtiden är cirka 7 timmar.

2. Knappar och ljuslägen


Knapp A · Vitt frontljus. Tryck när lampan är släckt och växla mellan medel, hög och låg. Tryck en gång när lampan lyser för att stänga av.

Knapp B · Färgat frontljus. Växlar mellan rött och grönt ljus. Manövreras på samma sätt som knapp A.

Knapp C · Rött bakljus. Sitter på batteripacket. Växlar mellan starkt, svagt och blinkande rött ljus. Manövreras på samma sätt som knapp A.

Frontljus	Ljusflöde	Räckvidd	Drifttid
Vitt, medel	270 lm	125 m	7,5 tim
Vitt, hög	1 200 lm	300 m	3,5 tim
Vitt, låg	65 lm	68 m	26,5 tim
Rött	2,5 lm	10 m	200 tim
Grönt	6 lm	11 m	180 tim

Välj medel för gång och belysning på medellångt avstånd, hög för att se längre och låg för närarbete, läsning eller reparation. Rött ljus hjälper dig att behålla mörkerseendet och kan användas för djurobservation eller som signal. Grönt ljus passar för kartor, instrument och snötäckt terräng.

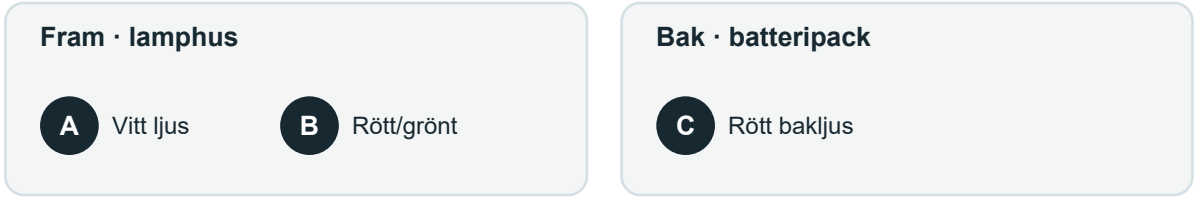

Användning och skötsel

LIGHTSQUARE RH5 · RH5LA

3. Justera ljusbild och vinkel

Använd fokusringen framtill för att växla mellan en smal, lång ljuskägla (**Spot**) och en bred ljusbild (**Flood**). Vinkla lamphuset för att rikta ljuset dit du behöver det. Justera pannbandet med glidspännena.

4. Temperaturskydd

Vid långvarig användning kan temperaturen inuti lampan stiga. Om den blir för hög sänker lampan automatiskt ljusstyrkan så att den kan svalna.

5. Överladdningsskydd

Laddningen stoppas automatiskt när batterierna är fulladdade, även om kabeln fortfarande sitter i.

Batteriskötsel

Fel polaritet kan hindra lampan från att tändas eller skada batteriet. Ta ur batterierna vid längre förvaring för att undvika läckage. Uppladdningsbara batterier tappar gradvis laddningen vid förvaring. Byt dem när de inte längre går att ladda eller drifttiden blivit för kort. Hög och låg temperatur kan förkorta drifttiden. Ladda så snart ljuset börjar avta, eftersom djupurladdning kan förkorta batteriernas livslängd.

Tekniska uppgifter

Hölje av plast och aluminiumlegering. Vikt 234 g utan batterier. Vit högeffekts-LED samt röda och gröna lysdioder enligt originalmanualen. Guldpläterade kontakter, kapslingsklass IP54 och falltest från 1 m enligt tillverkaren.

Varning

Rikta aldrig ljuset mot någons ögon. Det starka ljuset kan orsaka tillfällig bländning. Om ljuset träffar dina ögon, blunda genast och vänd bort huvudet. Vid yrkesmässig användning ska lokala bestämmelser följas.

Återvinning

Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att lampan ska hanteras som elavfall. Ta ur batterierna och lämna dem separat enligt lokala anvisningar. Privatpersoner kan kontakta kommunen eller återförsäljaren. Företag bör kontakta leverantören och kontrollera köpevillkoren. Produkten ska hållas åtskild från annat verksamhetsavfall.

Tillverkare Yangdong Light Squared Lighting Co., Ltd., Building 13, Knife-scissor Demonstration Park, Beiguan Town, Yangdong District, Yangjiang, Guangdong, Kina · www.light-2.com · light-2@light-2.com