


SERVICEGUIDE FÖR CARRARA LARGE


Instruktioner för veckorengöring



SG-041

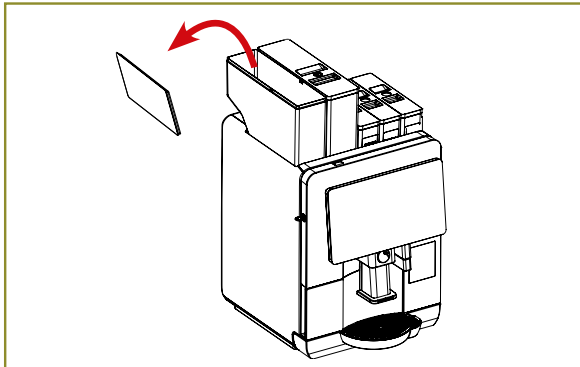

1. Lyft på locken och fyll på med kaffe, chai latte eller socker*, mjölk och choklad.

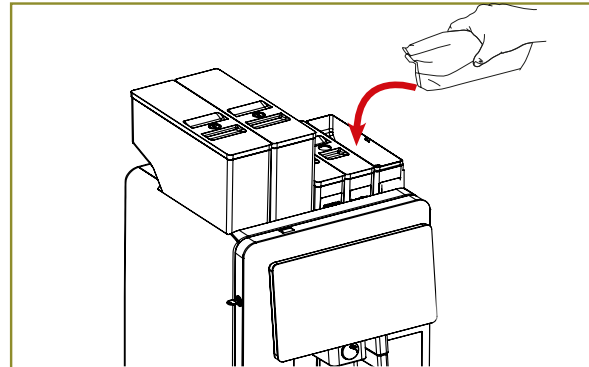


2. Chai latte eller sockret* ska vara bredvid kaffet, mjölken i mitten och choklad längst till höger.


Fyll inte för ofta eller för mycket. För bästa funktion - låt produkten förbrukas innan en hel påse kan fyllas på utan att skaka behållaren eller trycka ned locket.

* För att ändra mellan socker och chai latte måste maskinen programmeras av tekniker på plats.


3. För att tömma och rengöra spillbrickan, följ stegen i bilderna som visas nedan.

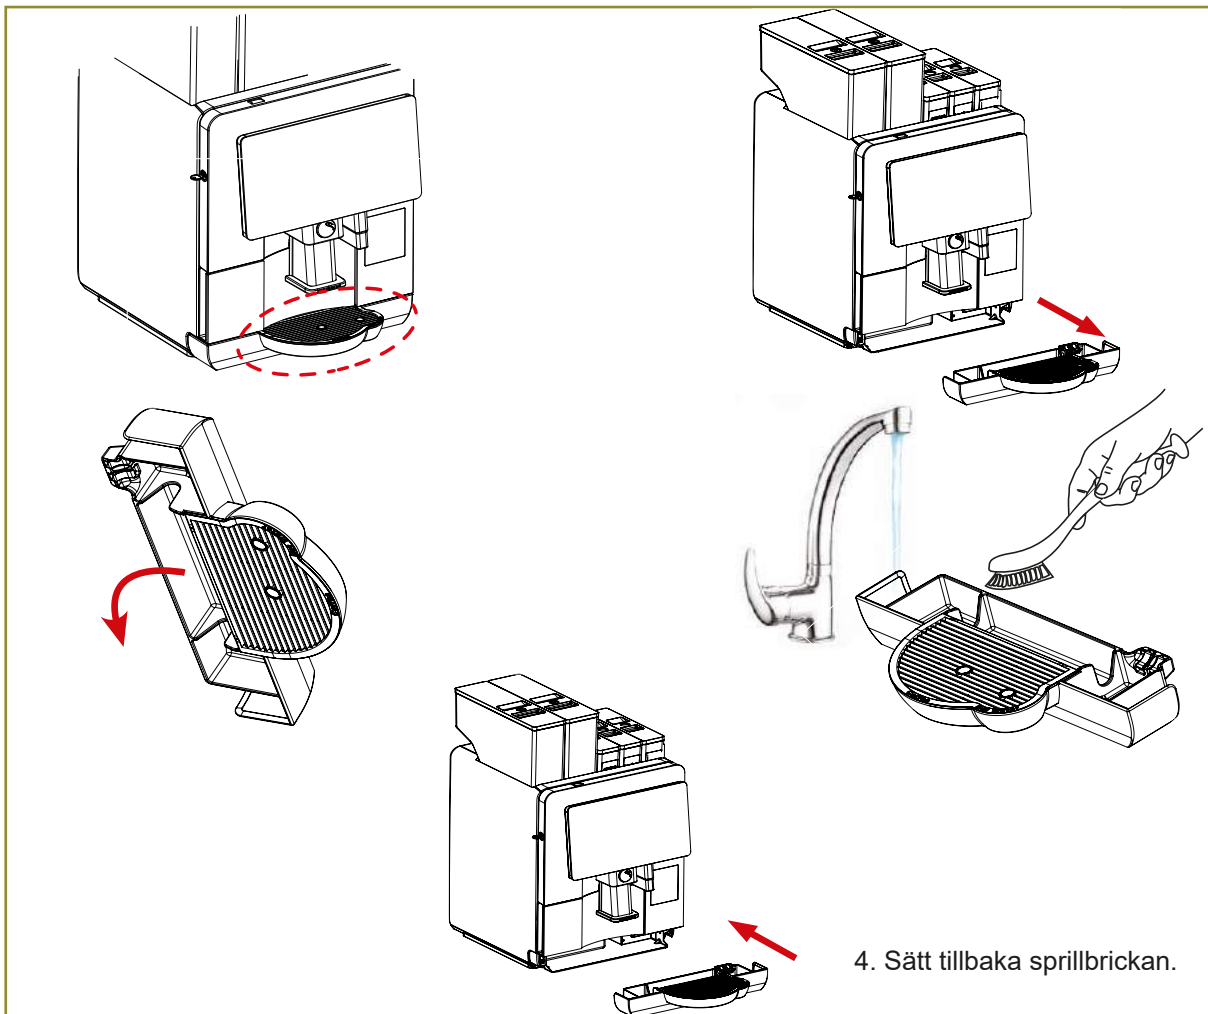


4. Sätt tillbaka spillbrickan.

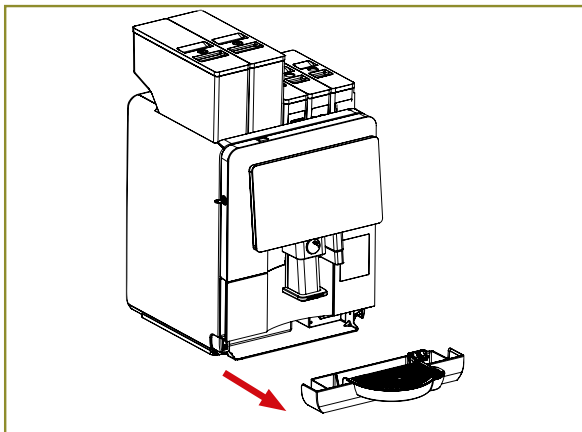


5. Skjut upp utloppen och dra ut sumpbehållaren.

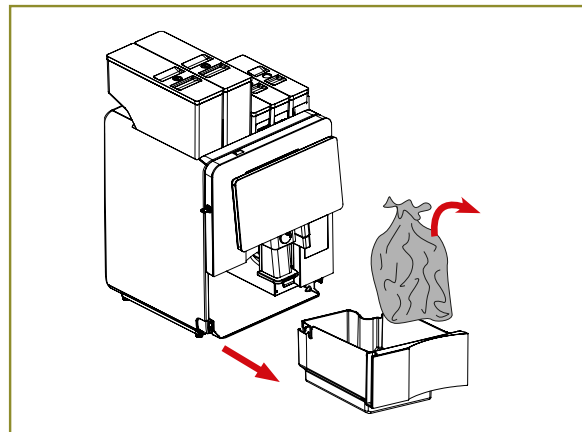


6. Släng bort sumppåsen.

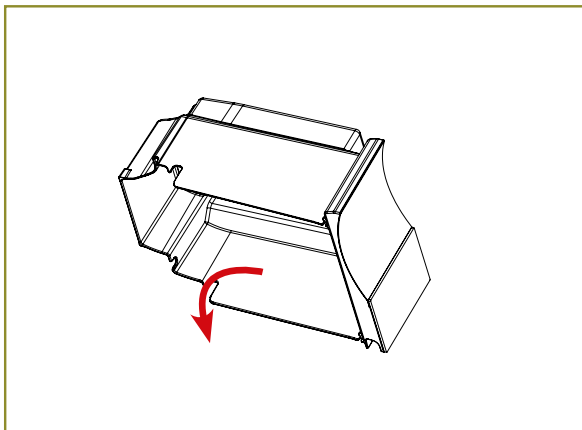


7. Töm bort eventuella sumprester.

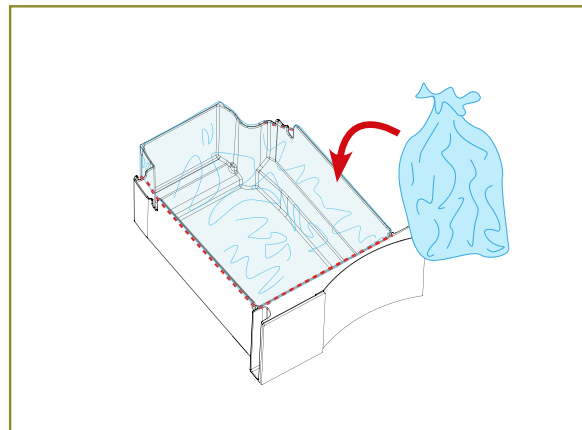


8. Sätt i en ny sumppåse i sumplådan.

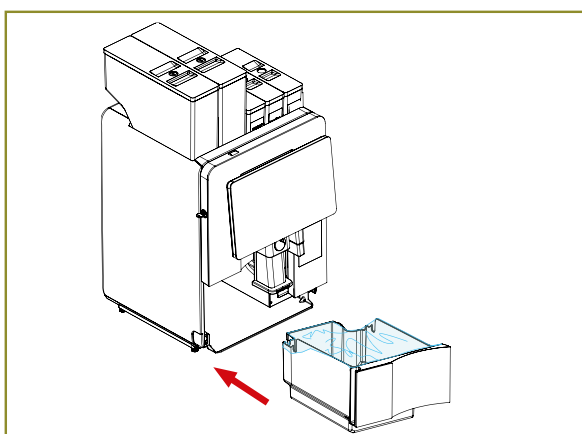


9. Sätt tillbaka sumplådan.

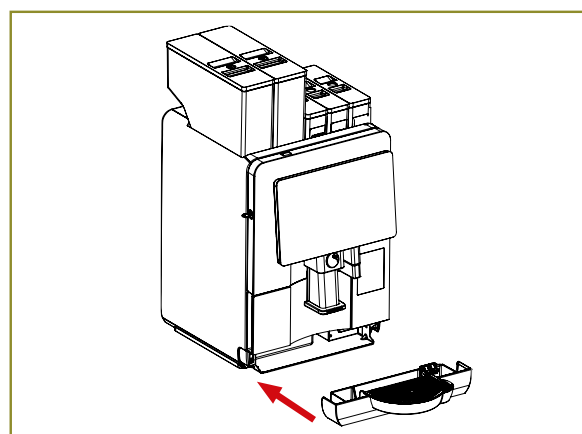


10. Sätt tillbaka spillbrickan.

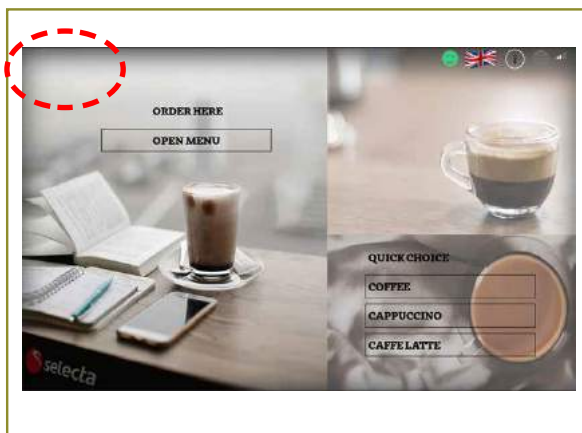


11. Tryck på skärmens övre vänstra hörn för att komma åt servicemenyn.

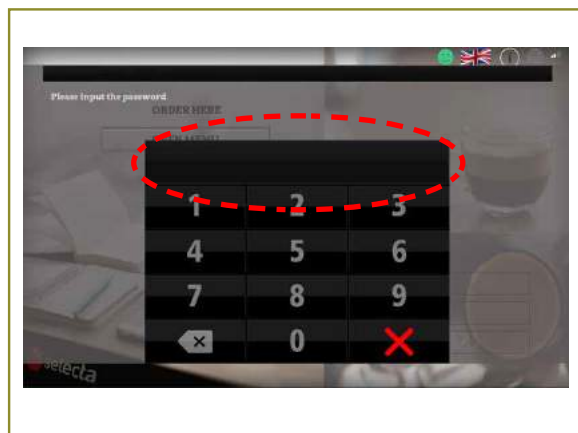


12. Ange Pinkoden för servicemenyn.
(Pinkod 1111)

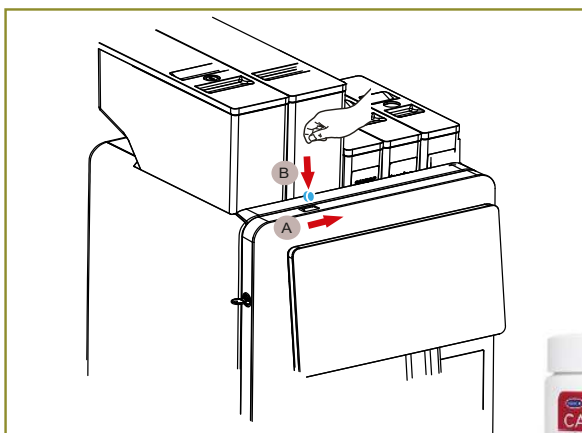

13. Skjut luckan i dörrens övre del (A) åt höger, sätt i en rengöringstablett i öppningen för att rengöra bryggaren (B).

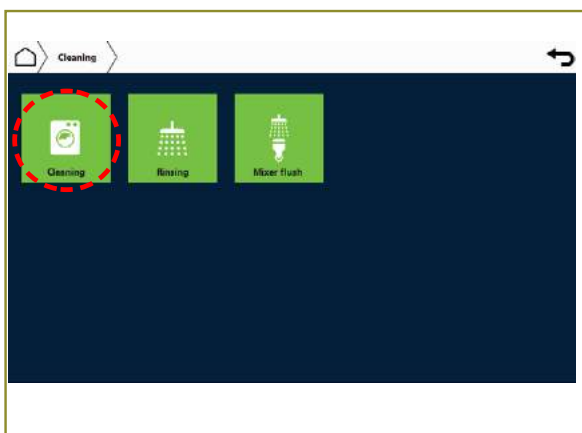

14. Tryck på ikonen Cleaning

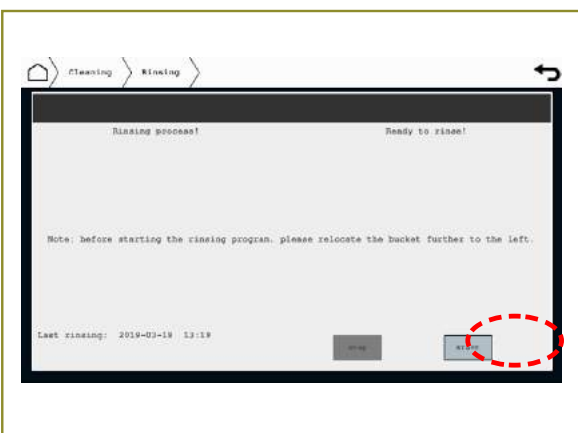


15. Tryck på Start och följ instruktionerna på skärmen.




16. Tag en provkopp med Cappuccino
kontrollera funktion och läckage.


Rengöring av visphus, vid behov

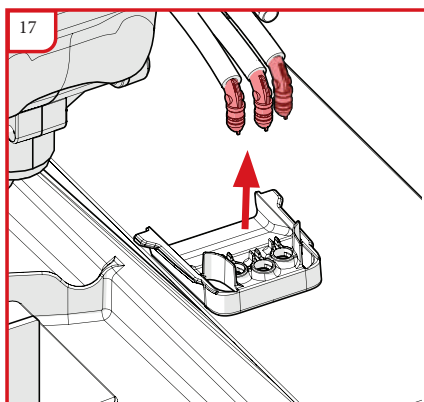

17. Lossa utloppspiparna
från hållaren.

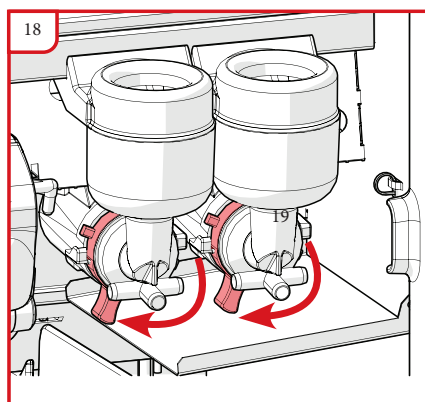

18. Lossa den röda låsringen
genom att vrida den från
position kl. 06:00 (låst)
till position kl. 07:00 (öppen).

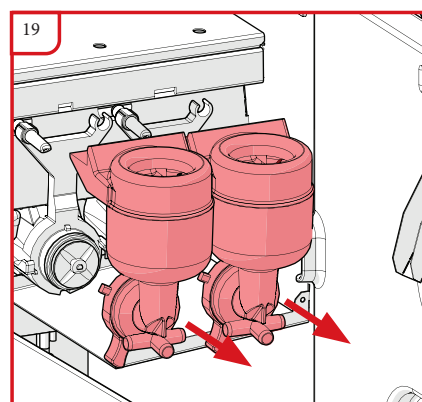

19. Ta bort visphusen genom att
dra dem utåt. Rengör med disk-
borste under rinnande varmt
vatten och montera tillbaka i
omvänd ordning.

Titta gärna på instruktionsvideon via QR-koden.

