

I. Produktparametrar

- a.Kompatibelt mobiltelefonsystem: Android5.0 (inklusive) eller högre, iOS9.0 (inklusive) eller högre
 - b. Skärm: 1,43 ALMOED Upplösning: 466*466
- II.Bruksinstruktioner




1. Knappfunktion

Strömknapp för status/	Fungera
drift : stäng av/tryck länge i 3 sekunder	strömmen på
strömknapp: ström på/lång tryckning i 3 sekunder	ström av
strömknapp: skärm av/kort tryck på	skärmen på
strömknapp: skärm på/kort tryckning	avskärma
Upp-knapp: vrid upp och ner	Byt urtavla, vrid huvudmenyn och flytta funktionsgränssnittet upp och ner
Funktionsknapp: Kort tryckning	Gå tillbaka till föregående meny och
Rörelseknappar: kort tryckning	gå in i sportläget


2.Skärm drift

Status/operation	Fungera
enkelklicks	Välj / OK
startsidea/tryck länge för 3 sekunder	växla ratten
startsidea/slide up home	meddelandelista
page/slide down	Genvägs meny
startsidea/bild till vänster	Samtalsgränssnitt - röstassistent - aktivitetscenter - viloläge - puls - blodtryck - blodsyre - stresstest - väder - musikkontroll
startsidea/bild till höger	gå in på startsidan

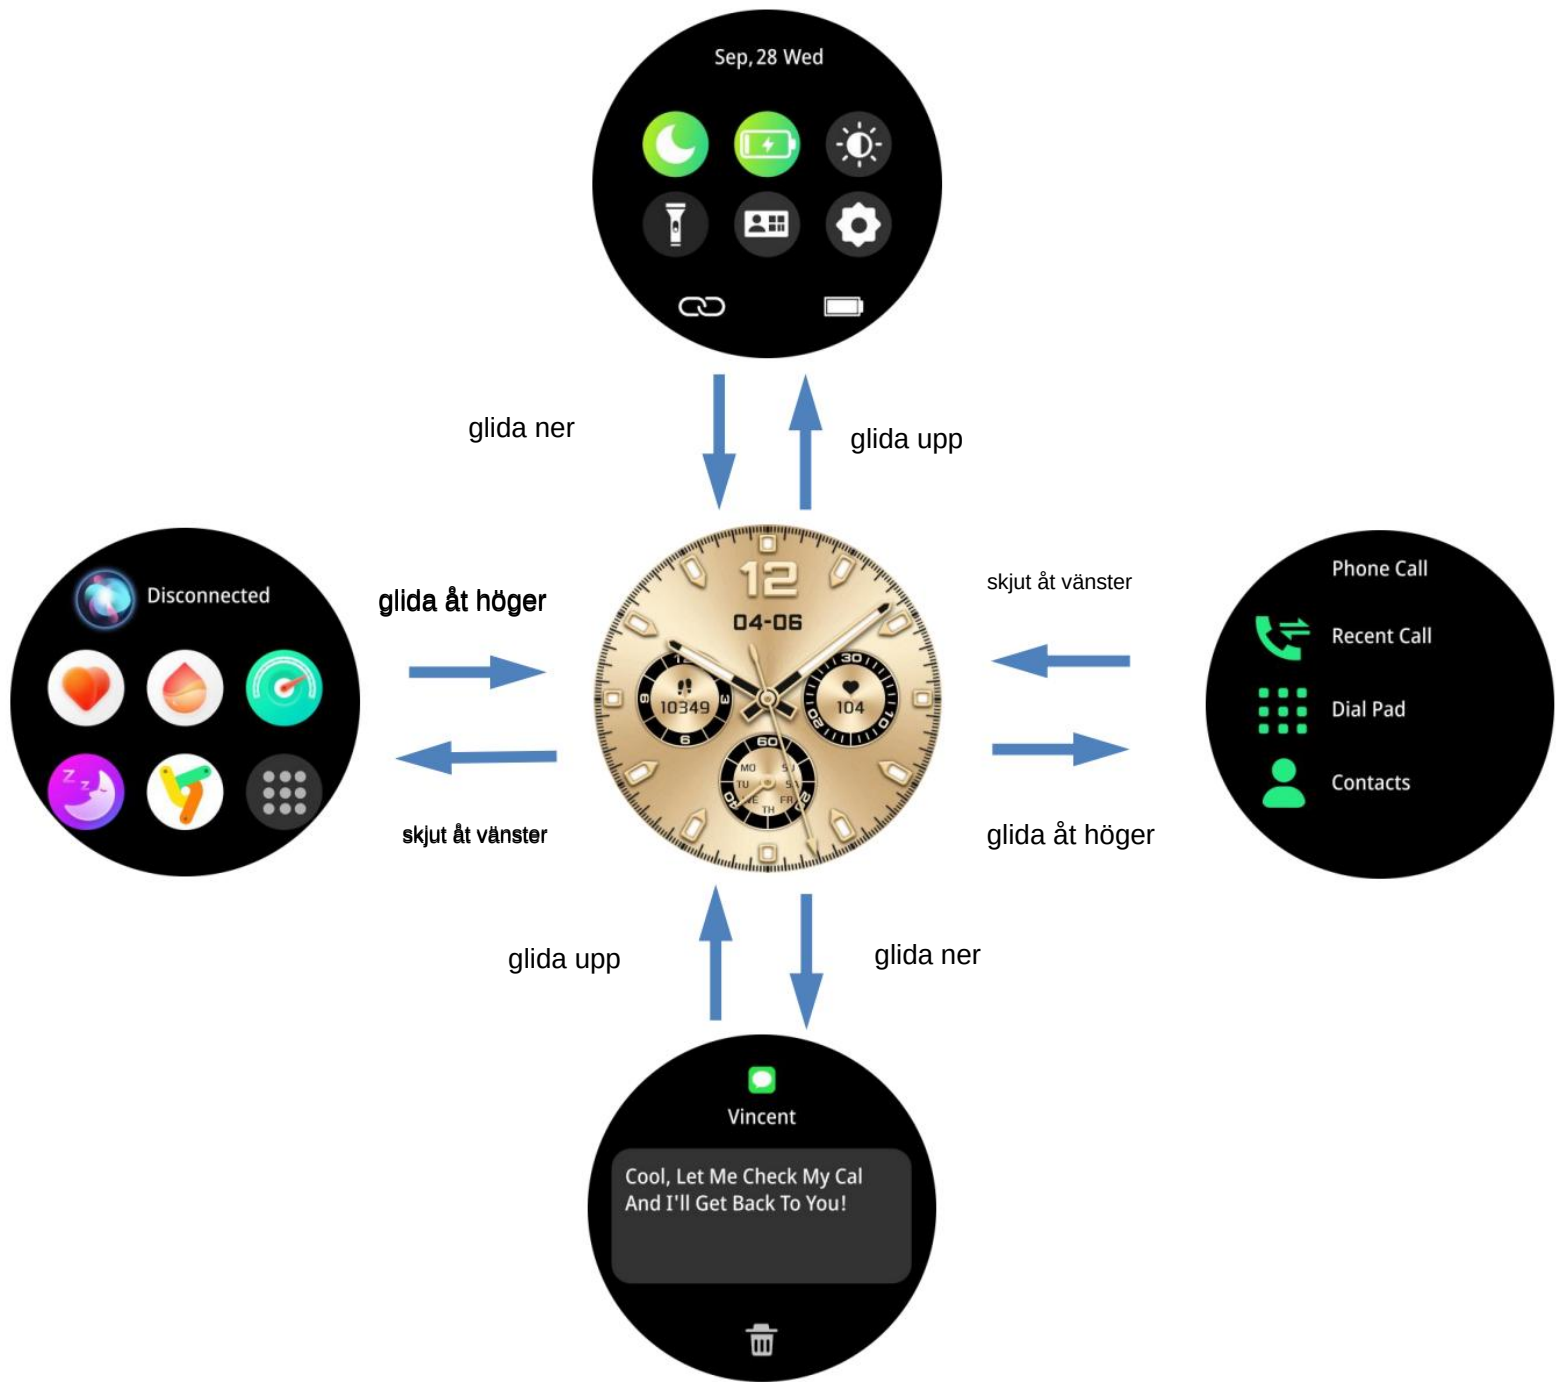

3. Laddningsinstruktioner a.

Vänligen använd laddningsvaggan som är utrustad med produkten för att rikta in kontakterna på baksidan av värden för att ladda (se till att batteriet räcker för första användningen. Om batteriet inte kan slås på normalt med låg effekt, ladda det innan du använder det. Ladda det korrekt enligt bilden till höger) b. Använd inte en nätadapter med en utström på mer än 2A för att ladda

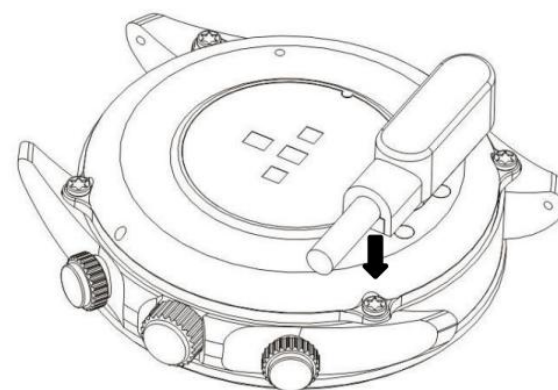

4. Ladda ner och installera APPEN "Da Fit" 1).

Skanna för att ladda ner och installera "Da Fit" genom att skanna QR-koden till höger 2). Ladda ner och installera via appmarknaden: Android-system: sök efter "Da Fit" genom App Store, Google play, Android Market och andra appmarknader för att ladda ner och installera; IOS-system: sök efter "Da Fit" via App Store för att ladda ner och installera



5. APP-anslutning (se

till att mobiltelefonens Bluetooth är påslagen och inte ansluten till andra enheter) genvägsmenyinställningaröom gränssnitt, klockans MAC-adress kommer att visas och din enhet kan bestämmas av MAC-adressen i enhetstabellen. Efter att klockan har lyckats bindas ansluts klockan automatiskt till mobiltelefonen varje gång klienten öppnas i framtiden. Du kan synkronisera data genom att dra ned datasidan för klienten.

Open the mobile client app to set personal






Switch to the device page and click bind



Click your device (AK63) in the scanned



Binding complete

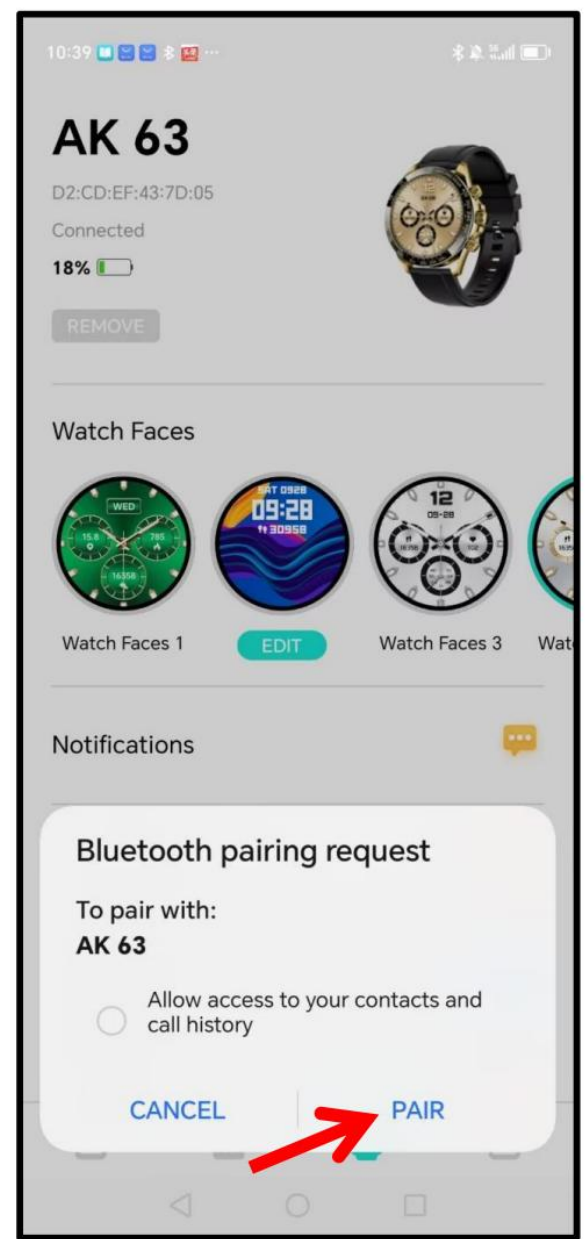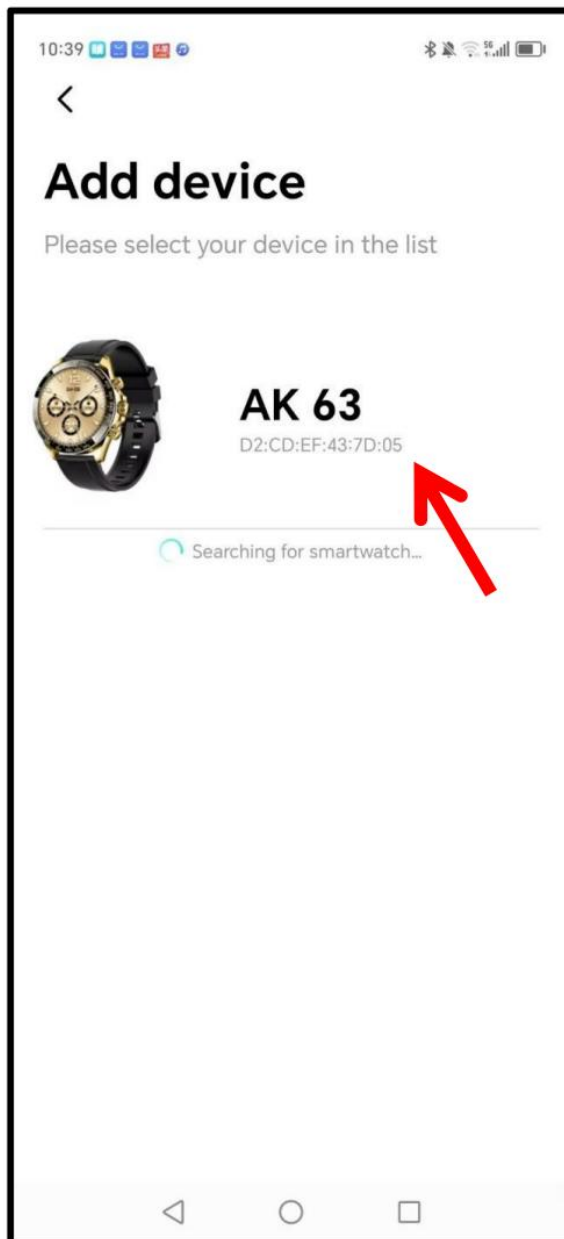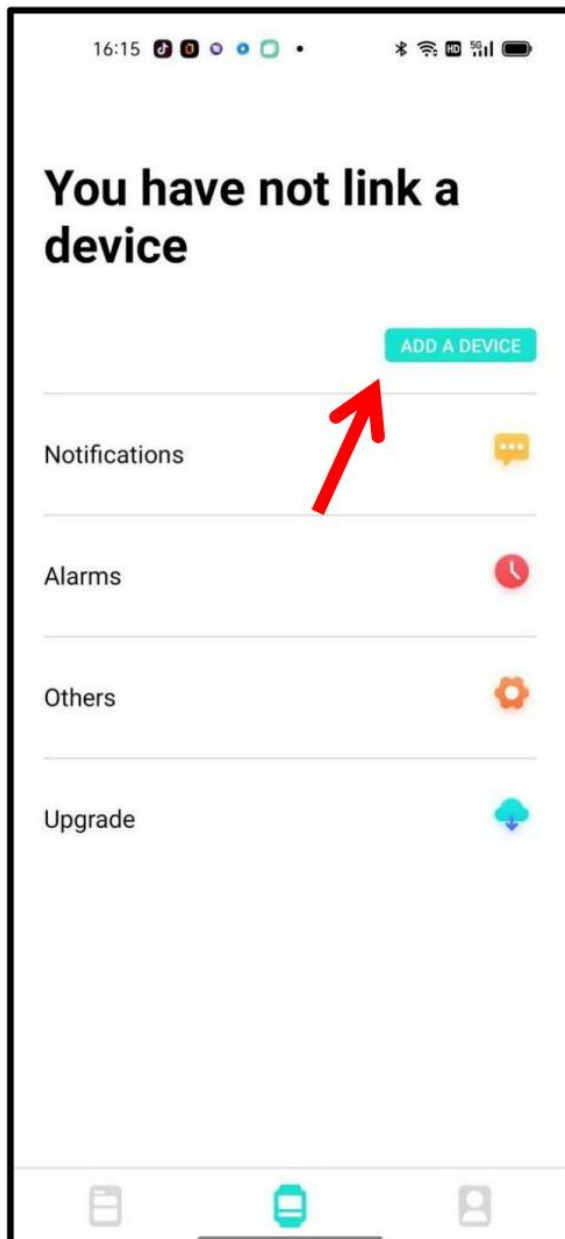



6. Ring Bluetooth-anlutning: slå på klockan "TURN ON" , och "AK63"

Bluetooth-parning dyker upp automatiskt i mobiltelefonen. Klicka på parning.

När Bluetooth är ansluten till mobiltelefonen kan du använda klockan för att ringa, styra mobiltelefonen för att ringa ett samtal, lyssna på musik och se klockans samtalsinformation. Om du klickar på Unpair, när du behöver para ihop Bluetooth för ett samtal igen, öppna klockan "Aktivera samtalsfunktion", öppna telefoninställningarna i Bluetooth-alternativet, visa alla enheter och klicka på "AK63" för att ansluta.



Klicka för att aktivera
samtalsfunktionen

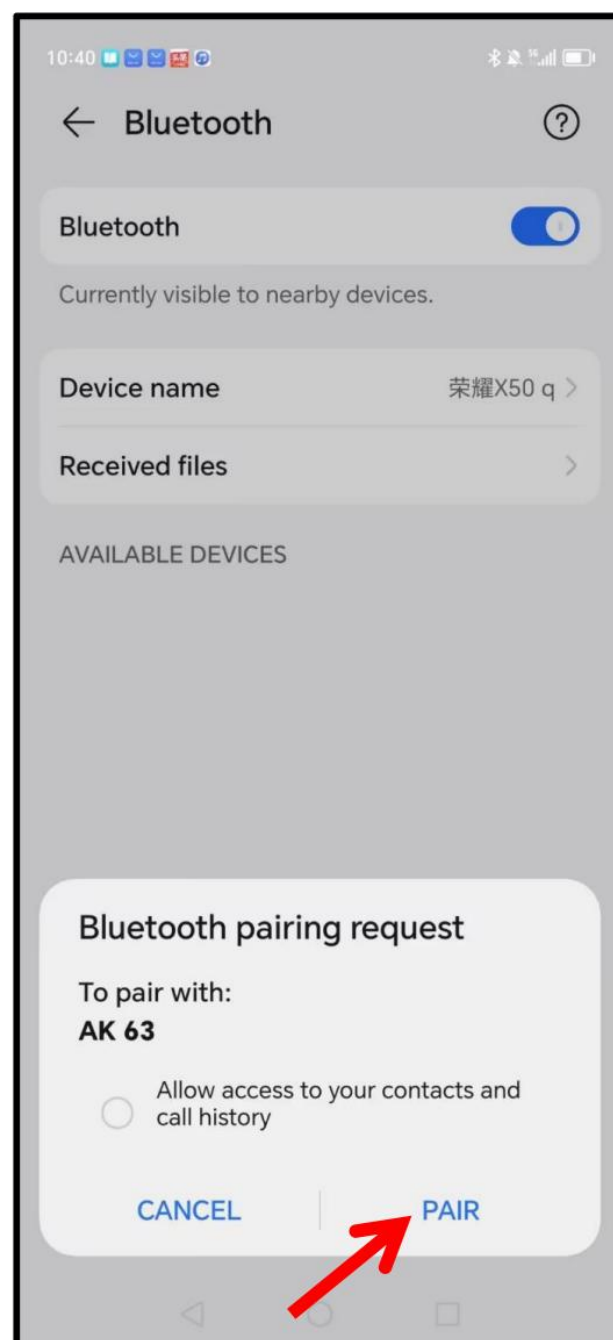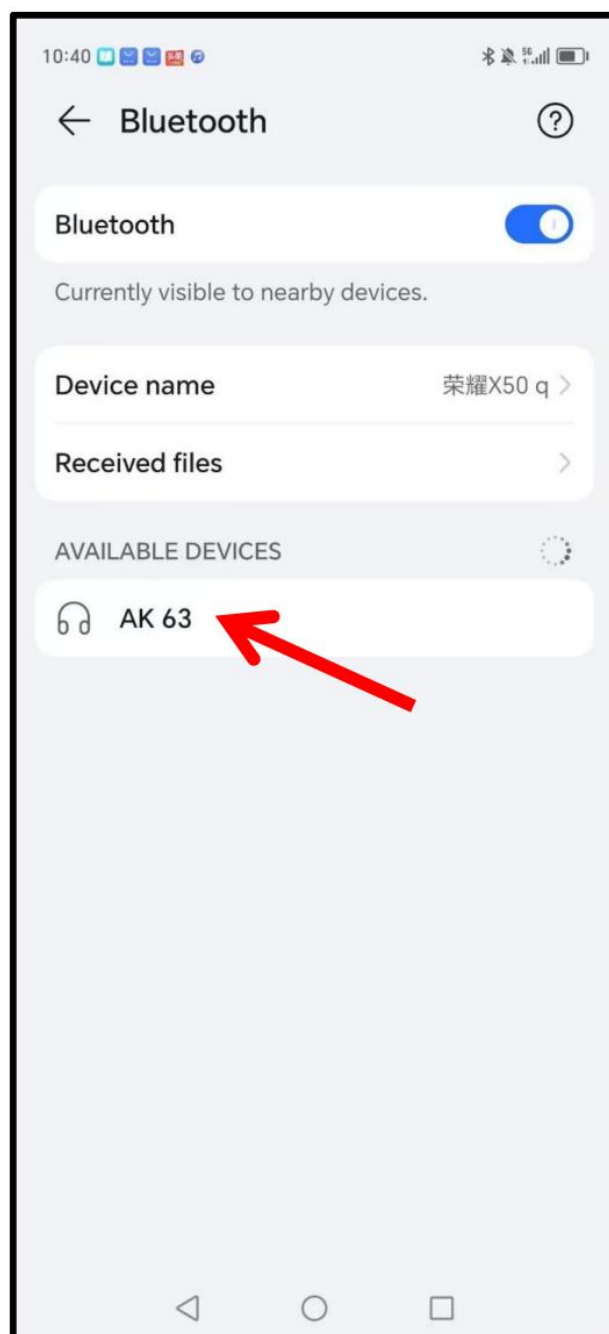

Lägg till kontakter: gå in i appen "Da fit", klicka på "snabb kommunikation" i välj kontakter att lägga till (för närvarande kan upp till 8 kontakter läggas till)



7. Klockfunktionsläge

a. Växling av huvudgränssnitt: tryck länge på huvudgränssnittet i 3 sekunder för att gå in i valrattens gränssnitt, skjut åt vänster och höger för att välja huvudgränssnittet, klicka för att bekräfta



Anpassad urtavla: gå in i **"Da fit"** -appen och klicka på - > urval - > Redigera för att välja den urtavla du vill ha.

Hitta fler urtavlor: gå in i appen **"Da fit"** och klicka på "urval" -> fler urtavlor.

b. Röstassistenten är en smart mobiltelefonapplikation, öppna den och du kan styra din mobiltelefon genom smart dialog, som att skicka ett meddelande för att ringa ett samtal.




c. Aktivitetscenter: bär klockan normalt och klockan visar aktuella träningssteg, distans och kalorier (data från dagen före 0:00 varje dag)



d. Sömnövervakning: bär en klocka för att sova. Klockan övervakar automatiskt längden på djup sömn, lätt sömn och total tid igår. Den detaljerade informationen visas på appsidan och användaren kan se sömnkvaliteten och sömnvaraktighetsfördelningskartan i appen.



e.Hjärtfrekvensmätning: klicka på skärmen i hjärtfrekvensen gränssnitt för att mäta det aktuella pulsvärdet. Det kan också mätas manuellt på pulsgränssnittet i APP-änden (data är endast för referens och inte för medicinskt bruk)

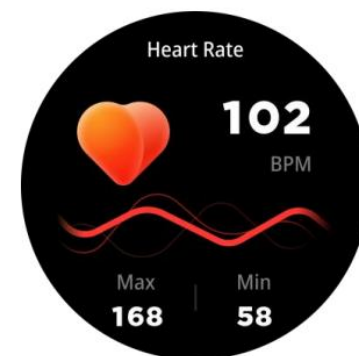


f. Blodtryck: klicka på skärmen i blodtrycksgränssnittet för att mäta det aktuella blodtrycksvärdet. Ikonen blinkar som i testet och glider åt höger för att avsluta. Det kan också mätas manuellt på appens blodtrycksgränssnitt (data är endast för referens och inte för medicinskt bruk)



g.Blodsyre: klicka på skärmen i blodsyregränssnittet för att mäta det aktuella blodsylvärdet. Den blinkande ikonerna indikerar att testet pågår, eller så kan det mätas manuellt på appens blodsyregränssnitt (data är endast för referens, inte för medicinskt bruk)



h.Träningsläge: Tryck kort på sportknappen 100+ sportlägen att välja mellan: promenader, löpning, cykling, basket, fotboll, badminton, hopprep..., efter att ha slagit på sportläget, svep åt vänster för att välja paus/avsluta träning, om du vill lägga till ett sportläge, glid ner till slutet och klicka på Lägg till för att välja önskat sportläge.

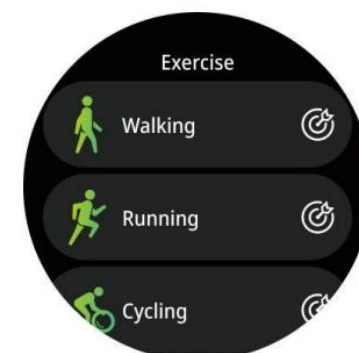


i.Väder: aktuell väder- och luftkvalitetsinformation kommer att visas på vädergränssnittet. Dra upp vädergränssnittet för att se väderförhållandena under de kommande 6 dagarna. Väderinformationen kan endast erhållas efter att appen är ansluten.

Om anslutningen är fränkopplad under en längre tid kommer väderinformationen inte att uppdateras.



j.Kamerakontroll: efter anslutning av mobiltelefonen kan klockan användas som fjärrkontroll till mobiltelefonkameran. Öppna "kamerakontroll" på appsidan och klicka på kontrollsidan för klockkameran för att utlösa snapshotet av mobilkameran.

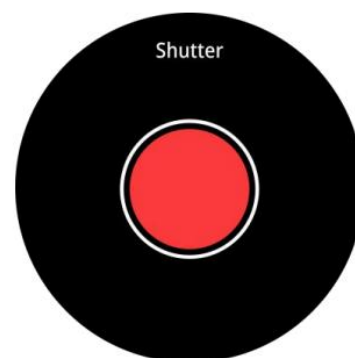

k. Musikkontroll: efter att ha anslutit mobiltelefonen kan klockan styra paus/uppspelning av mobiltelefonmusik, föregående låt och nästa låt.



l.Information push: denna klocka stöder telefon / SMS / wechat / Facebook / Twitter / WhatsApp/Skype / annan applikationsinformation push. Den här sidan sparar bara de senaste 5 informationsposterna och du kan slå på motsvarande strömbrytare enligt dina behov. (observera att när Android-mobilen öppnar informationspåminnelsen måste den ställa in aviseringsrätten för appen till mobiltelefonen, annars kommer klockan inte att ta emot påminnelsen)



m.Övriga funktionsgränssnitt: Klockans övriga funktioner inkluderar: stoppur, väckarklocka, timer, telefonväxel, återställning av samtal, menyvy, ljusstyrkajustering, vibrationsbrytare, teaterläge, fabriksåterställning, avstängning, ca.




Menyvy: Menyvy: Den är uppdelad i 8 lägen för att växla mellan listmenyn


stil, nio-rutnätsmenystil, horisontell menystil, platt menystil, halvmånemenystil, fullmånemenystil, rodermenystil och honeycomb-menystil:




Listvy

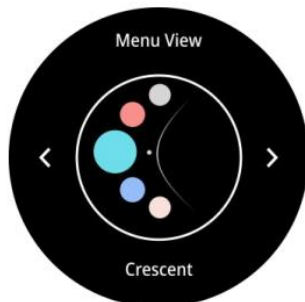

Halvmånevy

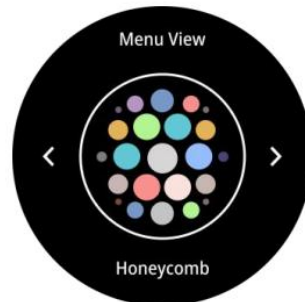

Cellulär vy

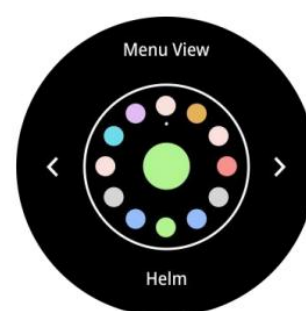

Rodervy

Obs: mer detaljerad analys och dataposter kan ses i appen

Vanliga frågor och svar

Varför avviker blodtrycksvärdet från sfygmomanometern?

Avvikelsen mellan mätvärdena för klockan och blodtrycksmätaren bestäms av många faktorer. Mät delen av sfygmomanometern är i armartären, och mät delen av klockan är i de två huvudsakliga offentliga grenarna av mikroartären. Under normala omständigheter kommer mätvärdet för aortabloodtryck och mikroartärbloodtryck att skilja sig med 30 till 40. Om du använder en klocka och en blodtrycksmätare för att mäta samtidigt, eftersom blodet som strömmar i artären är i centrifugalriktningen, när blodtrycksmätaren mäter, kan den nedre delen av din armbåge inte förgrena sig jämnt till artären, och blodartären. Flöde, ökad vaskulär spänning, kommer att göra de övre och undre blodtrycksmätningarna till fler avvikelser.

Varför kan användaren inte ta ett varmt bad med klockan?

Den omgivande temperaturen under badet är relativt hög, vilket kommer att producera mycket vattenånga, och vattenångan är gasformig, dess molekylradie är liten och det är lätt att sippra in i klockans gap. När temperaturen sjunker kommer den att kondensera till flytande vattendroppar igen, vilket är lätt att göra att klockans interna krets kortsluts, förstöra kretskortet och sedan förstöra klockan.

Vanliga frågor och svar Varför kan klockan

inte ta emot meddelandet push Android-

telefoninställningar; Bekräfta

att meddelandetryckknappen är påslagen på mobilklienten. Bekräftelsemeddelandet kan visas normalt i mobiltelefonens meddelandefält. Klockmeddelandet pushas genom att läsa meddelandet i mobiltelefonens meddelandefält. Om det inte finns något meddelande i mobiltelefonfältet kommer klockan inte att kunna ta emot pushen. (Du måste hitta aviseringsinställningarna i telefoninställningarna och slå på aviseringsomkopplaren för WeChat, QQ, telefon, SMS och mobilklient) Öppna tillgänglighetsinställningarna för armbandsklienten (Hitta tillgängligheten i telefoninställningarna, öppna tillgänglighetsinställningarna för armbandsklienten) iPhone-inställningar Bekräfta att meddelandeknappen är påslagen på mobilklienten på aviseringsomkopplaren för WeChat, QQ, telefon, SMS och mobilklient)

Försiktighetsåtgärder Kasta inte denna produkt i elden för att undvika

explosion. Denna produkt är vattentät endast för kallt vatten. Om den används för varmt vatten kan det orsaka vit dimma i linsen.

Batteritiden för denna produkt varierar med användningsmiljön och användningsläget

Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte en medicinsk anordning. Armbandet och dess tillämpningsprogram används inte för diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar och sjukdomar. Om du vill ändra dina vanor som träning och sömn måste du först konsultera kvalificerad professionell medicinsk personal för att undvika allvarliga skador. Vårt företag garanterar att utan föregående meddelande, Rätten att ändra och förbättra alla funktioner som beskrivs i denna manual, och företaget förbehåller sig rätten att ständigt uppdatera produktinnehållet. Allt innehåll ska vara föremål för det verkliga föremålet