

Kroppskamera Scout HD



Kom igång

Paketinnehåll

Kamera, microSD-kort 64 GB, USB-C-kabel, stativ, clip, halsrem, digital manual (denna).

Ladda första gången

När du använder kameran för första gången ska du ladda den i minst 3 timmar.


Installera minneskort

Förbered ett microSD-kort och sätt in det i kameran enligt bilden nedan.

Starta kameran – ett fönster visas på skärmen som ber dig formatera minneskortet.

Tryck på OK för att genomföra formateringen. Detta raderar all data på kortet.

Knapparnas funktioner

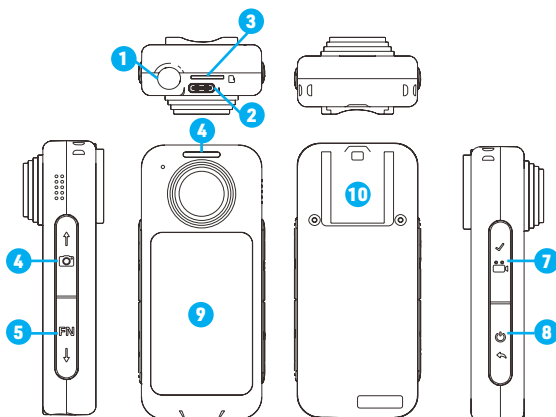

Fet text används i meny
och för att göra val.

- 1** Fäste för stativ (M6)
- 2** USB-C (max 5V / 1A)
- 3** Micro SD-kort (FAT32)
- 4** Fotoknapp + Upp
- 5** Menyknapp + Ner
Håll in för att tända LED
- 6** Ledindikering:
Blå: Laddar
Grön: Stand by
Röd: Spelar in
- 7** Starta inspelning + Bekräfta
- 8** Håll in för att slå på/av kameran
+ Gå bakåt
- 9** Skärm
- 10** Fäste + adapter för Klick Fast System (tillbehör)