

## Godt jobbet, du har lest hele bruksanvisningen!

Her er noen ekstra tips for å holde deg og Formula Pro® Advanced fornøye.



Trykk dryppbrettet hardt slik at det sitter fast på baseenheten. Du vil ikke at flasken skal velte og søle ut blandingen du nettopp har tilberedt.



Rørehjulet sitter godt på akselen. Det er greit å ta i litt når du skal løsne den. Den går ikke i stykker.



Hold Formula Pro® Advanced ren og fin!

# baby brezza®

formula pro®  
advanced

Bruksanvisning  
for installasjon, bruk og rengjøring



babybrezza®  
Kundeservice

Hvis du opplever problemer med Baby Brezza Formula Pro® Advanced, kan du gå til [Babybrezza.se/nb/](http://Babybrezza.se/nb/) for å finne din lokale kundeservice.

Dette produktet er beskyttet av ett eller flere patenter, inkludert U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 og har pågående patentsøknader i USA og andre land.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)  
© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Les bruksanvisningen nøye for å sikre at Formula Pro® Advanced fungerer som den skal hver gang.

# Veiledning for sikker bruk

- Apparatet må ikke senkes i noen form for væske.
- Kun beregnet på husholdningsbruk
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicested eller en annen kvalifisert person/bedrift for å unngå fare.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og år hvis de er under tilsyn eller får veiledning i å bruke apparatet på en sikker måte, og de forstår risikoene som medfølger. Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn fra 8 år og over under tilsyn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt mangel på erfaring og kunnskap, dersom personen overvåkes eller blir veiledet om sikker bruk av apparatet og forstår de medfølgende risikoene.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.



Denne etiketten indikerer at produktene ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig skade på miljøet eller menneskers helse pga. ukontrollert avfallshåndtering, skal enheten gjenvinnes på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil gjenvinne den brukte enheten, kan du kontakte nærmeste gjenvinningsstasjon for elektronikk eller kontakte forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for at produktet blir gjenvunnet på en miljøvennlig måte.

## **⚠ ADVARSEL:**

- Installasjons- og rengjøringsveiledninger må følges nøye for at Formula Pro® Advanced skal fungere riktig. Følg alle anvisninger nøye.
- Bruk alltid sterilisert eller kokt og avkjølt (romtemperatur) vann for spedbarn under 6 måneder.
- Hell aldri varmt vann direkte i vanntanken. La alltid vannet avkjøles til romtemperatur først eller bruk flaskevann tilpasset morsmelkerstatning.
- Vann fra springen og/eller ikke-steriliserte babyflasker kan utgjøre en helseisiko for barnet ditt
- Tilbered bare én flaske om gangen, mat umiddelbart og følg alle instruksjonene nøye.
- Ikke oppbevar rester av morsmelkerstatning eller velling. Hvis barnet ditt er født for tidlig, har for lav fødselsvekt eller lider av immunsvikt, bør du rådføre deg med en lege før du bruker denne maskinen.

TEKNISK INFORMASJON  
Spenning: 220–240 V 50/60 Hz

Modell: FRP0046  
Strøm: 2,5 A

Radiator: 500 W  
Motor: 20 W

**Ta vare på disse instruksjonene**



## **GRATULERER!**

Takk for at du kjøpte  
Baby Brezza Formula Pro® Advanced.  
Du har valgt den mest unike og innovative  
morsmelkerstatnings- og vellingmaskinen  
på markedet.

Vi i Baby Brezza har utviklet  
Formula Pro® Advanced for å hjelpe  
foreldre med å spare tid og gjøre det  
lettere å fremstille næringsrik mat for  
barnet ditt.

**Les og følg alle  
instruksjonene nøye  
for å få mest mulig ut  
av Formula Pro® Advanced**



## **NB! Vent med å avmontere delene av maskinen.**

### **Følg disse trinnene først:**

- Plasser Formula Pro® Advanced på et flatt underlag og vrir maskinen slik at ryggen vender mot deg.
- Fjern vanntanken fra baksiden av maskinen og rengjør den grundig med mildt vaskemiddel og med lunkent vann. Skyll deretter grundig, og tørk av.
- Fyll vanntanken med tilpasset vann for morsmelkerstatning eller velling fra flaske, alternativt kokt og avkjølt vann ved romtemperatur.
- Sett vanntanken tilbake på plass, vri deretter maskinen slik at fronten vender mot deg og koble støpselet til stikkontakten.
- Trykk på Power-knappen. Maskinen piper én gang for å vise at den nå kjører. Du kan også se på LCD-skjermen at maskinen er startet.

## **Skyll innsiden av maskinen.**

- Ta en kopp eller en annen beholder som rommer mer enn 300 ml og legg den under trakten.
- Trykk gjentatte ganger på «ml»-knappen på kontrollpanelet til LCD-displayet viser «300 ml»
- Trykk nå på «Water Only»-knappen på kontrollpanelet. Formula Pro® Advanced vil nå dispensere 300 ml vann.
- Hell ut vannet som er dispensert fra maskinen (eller vann blomstene med det).

## **Nå kan du fjerne støpselet fra stikkontakten, slå av maskinen og ta av alle delene som vises på neste side, for å installere den nye Formula Pro® Advanced.**

- Lær navnene på de forskjellige delene av maskinen som vises på neste side. Deretter kan du fortsette med installasjonen på de følgende sidene.


## **Formula Pro® Advanced-deler**

Demonter og rengjør alle deler (unntatt baseenheten). Tørk deretter alle delene grundig. Monter deretter som beskrevet på side 5 og 6

### **Tips om fjerning:**



For å fjerne rørehjulet tar du tak i det som vist ovenfor og trekker det oppover mens du holder nede pulverbeholderen.

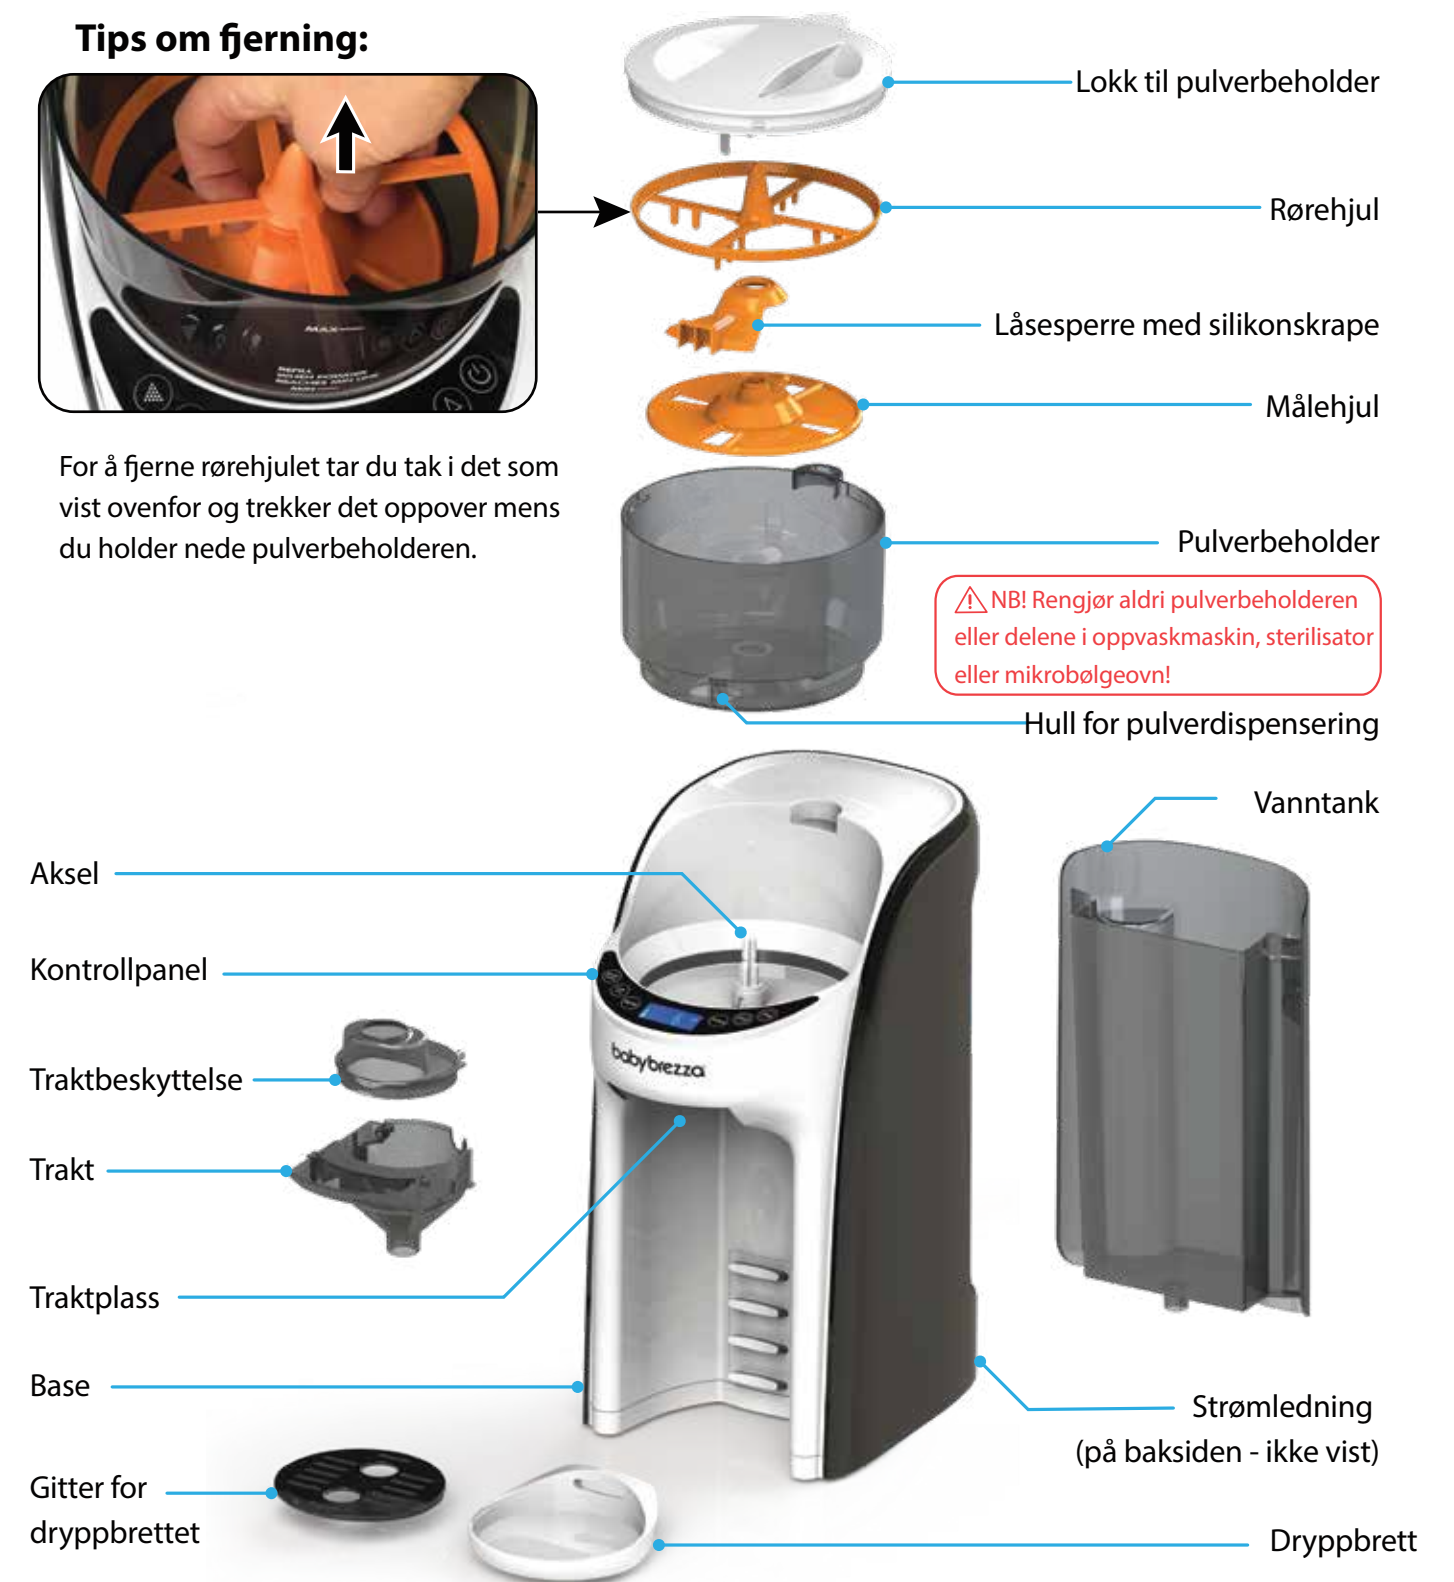

# Installasjonsinstruksjoner

Video med installasjons- og rengjøringsveiledning er tilgjengelig på [Babybrezza.se/nb/](http://Babybrezza.se/nb/).



1

Etter å ha vasket disse delene for hånd er det viktig at de har **tørket ordentlig** før de settes sammen igjen.



2

Monter **trakten og traktbeskyttelsen**. Sett traktdelene inn i traktrommet ved først å skyve opp og deretter sette inn.



3

Plasser **akselen** på baseenheten som vist.



4

Nå kan du plassere **pulverbeholderen** på baseenheten. Vri pulverbeholderen slik at siden med tekst vender mot deg.

# Fortsettelse på installasjonsveiledning



5

Plasser målehjulet i pulverbeholderen over akselen med den flate siden vendt ned. Pass på at hullene i målehjulet er i samme posisjon som vist ovenfor.



6

**VIKTIG!**

1. Plasser forkanten av **låsesperren UNDER TAPPEN** i fordypningen foran inne i pulverbeholderen.
2. Plasser hullet i låsesperren over akselen. Den vil ikke ligge helt flatt.



7

Sikre at **låsesperren og målehjulet** ser slik ut når de er montert.



8

Nå kan du plassere **rørehjulet** på akselen og trykke det godt ned slik at du hører et klikk. Pass også på at rørehjulet er godt festet på plass og ikke kan løftes enkelt. «Klikk»

**Nå er du klar til å helle pulver i pulverbeholderen og tilberede din første flaske.**

## Tilbered din første flaske



Hell pulver forsiktig i pulverbeholderen.  
Tørk av søl utenfor pulverbeholderen.



Pass på at du fyller pulver slik at det er mellom MIN- og MAX-linjen i pulverbeholderen.



Sett lokket på pulverbeholderen og vri med klokken til det stopper. Når du dreier lokket på pulverbeholderen, låses pulverbeholderen til baseenheten,


sikkerhetsbryteren låses opp og pulverbeholderen låses. Vri lokket mot klokken for å fjerne pulverbeholderen.



Plasser dryppbrettet på baseenheten i en høyde som passer til flasken du bruker. Plasser høyden slik at flaskeåpningen er så nær trakten som mulig.  
**Trykk dryppbrettet godt på plass slik at det sitter fast.**

Nå kan vi ta en titt på kontrollpanelet på neste side.

## Formula Pro® Advanced – Kontroller og drift

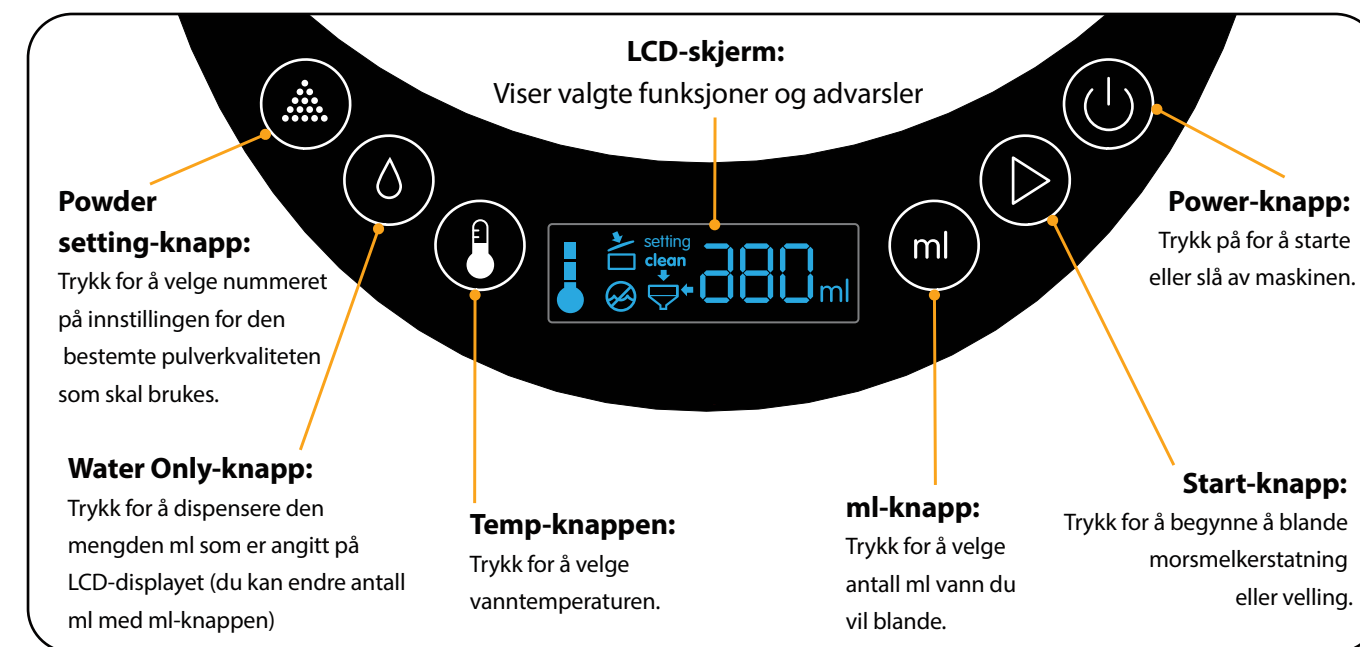

## Symboler for temperaturindikasjon



= Romtemperatur



= Kropstemperatur



= Litt varmere enn kroppstemperatur

## Innstillinger for pulver og vann



Indikator for pulverinnstilling – bruk «Powder Setting»-knappen til å stille inn fra 1 til 10.



Indikator for ml – bruk «ml»-knappen for å velge antall ml vann du vil blande med pulver. Du kan velge mellom 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vann. Dessverre er det ikke et alternativ for 30 ml.

## Advarselssymboler

Formula Pro® Advanced starter ikke hvis noen av disse symbolene vises på LCD-skjermen.



Powder Lid Open – Lokket på pulverbeholderen er ikke ordentlig lukket eller sitter ikke riktig. Plasser lokket riktig og vri det med klokken slik at det lukkes ordentlig når dette symbolet vises.



Low Water – Fyll opp med mer vann når dette symbolet er synlig.




Clean Funnel – Dette symbolet vises etter hver fjerde flaske du tilbereder. Når dette symbolet vises, fjerner du trakten, skyller den under rennende vann og tørker den grundig før du setter sammen delen i baseenheten igjen. Se side 11 for mer informasjon.



Funnel Out – Trakten er ikke montert eller ikke riktig montert. Kontroller at trakten er trykt ordentlig inn hele veien når dette symbolet vises.

## Tilberede din første flaske – fortsettelse


Kontroller at strømkabelen til Formula Pro® Advanced er koblet til strømuttaket.

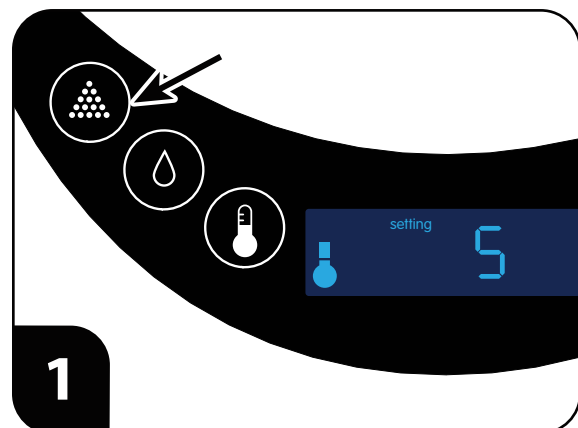




Trykk gjentatte ganger på «Powder Setting»-knappen for å velge riktig innstilling mellom 1–10.

**Det er veldig viktig at du velger riktig innstilling for den aktuelle pulverarten du bruker!**

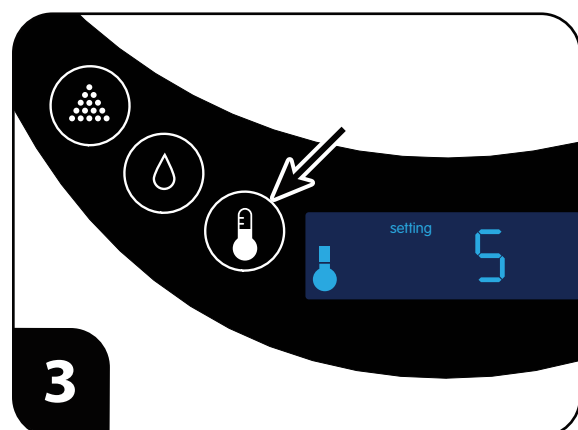
Gå til [Babybrezza.se/nb/](http://Babybrezza.se/nb/) for å finne riktig innstilling for pulverarten du bruker.



Trykk på «temp»-knappen for å velge temperaturen på vannet.


-  = Litt varmere enn kroppstemperatur
-  = Kropptemperatur
-  = Romtemperatur

**Temperaturindikatoren blinker når vannet varmes opp. Når vannet er ferdig med oppvarmingen, slutter den å blinke og lyser i stedet konstant.**

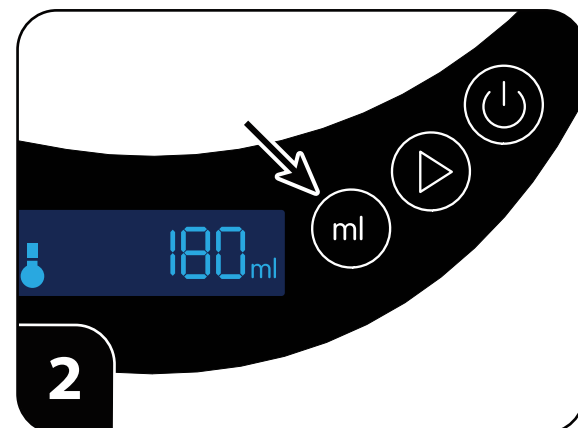

Trykk gjentatte ganger på «ml»-knappen for å velge hvor mye vann du vil dispensere.

**NB! Mengden ml tilsvarer bare mengden vann som skal dispensereres, og inkluderer ikke mengden pulver som tilsettes under blanding.**

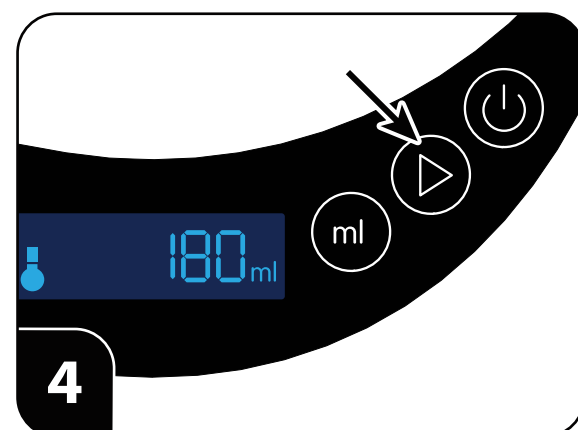

Trykk på «start»-knappen for å blande en blanding.

**Merk at Formula Pro® Advanced vil huske innstillingene og ml-mengden selv om du tar ut ledningen. Så du trenger ikke å endre innstillingene etter hver blanding. Du kan imidlertid endre innstillingen og ml-mengden når som helst hvis du vil.**

## Tilberede din første flaske – fortsettelse



Formula Pro® Advanced vil blande vann og pulver, og deretter stoppe automatisk når blandingen er klar.

Noen typer pulver løses ikke opp så lett og kan danne klumper, noe som lett kan motvirkes ut ved å riste flasken etter tilberedning.



Pass på at det ikke har dannet seg klumper, og om nødvendig kan du riste eller røre i flasken og deretter mate barnet.



Kontroller mengden ferdigblanding i flasken.

**NB!** Mengden ferdigblanding vil alltid være mer enn ml-målet som er angitt på flasken. Dette er fordi ml-mengden du velger å tilberede, er mengden vann som skal dispensereres med maskinen. Når pulveret blir lagt til, blir den ferdige blandingen alltid større i volum.  
Eksempel: 120 ml vann pluss pulver vil være ca. 135 ml ferdig blanding avhengig av pulverets egenskaper og tetthet.



**VIKTIG**

Fyll på pulver når målehjulene i pulverbeholderen begynner å bli synlige. Dette er svært viktig for å få en så nøyaktig dosering som mulig.

## Veiledning for daglig rengjøring

Det er **VELDIG VIKTIG** å rengjøre trakten etter hver fjerde blanding.

Dette hjelper din Formula Pro® Advanced å dosere riktig mengde pulver ved hver tilberedning.

Sørg alltid for at trakten og traktlokket alltid er **HELT TØRRE** før du setter dem tilbake.



Hvis du vil ta ut trakten, drar du den bakover og nedover.



Rengjør trakten og traktlokket med lunkent vann og mildt vaskemiddel, og skyll deretter grundig. **Tørk grundig før du setter inn delene igjen.**



Tørk av trakhullet på undersiden av pulverbeholderen med en tørr klut eller et papirhåndkle.

**NB!** Du trenger ikke å fjerne pulverbeholderen eller delene av denne for den daglige rengjøringen.

## Veiledning for månedlig rengjøring

En gang i måneden må du rengjøre hele Formula Pro® Advanced

Du finner en video med både en installasjonsveiledning og en rengjøringsveiledning på [Babybrezza.se/nb/](http://Babybrezza.se/nb/).



Vask alle deler som er vist ovenfor, for hånd med lunkent vann. Skyll og tørk deretter grundig.



Vask vanntanken for hånd med lunkent vann og med mildt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter grundig.

## Anvisninger for månedlig avkalking

YDet gjør ikke noe om det er pulver i pulverbeholderen under avkalkingsprosessen.

**For å forhindre kalkdannelse på innsiden av vanntanken av Formula Pro® Advanced, følger du disse enkle trinnene:**

1. Fjern vanntanken og tøm den for ev. vann. Fyll deretter vanntanken med 950 ml rent vann og 250 ml eddikessens (12 %).
2. Sett vanntanken tilbake i maskinen og plasser en beholder (må romme mer enn 300 ml) under trakten.
3. Sett doseringen til 300 ml ved hjelp av kontrollpanelet på maskinen. Trykk deretter på «Water Only» for å starte avkalkingen.
4. Tøm beholderen og sett den tilbake under trakten igjen, og gjenta deretter trinn 3 en gang til.
5. Trekk ut strømkabelen fra stikkontakten. Fjern vanntanken og hell ut resten av løsningen. **La maskinen stå i fire timer.**
6. Skyll og vask vanntanken til den er ren, og fyll den deretter med rent vann til den maksimale indikatorlinjen. Sett deretter vanntanken tilbake i maskinen.
7. Koble nå til strømkabelen igjen og legg en beholder under trakten. Sett doseringen til 300 ml og start en ny skylning ved å trykke på «Water Only». Tøm beholderen med spillvann og gjenta dette trinnet til vanntanken er tom. Når «Low Water»-indikatoren er på, er du ferdig med dette trinnet.
8. Du har nå avkalket maskinen. Du kan fylle vanntanken med rent vann og bruke den som vanlig igjen.

# Veiledning for langsiktig oppbevaring

Det er svært viktig å rengjøre maskinen grundig og fjerne alle pulverrester før oppbevaring.

Hvis du planlegger å ikke bruke Formula Pro® Advanced eller ikke skal bruke den i en lengre periode, bør du følge disse trinnene før oppbevaring:

1. Fjern pulverbeholderen, alle deler av pulverbeholderen, trakten, traktlokket, dryppbrettet og vanntanken fra baseenheten.
2. Tørk av baseenheten med en ren klut og påse at alle pulverrester fjernes. Tørk baseenheten grundig.
3. Tøm pulverbeholderen, rengjør alle deler av pulverbeholderen og tørk grundig. Sett sammen delene av pulverbeholderen og sett tilbake pulverbeholderen med de monterte delene på baseenheten.
4. Følg trinn 1–7 i henhold til veiledningen for månedlig rengjøring på side 12. Ikke ta ut vanntanken eller fyll vanntanken med vann etter trinn 7.
5. Plasser et glass eller en beholder som rommer minst 300 ml, under trakten. Trykk og hold inne «Water Only»-knappen i fem sekunder. Vannet blir nå dispensert til maskinen er helt tom for vann, og stopper automatisk når det er tomt.
6. Slå av maskinen ved å ta ut støpselet fra stikkkontakten, fjern traktlokket og vanntanken. Tørk alle delene grundig, og monter dem deretter på maskinen igjen.
7. Nå er maskinen klar for langtidsoppbevaring. Pakk maskinen i den originale esken eller en pappeske som kan forsegles ordentlig, slik at maskinen beskyttes mot støv.

## Feilmeldinger

Dersom det mot formodning skulle oppstå feil på noen av maskinens elektriske komponenter, vises følgende feilkode på LCD-skjermen. Dersom du trykker og holder inne POWER-knappen, vil du kunne tilbakestille feilmeldingen og gå tilbake til å kunne bruke maskinen som vanlig igjen. Hvis feilkoden dukker opp på nytt og du ikke blir kvitt den, kan du kontakte forhandleren for å få hjelp.



Indikerer en feil i motoren som roterer delene i pulverbeholderen. Kontakt forhandleren for å få hjelp.



Indikerer feil i motorsensorene som gjør at målehjulet kan rotere og dosere. Kontakt forhandleren for å få hjelp.



Indikerer en feil i måleren på vanntanken som måler mengden vann som kommer ut. Kontakt forhandleren for å få hjelp.



Indikerer en feil i temperaturmålersensoren som måler vanntemperaturen. Kontakt forhandleren for å få hjelp.



Indikerer en feil i måleren som måler hvor mye vann som er igjen i beholderen. Kontakt forhandleren for å få hjelp.



Indikerer at det er hett varmt vann i vanntanken som har kommet inn i maskinen. Tøm vannet i vanntanken og fyll på med nytt, romtemperert vann, og monter deretter vanntanken på baseenheten igjen. Trykk på og hold inne POWER-knappen for å tilbakestille feilkoden. Trykk deretter på og hold inne «Water Only»-knappen for å rense det varme vannet fra maskinen.



Indikerer at lokket på pulverbeholderen sitter som det skal. Kontroller at lokket lukkes riktig, trykk deretter på POWER-knappen og hold nede knappen for å tilbakestille feilkoden. Nå kan du bruke maskinen igjen.



Indikerer at trakten ikke sitter som den skal. Kontroller at trakt- og traktlokket er riktig montert. Trykk deretter på og hold inne POWER-knappen for å tilbakestille feilkoden. Nå kan du bruke maskinen igjen.

# Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Maskinen starter ikke	Maskinen er ikke koblet til en stikkontakt	Kontroller at strømkabelen er satt ordentlig i strømuttaket
	Trakten er ikke riktig montert eller fjernet	Monter trakten eller trykk trakten godt på plass
	Vannstanden er under «MIN»-linjen	Hell mer vann i vanntanken
	Pulverbeholderen er ikke riktig montert eller tatt ut	Kontroller at pulverbeholderen er riktig montert på baseenheten
	Lokket på pulverbeholderen er ikke ordentlig lukket	Vri lokket på pulverbeholderen med klokken for å lukke ordentlig. Se side 7, trinn 3 for mer informasjon
	Lokket på pulverbeholderen er montert baklengs	Pass på at tappen på kanten av lokket på pulverbeholderen ligger mot baksiden av maskinen og er koblet til sikkerhetsbryteren. Se side 7, trinn 3 for mer informasjon
	Vannet i vanntanken er for kaldt (temperatursymbolet på LCD-skjermen blinker)	Vent til vannet er varmet opp
Vannet i vanntanken er for varmt. (temperatursymbolet på LCD-skjermen blinker)	Vent til vannet kjøler seg ned	
Temperaturen på den ferdige blandingen er for kald	Vannet i vanntanken er ennå ikke oppvarmet til riktig temperatur	Vent til vannet blir varmt. Kontroller at det valgte temperatursymbolet lyser og ikke blinker
Trakten går ikke hele veien når du monterer	Traktlokket er ikke rett på trakten og/eller ikke trykket helt inn	Juster tappen foran på traktlokket, fest trakten og trykk ned traktlokket ordentlig
«Clean Funnel»-symbolet er på. Maskinen piper når du trykker på start	Trakten og hullet på undersiden av pulverbeholderen må rengjøres	Følg trinnene på side 7 for å rengjøre og tørke trakten og hullet på undersiden av pulverbeholderen
For mye pulver utlevert	Låsesperren er ikke riktig montert	Kontroller at låsesperren er riktig montert. Forsiden av låseposen skal låses under tappen på pulverbeholderen. Se side 4, trinn 6 for mer informasjon
	Feil pulverinnstilling valgt	Sørg for at du har valgt riktig innstilling for pulverkvaliteten du bruker. For mer informasjon om hvilken innstilling du skal bruke for hver pulvervariasjon, kan du gå til <a href="http://Babybrezza.se/nb/">Babybrezza.se/nb/</a> .
Pulveret dispenseres ikke tilstrekkelig	Pulvernivået i pulverbeholderen er for lavt	Fyll på med mer pulver i pulverbeholderen
	Maskinen er ikke grundig rengjort	Demonter alle deler og rengjør dem for hånd, tørk alle deler grundig og monter dem igjen
	Silikonkraperen er ikke riktig montert	Sørg for at silikonkraperen er riktig montert
	Feil pulverinnstilling valgt	Gå til <a href="http://Babybrezza.se/nb/">Babybrezza.se/nb/</a> og bekreft innstillingen for den pulvervariasjonen du bruker. Velg deretter innstilling ved å bruke knappen «Powder Setting» i kontrollpanelet
Det blir ikke dispensert vann	Vanntanken er ikke riktig montert	Skyv vanntanken helt ned på baseenheten
Pulveret sitter fast i trakten og undersiden av pulverbeholderen	FKontinuerlig bruk uten rengjøring av undersiden av pulverbeholderen. Se side 7, trinn 3 for mer informasjon	Rengjør trakten, traktlokket og undersiden av pulverbeholderen etter hver fjerde flaske du tilbereder

Hvis du ikke kan løse dette problemet ved hjelp av feilsøkingsveiledningen ovenfor, kan du gå til [Babybrezza.se/nb/](http://Babybrezza.se/nb/) og oppsøke din lokale kundeservice for å få hjelp.