

## Bra jobbat med att läsa instruktionsmanualen stycke för stycke!

Här kommer några extra tips för att hålla dig och din Formula Pro® Advanced nöjda.



Tryck droppbrickan hårt så att den sitter fast på basenheten. Du vill inte att flaskan ska välta och spilla ut blandningen du precis har tillrett.



Styrhjulet sätter sig hårt på axeln. Det är okej att ta i lite när du ska plocka loss den. Den kommer inte gå sönder.



Håll din Formula Pro® Advanced ren och fin!

# babybrezza®

formula pro®  
advanced

Instruktionsmanual  
för installation, användning och rengöring



babybrezza®  
Kundtjänst

Om du upplever problem med din Baby Brezza Formula Pro® Advanced, besök [Babybrezza.se](http://Babybrezza.se) för att hitta din lokala kundservice.

Denna produkt är skyddad av en eller flera patent inklusive U.S Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 och har pågående patentsökningar i USA och andra länder.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)  
© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Var god läs igenom manualen noggrant för att säkerställa att din Formula Pro® Advanced fungerar som den ska varje gång.

# Instruktioner för säker användning.

- Apparaten får ej sänkas ned i någon form av vätska.
- Avses endast för hushållsanvändning.
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, tillverkarens serviceställe eller annan kvalificerad person/företag för att undvika fara.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller fått instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som medföljer. Rengöring och underhåll får utföras av barn från 8 år och uppåt under övervakning. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn yngre än 8 år.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om dem övervakas eller får instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de medföljande riskerna.
- Barn bör övervakas för att försäkra att dem inte leker med apparaten.



Denna märkning indikerar att produkterna inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna den använda enheten kan du vända dig till närmaste återvinningsstation för elektronik alternativt kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan då ta produkten för miljöanpassad återvinning.

## **WARNING:**

- Installation- och rengöringsinstruktioner måste följas noggrant för att din Formula Pro® Advanced ska fungera som den ska. Var god följ alla instruktioner noggrant.
- Använd alltid steriliserat eller kokt avsvolat (rumstempererat) vatten för spädbarn under 6 månader.
- Häll aldrig hett vatten direkt i vattentanken. Låt alltid vattnet först svalna till rumstemperatur eller använd vatten på flaska anpassat för modersmjölkersättning.
- Kranvatten och/eller osteriliserade nappflaskor kan eventuellt medföra hälsorisker för ditt barn
- Förbered endast en flaska åt gången, mata omedelbart och följ alla instruktioner noggrant.
- Förvara inte överbliven blandning av modersmjölkersättning eller välling. Om ditt barn är fött för tidigt, har för låg födelsevikt eller lider av immunbrist, rådgör med läkare innan användning av denna maskin.

TEKNISK INFORMATION  
Spänning: 220-240V ~ 50/60Hz

Modell: FRP0046  
Ström: 2.5A

Värmeelement: 250W  
Motor: 20W

**Spara dessa instruktioner**



## **GRATULERAR!**

Tack för ditt köp av  
Baby Brezza Formula Pro® Advanced.  
Du har valt den mest unika och  
innovativa modersmjölkersättning-  
och vällingmaskinen på marknaden.

Vi på Baby Brezza har utvecklat  
Formula Pro® Advanced för att hjälpa  
föräldrar att spara tid och underlätta  
vid matning av deras bebis.framtagning  
av nutrition till ditt barn.

**Var god läs och följ alla  
instruktioner noggrant  
för att få ut så mycket  
som möjligt av din  
Formula Pro® Advanced**





## OBS! Avvakta med att montera av maskinens delar.

### Följ dessa steg först:

- Placera Formula Pro® Advanced på en platt yta och vänd maskinen så att baksidan är riktad mot dig.
- Ta loss vattentanken från baksidan av maskinen och rengör den noggrant med mild rengöringsmedel och med ljummet vatten. Skölj sedan noggrant och torka av.
- Fyll vattentanken med anpassat vatten för modersmjölksersättning- eller välling från flaska, alternativt kokt avsvannat vatten i rumstemperatur.
- Sätt tillbaka vattentanken på sin plats igen och vänd sedan maskinen så att framsidan är riktad mot dig och sätt i kontakten i kontaktuttaget.
- Tryck på Power-knappen. Maskinen kommer pipa en gång för att visa att den nu är igång. Du kan också se på LCD-displayen att maskinen är startad.

### Skölja insidan av maskinen.

- Ta en kopp eller annan behållare som är större än 300ml och placera den under tratten.
- Tryck på "ml"-knappen på kontrollpanelen upprepade gånger tills LCD-displayen visar "300ml"
- Tryck nu på "Water Only" knappen på kontrollpanelen. Formula Pro® Advanced kommer nu att dispensera 300ml vatten.
- Häll ut vattnet som dispenserats från maskinen (eller vattna blommorna med det).

## Nu kan du ta ut kontakten från eluttaget och stänga av maskinen, ta loss alla delar som visas på nästa sida för att vidare installera din nya Formula Pro® Advanced.

- Lär dig namnen på de olika delarna på maskinen som visas på nästa sida. Sedan kan du fortsätta med installationen på följande sidor.

## Formula Pro® Advanced delar

Avmontera och rengör alla delar (utom basenheten). Torka sedan av alla delarna ordentligt. Montera sedan enligt anvisningar på sidan 5 & 6.



# Monteringsanvisning

Video med monterings- och rengöringsinstruktioner finns tillgängligt på [Babybrezza.se](http://Babybrezza.se)



Efter att ha handdiskat dessa delar är det viktigt att de har torkat ordentligt innan de monteras igen.



Montera **tratten och trattskyddet**. Sätt in trattdelarna i trattfacket genom att först skjuta upp och sedan in.



Placera **axeln** på basenheten enligt bild.



Nu kan du placera **pulverbehållaren** på basenheten. Vänd pulverbehållaren så att sidan med text är riktad mot dig.

# Fortsättning på monteringsanvisning



Placera **mätjulet** in i pulverbehållaren över axeln med den platta sidan neråt. Var god säkerställ att hålen i mätjulet är i samma position som visas ovan.



**VIKTIGT!**

1. Placera framkanten av **låspärren** **UNDER FLIKEN** i fördjupningen på framsidan inuti pulverbehållaren.
2. Placera hålet i låspärren över axeln. Den kommer inte att ligga helt platt.



Säkerställ att **låspärren och mätjulet** ser ut så här när de är monterade.



Nu kan du placera **styrhjulet** på axeln och trycka ner den ordentligt så att du hör ett klick. Säkerställ även att styrhjulet sitter ordentligt fast på sin plats och inte går att lyfta loss enkelt

**Nu är du redo att hälla pulver i pulverbehållaren och tillreda din första flaska.**



## Tillreda din första flaska



1 Häll försiktigt pulver i pulverbehållaren. Torka bort eventuellt spill utanför pulverbehållaren.



2 Säkerställ att du fyller på pulver så att det hamnar mellan MIN- och MAX-linjen i pulverbehållaren.




3. Placera locket på pulverbehållaren och vrid medurs tills det tar stopp. Genom att vrida pulverbehållarens lock kommer pulverbehållaren att låsas fast på basenheten, säkerhetsbrytaren att låsas upp och pulverbehållaren att låsas. För att lyfta bort pulverbehållaren, vrid locket moturs.



4 Placera droppbrickan på basenheten på en höjd som passar den flaska du använder. Placera höjden på ett sätt så att flasköppningen är så nära tratten som möjligt. **Tryck fast droppbrickan ordentligt så att den sitter fast.**

Nu kan vi ta en titt på kontrollpanelen på nästa sida.

## Formula Pro® Advanced – kontroller och drift

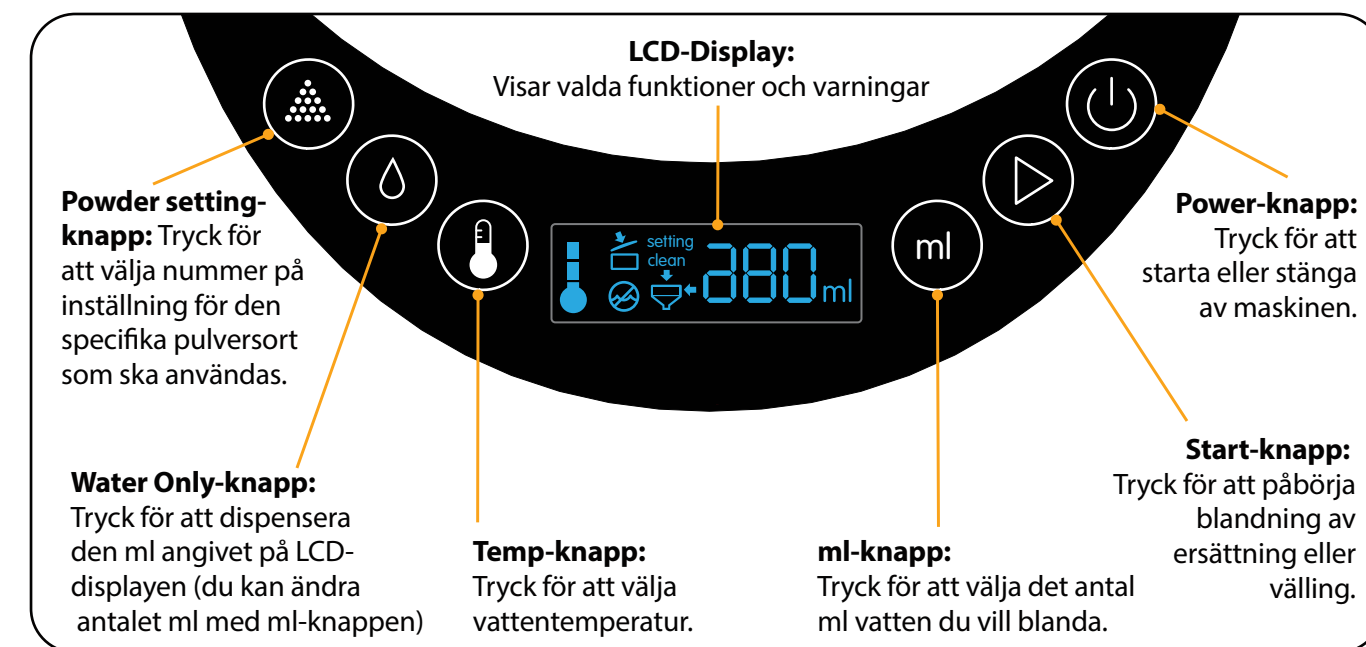

## Symboler för temperaturindikering



= Rumstemperatur



= Kropstemperatur



= Lite varmare än kroppstemperatur

## Pulver- och vatteninställningar



Indikator för pulverinställning – använd "powder setting" knappen för att välja mellan inställning 1-10.



Indikator för ml – använd "ml" knappen för att välja antalet ml vatten du vill blanda med pulver. Du kan välja mellan 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vatten. Tyvärr finns det inte något alternativ för 30ml.

## Varningsymboler

Formula Pro® Advanced kommer inte att starta om någon av dessa symboler syns på LCD-displayen.



Powder Lid Open – Locket till pulverbehållaren är inte ordentligt stängt eller sitter inte som det ska. Placera locket korrekt och vrid det medurs så att det stängs ordentligt när denna symbol syns.



Low Water – fyll på med mer vatten när denna symbol syns.




Clean Funnel – Denna symbol visas efter var fjärde flaska du tillreder. När denna symbol visas ska du ta ut tratten, skölja den under rinnande vatten och torka den ordentligt innan du monterar tillbaka delen i basenheten. Se sidan 11 för detaljer.



Funnel Out – Tratten är inte monterad eller inte korrekt monterad. Säkerställ att tratten är ordentligt intryckt hela vägen när denna symbol visas.

## Tillredning av din första flaska - fortsättning


Säkerställ att strömmenströmkabeln till din Formula Pro® Advanced är kopplad i vägguttagetströmuttaget.

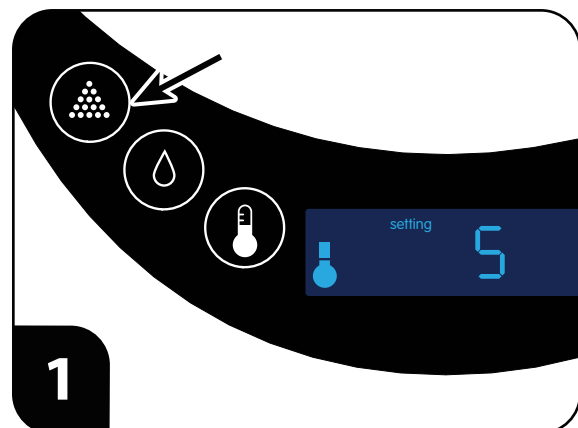

Tryck på "Powder Setting" knappen upprepade gånger för att välja korrekt inställning mellan 1-10.

**Det är väldigt viktigt att du väljer korrekt inställning för just den pulversort du använder!**


Gå in på [Babybrezza.se](http://Babybrezza.se) för att finna korrekt inställning för den pulversort du använder.

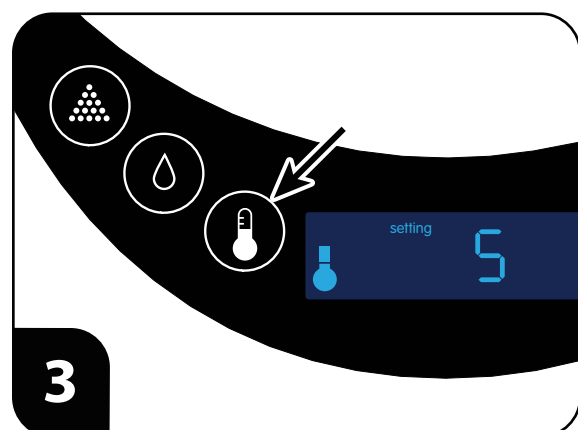

Tryck på "temp" knappen för att välja temperatur på vattnet.


- = Lite varmare än kroppstemperatur
- = Kroppstemperatur
- = Rumstemperatur

**Temperaturindikatorn kommer att blinka när vattnet värms. När vattnet värmts klart slutar den att blinka och lyser istället konstant.**

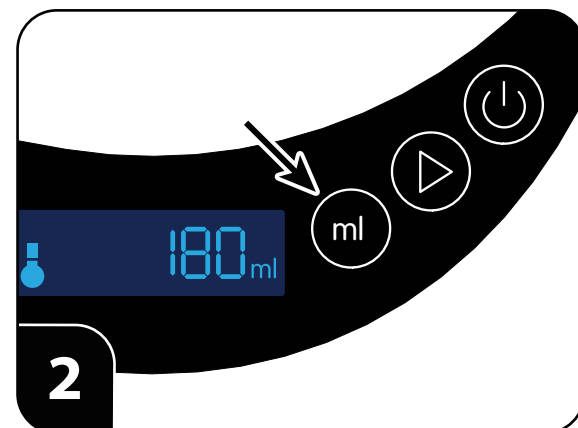

Tryck på "ml" knappen upprepade gånger för att välja den mängd vatten du vill dispensera.

**OBS! ml-mängden motsvarar endast mängden vatten som ska dispensereras och inkluderar ej mängden pulver som tillkommer vid blandning.**

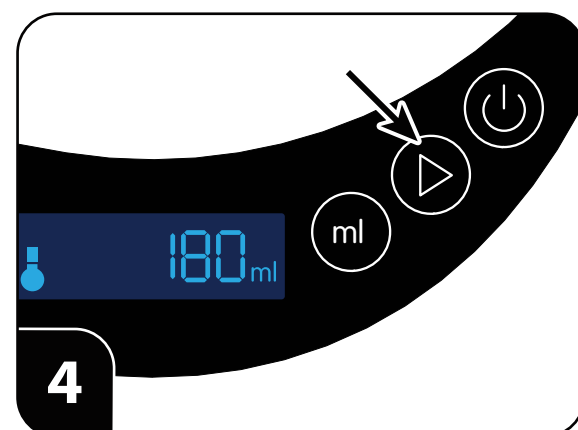

Tryck på "start" knappen för att blanda en mix.

**Tryck på "start" knappen för att blanda en mix. Tänk på att Formula Pro® Advanced kommer att minnas inställningarna och ml-mängden även om du tar ut sladden så du behöver inte göra om inställningarna efter varje blandning. Du kan däremot när som helst ändra inställning och ml-mängd om du vill.**

## Tillredning av din första flaska - fortsättning



5

Formula Pro® Advanced kommer att mixa vatten och pulver och sedan stanna per automatik när blandningen är klar.

Vissa pulversorter löses inte upp lika enkelt och klumpar kan bildas vilket enkelt kan åtgärdas genom att man skakar på flaskan efter tillredning.



7

Kolla så att det inte bildats några klumpar och om nödvändigt kan du skaka eller röra om i flaskan och sedan mata ditt barn.



6

Kolla mängden färdig blandning i flaskan.

**OBS!** Mängden färdig blandning kommer alltid att vara mer än det ml-mått som finns angivet på flaskan. Detta då den ml-mängd man väljer att tillreda är den mängd vatten som maskinens ska dispensera. När pulver sedan adderas till detta blir den färdiga blandningen alltid mer.  
**Exempel:** 120ml vatten plus pulver blir cirka 135ml färdig blandning beroende på pulversortens karaktär och densitet.



**VIKTIGT**

Fyll på med pulver när mätjulen i pulverbehållaren börjar bli synliga. Detta är väldigt viktigt för att få så noggrann dosering som möjligt.



## Dagliga rengöringsinstruktioner

Det är **VÄLDIGT VIKTIGT** att rengöra tratten efter var fjärde mix du tillrederblandning.

Detta bidrar till att din Formula Pro® Advanced doserar korrekt mängd pulver vid varje tillredning.

Säkerställ alltid att tratten och dess delartrattlocket alltid är **HELT TORRA** innan du sätter tillbaka dem.



Ta bort tratten genom att dra den bakåt och nedåt.



Rengör tratten och trattlocket med ljummet vatten och mild rengöringsmedel och skölj sedan ordentligt. **Torka ordentligt innan du sätter tillbaka delarna.**



Torka rent trathålet på undersidan av pulverbehållaren med en torr trasa eller torrt hushållspapper.



Torka bort eventuellt spill av pulver på basenheten.

**OBS!** Du behöver inte ta loss pulverbehållaren eller dess delar för daglig rengöring.

## Instruktioner för månadsrengöring

En gång per månad behöver du rengöra hela din Formula Pro® Advanced.

Det finns video med både monteringsinstruktioner och rengöringsinstruktioner på [Babybrezza.se](http://Babybrezza.se)



Handdiska alla delar som visas ovan med ljummet vatten, skölj noggrant och torka ordentligt.



Handdiska vattentanken med ljummet vatten och med mild rengöringsmedel, skölj noggrant och torka ordentligt.

## Månatliga avkalkningsanvisningar

Det går bra att låta pulver vara kvar i pulverbehållaren under avkalkningsprocessen.

**För att förhindra kalkbildning på insidan av vattentanken till din Formula Pro® Advanced kan du följa dessa enkla steg:**

1. Ta ur vattentanken och töm den på eventuellt vatten. Fyll sedan vattentanken med 950ml rent vatten och 250ml ättiksprit (12%).
2. Sätt tillbaka vattentanken i maskinen och placera en behållare (måste rymma mer än 300ml) under tratten.
3. Ställ in doseringen på 300ml med hjälp av kontrollpanelen på din maskin. Tryck sedan på "water only" för att påbörja avkalkningen.
4. Töm behållaren och sätt tillbaka den under tratten igen, upprepa sedan steg 3 en gång till.
5. Dra ut strömkabeln från eluttaget. Ta ur vattentanken och häll ut resten av lösningen. Låt nu maskinen stå i 4 timmar.
6. Skölj ur och tvätta rent din vattentank och fyll den sedan med rent vatten till max-indikatorlinjen. Sätt sedan tillbaka vattentanken i din maskin.
7. Koppla nu in strömkabeln igen och placera en behållare under tratten. Ställ in doseringen på 300ml och starta en ny sköljning genom att trycka på "water only". Töm behållaren på spillvatten och upprepa detta steg tills vattentanken är tom. När "low water"-indikatorn är på så är du klar med detta steg.
8. Du har nu avkalkat din maskin. Du kan fylla vattentanken med rent vatten och använda den som vanligt igen.

# Instruktioner för långtidsförvaring

Det är väldigt viktigt att man rengör maskinen noggrant och avlägsnar alla pulverrester innan förvaring.

Om du planerar att inte använda din Formula Pro® Advanced eller inte ska använda den under en längre period bör du följa dessa steg innan förvaring::

1. Ta bort pulverbehållaren, samtliga delar i pulverbehållaren, tratten, trattlocket, droppbrickan och vattentanken från basenheten.
2. Torka av basenheten med en ren trasa och säkerställ så att alla pulverrester försvinner. Torka basenheten noggrant.
3. Töm pulverbehållaren, rengör pulverbehållarens alla delar och torka ordentligt. Sätt samman delarna i pulverbehållaren och sätt tillbaka pulverbehållaren med dess monterade delar på basenheten.
4. Följ steg 1-7 enligt de månatliga rengöringsinstruktionerna på sidan 12. Ta inte bort vattentanken och fyll inte vattentanken med vatten efter steg 7.
5. Ställ ett glas eller en behållare som rymmer minst 300ml under tratten. Tryck och håll inne "Water Only"-knappen i 5 sekunder. Vatten kommer nu dispensereras tills maskinen är helt tom på vatten och kommer automatiskt stanna när vattnet är tomt.
6. Stäng av maskinen genom att ta ut kontakten från vägguttaget, ta bort tratten, trattlocket och vattentanken. Torka alla delar noggrant och montera sedan tillbaka dem på maskinen.
7. Nu är maskinen klar för att långtidsförvaras. Packa ner maskinen i sin ursprungskartong eller en kartong som går att försluta ordentligt så att maskinen hålls borta från damm.

## Felmeddelanden

Om det mot förmodan skulle vara fel på någon av de elektriska komponenterna i maskinen kommer följande felkod att visas på LCD-displayen. Genom att trycka och hålla inne POWER-knappen kommer du kunna återställa felmeddelandet och återgå till att kunna använda maskinen som vanligt igen. Om felkoden återkommer och inte går att återställa kan du kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i motorn som snurrar delarna i pulverbehållaren. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på fel i motorns sensorer som tillåter att mätjulet snurrar och dosering sker. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i mätaren till vattentanken som mäter vattenmängden som kommer ut. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i sensorn för temperaturmätaren som mäter vattentemperaturen. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på ett fel i mätaren som mäter hur mycket vatten som är kvar i behållaren. Kontakta din återförsäljare för hjälp.



Indikerar på att hett vatten har hållits i vattentanken och kommit in i maskinen. Töm vattnet i vattentanken och fyll på med nytt, rumstempererat vatten och montera sedan tillbaka vattentanken på basenheten. Tryck och håll ned POWER-knappen för att återställa felkoden. Tryck sedan och håll inne "Water Only"-knappen för att rensa det heta vattnet från maskinen.



Indikerar på att locket till pulverbehållaren inte sitter som det ska. Säkerställ att locket stängs ordentligt och tryck sedan på POWER-knappen och håll ned knappen för att återställa felkoden. Nu kan du använda maskinen igen.



Indikerar på att tratten inte sitter som den ska. Säkerställ att tratten och trattlocket är monterade korrekt. Tryck sedan och håll ned POWER-knappen för att återställa felkoden. Nu kan du använda maskinen igen.

# Felsökning

Skick	Möjlig orsak	Eventuell lösning
Maskinen startar ej.	Maskinen är ej kopplad till eluttag	Säkerställ att strömkabeln sitter ordentligt i eluttaget
	Tratten är inte korrekt monterad eller borttagen.	Montera tratten eller tryck fast tratten så att den sitter ordentligt på sin plats.
	Vattennivån är under "MIN"-linjen.	Håll i mer vatten i vattentanken.
	Pulverbehållaren är inte korrekt monterad eller borttagen.	Säkerställ att pulverbehållaren är korrekt monterad på basenheten
	Pulverbehållarens lock är inte ordentligt stängd	Snurra pulverbehållarens lock medurs för att stänga ordentligt. Se sidan 7, steg 3 för mer information.
	Pulverbehållarens lock är monterat baklänges	Säkerställ att fliken på kanten av pulverbehållarens lock ligger mot baksidan av maskinen och kopplad till säkerhetsbrytaren. Se sidan 7, steg 3 för mer information.
	Vattnet i vattentanken är för kallt (temperatursymbolen på LCD-displayen blinkar).	Vänta på att vattnet värms upp.
Vattnet i vattentanken är för varmt. (temperatursymbolen på LCD-displayen blinkar).	Temperaturen på den färdiga mixen är för kall.	
Vattnet i vattentanken har inte än värmts upp till korrekt temperatur.	Vattnet i vattentanken har ännu inte än värmts upp till korrekt temperatur	Säkerställ att symbolen för vald temperatur lyser och inte blinka.
Tratten går inte in hela vägen vid montering.	Trattlocket är inte rak på tratten och/eller inte helt intryckt	Justera fliken på framsidan av trattskyddet och haka i tratten och tryck ner trattskyddet ordentligt.
"Clean Funnel"-symbolen är på. Maskinen piper när man trycker på start.	Tratten och hålet på undersidan av pulverbehållaren behöver rengöras.	Följ stegen på sidan 7 för att rengöra och torka tratten och hålet på undersidan av pulverbehållaren.
För mycket pulver dispenserar.	Låsspärren är inte korrekt monterad.	Kontrollera att låsspärren är monterad korrekt. Framsidan av låsspären ska "låsas" fast under fliken i pulverbehållaren. Se sidan 4, steg 6 för mer information.
	Fel pulverinställning är vald.	Säkerställ att korrekt inställning är vald för den pulversort du använder. För mer detaljer om vilken inställning du ska använda till den pulversort du använder, besök <a href="http://babybrezza.com/settingsBabybrezza.se">babybrezza.com/settingsBabybrezza.se</a> .
Pulver dispenserar inte tillräckligt.	Pulvernivån i pulverbehållaren är för låg.	Fyll på med mer pulver i pulverbehållaren.
	Maskinen har inte rengjorts noggrant.	Montera loss alla delar och rengör dem för hand, torka alla delar ordentligt och montera dem igen.
	Silikonskrapan är inte korrekt monterad.	Säkerställ att silikonkrapan monteras korrekt.
	Fel pulverinställning vald.	Gå in på: <a href="http://Babybrezza.se">Babybrezza.se</a> och bekräfta inställningen för den pulversort du använder. Ange sedan den inställningen genom att använda "Powder Setting"-knappen på kontrollpanelen
Vatten dispenserar ej.	Vattentanken är inte korrekt monterad.	Tryck ned vattentanken hela vägen på basenheten.
Pulver sitter fast i tratten och undersidan av pulverbehållaren.	Kontinuerlig användning utan att rengöra undersidan av pulverbehållaren. Se sidan 7, steg 3 för mer information.	Rengör tratten, trattlocket och undersidan av pulverbehållaren efter var fjärde flaska du tillreder

Om du inte kan lösa problemet genom att använda dig av felsökningsguiden ovan kan du besöka [Babybrezza.se](http://Babybrezza.se) och hitta din lokala kundtjänst för hjälp.