

MASTRO[®] Service



Mastro GmbH

Hüserstraße 53
59075 Hamm / Germany



+49 (0) 23 81 / 973 71- 0



+49 (0) 23 81 / 973 71-88

www.mastroshop.com

TELAIO CON LAMPADE A INFRAROSSI DA APPOGGIO TELAIO CON LAMPADE A INFRAROSSI A SOSPENSIONE

Art. 9564T
Art. 9566T
Art. 9568T
Art. 9570T

Art. 9566S
Art. 9568S
Art. 9570S



Art. 9568T



Art. 9568S

Indice

Dichiarazione di Conformità	pag.2
Presentazione e Garanzia	pag.2
Avvertenze	pag.3
Avvisi presenti sull'apparecchiatura.....	pag.3
Note ambientali.....	pag.3
Finalità del Prodotto	pag.4
Caratteristiche tecniche	pag.4
Installazione	pag.4
Dati di Targa	pag.5
Funzionamento e uso	pag.5
Istruzioni per l'utilizzatore	pag.5
Manutenzione e pulizia	pag.6
Diagnostica e Ricerca Guasti	pag.6
Schema elettrico e connessioni	pag.7
Parti di ricambio	pag.8

Dichiarazione di Conformità CE

La Dichiarazione di Conformità CE è riportata in allegato al presente manuale, ed è specifica per la matricola della apparecchiatura.

Il suo contenuto è conforme a quanto sotto riportato.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

La ditta Metalcarrelli S.r.l. con sede in via A. Gagliani n° 10/A , 47814 - Bellaria Igea Marina (RN) - Italia, P.IVA 03249750401, dichiara sotto l'esclusiva responsabilità del legale rappresentante che l'apparecchio:

Denominazione TELAIO CON LAMPADE A INFRAROSSI DA APPOGGIO

Modello ☐ 9566S ☐ 9568S ☐ 9570S
☐ 9564T ☐ 9566T ☐ 9568T ☐ 9570T

Matricola _____

Anno di Costruzione _____

è conforme, per quanto applicabile, ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute delle seguenti direttive comunitarie:

2006/95/CE	Direttiva relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1935/2004/CE	Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
2002/72/CE	Direttiva relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni
2002/95/CE	Direttiva RoHS

Norme armonizzate utilizzate per rispondere alle esigenze di sicurezza e salute:

CEI EN 60335-1:2008	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza. Parte 1: Norme generali.
CEI EN 60335-2-12:2004	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per scaldavivande elettrici ed apparecchi similari

Presentazione e Garanzia

Vi ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto costruito nel rispetto delle norme più restrittive e secondo criteri tecnici volti a garantire un utilizzo pratico e sicuro in ambienti di lavoro professionali.

Il Costruttore garantisce per 12 mesi i propri prodotti, nel rispetto della legislazione vigente.

La garanzia non copre le parti elettriche ed i materiali di consumo.

Eventuali interventi in garanzia verranno effettuati esclusivamente presso la sede del Costruttore.

Il trasporto e la riconsegna delle apparecchiature sono a carico del Cliente.

Per rendere operativa la garanzia è sufficiente il documento fiscale o altro documento obbligatorio.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente MANUALE DI USO E MANUTENZIONE in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione. Conservare questo libretto per ogni ulteriore consultazione dei vari operatori. Il manuale deve essere conservato per tutta la durata dell'apparecchiatura e tenuto a disposizione degli utilizzatori per ogni eventuale consultazione. E' necessario consultarlo per qualsiasi informazione relativa all'installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio.

Prima di collegare l'apparecchiatura accertarsi che i dati riportati sulla targhetta siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica presente nell'ambiente dove l'apparecchiatura viene installata.

- Sottoporre l'apparecchio a controlli periodici di sicurezza.
- Evitare qualsiasi contatto con i portalampade quando l'apparecchiatura è collegata alla rete elettrica.
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa di corrente munita di efficiente messa a terra.
- Ogni intervento sulla apparecchiatura deve essere eseguito da personale tecnico abilitato.
- Accedere alle parti elettriche solo dopo aver scollegato l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non rovesciare liquidi sulla superficie esterna dell'apparecchiatura ed in particolare in corrispondenza del pannello comandi.
- Non utilizzare con mani bagnate o a piedi nudi percorrendo superfici bagnate.
- Non utilizzare se il cavo di alimentazione risulta danneggiato.
- Non estrarre la spina di alimentazione tirandola per il cavo.
- Non utilizzare sostanze acide o aggressivi chimici per la pulizia del manufatto.
- Sorvegliare affinché bambini non giochino con l'apparecchiatura.

Avvisi presenti sulla apparecchiatura

Sulla apparecchiatura sono presenti i seguenti avvisi:

- 1) Targa di identificazione contenente la matricola ed il marchio CE, come indicato al punto DATI DI TARGA. Tale avviso è posizionato in prossimità dell'interruttore di accensione.
- 2) Indicazione del nodo della messa a terra. Tale etichetta è posizionata all'interno dell'apparecchiatura in prossimità dell'ingresso del cavo di alimentazione.

Note ambientali

RUMORE:

L'apparecchiatura presenta un valore di $L_{ep,d}$ inferiore a 70 db(A). Se posta in ambienti con valori di rumorosità superiore a 80 db(A), il datore di lavoro è tenuto ad informare e formare l'operatore sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore ed a prendere gli opportuni provvedimenti in accordo con il medico competente.

IMBALLO:

Gli elementi che compongono l'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, cartoni, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto possono essere potenziali fonti di pericolo, ma devono essere raccolti, selezionati a seconda del tipo di materiale (es. cartone, legno, materie plastiche, ecc.) e smaltiti in conformità alla normativa vigente locale e nazionale.

FUORI SERVIZIO:

Alla fine della vita dell'apparecchiatura è necessario smontare e selezionare i componenti (pannello elettrico, telaio metallico, ecc.) e smaltirli in conformità alla normativa vigente.

SMALTIMENTO:

Ai sensi dell'art.13 del DL 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", l'apparecchiatura è considerata un "Rifiuto di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche" (R.A.E.E.). Il simbolo riportato a lato, presente sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica l'obbligo di non smaltire il prodotto, alla fine della propria vita utile, come rifiuto urbano, ma di smaltire il prodotto separatamente dagli altri rifiuti, tramite centri di raccolta autorizzati.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal Consorzio APIRAEE.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Finalità dell'articolo

I Telai con lampade a infrarossi, oggetto del presente manuale, sono progettati e costruiti in accordo con le direttive e normative tecniche di competenza, per ottimizzare il mantenimento della temperatura degli alimenti esposti, mantenendo inalterata la qualità e rispettando le condizioni igieniche e di sicurezza. Il Costruttore prescrive di non lasciare esposti sotto i Telai con lampade a infrarossi, oggetto del presente manuale, i cibi fuori dal periodo del servizio.

Caratteristiche tecniche serie "T"

- Telaio in acciaio inox.
- Lampade a infrarossi (250 W cad.).
- Comandi di accensione.
- Antine laterali in plexiglass.
- Piedini di appoggio in gomma.

Caratteristiche tecniche serie "S"

- Telaio in acciaio inox.
- Lampade a infrarossi (250 W cad.).
- Comandi di accensione.
- Antine laterali in plexiglass.

Dati tecnici	9564T	9566T	9568T	9570T	9566S	9568S	9570S
Lampade n°	1	2	3	4	2	3	4
Capacità GN	1/1	2/1	3/1	4/1	2/1	3/1	4/1
Larghezza cm	37	70	103	136	70	103	136
Profondità cm	53	53	53	53	53	53	53
Altezza cm	59	59	59	59	27	27	27
Peso Kg	6.2	9.5	13	20	7.5	11	15
Lampade a raggi infrarossi W	1X250	2X250	3X250	4X250	2X250	3X250	4X250
Alimentazione	230 V - 1N - 50≈60 Hz						

Installazione

I Telai con lampade a infrarossi, oggetto del presente manuale, vengono consegnati in imballo unico, già montati e pronti per l'uso, ma privi della spina sul cavo di alimentazione. Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchiatura.




Prima di collegare l'apparecchiatura accertarsi che i dati riportati sulla targa, collocata nella parte inferiore del pannello che sostiene le lampade, siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica presente nell'ambiente dove l'apparecchiatura viene installata. Il cavo di alimentazione deve essere munito, da personale tecnico abilitato, di spina adeguata. L'apparecchiatura deve essere collegata ad una presa elettrica protetta contro i contatti indiretti nel rispetto delle norme in vigore nel paese di utilizzo.

L'etichetta che individua il nodo della messa a terra, è posizionata all'interno dell'apparecchiatura in prossimità dell'ingresso del cavo di alimentazione.

Rimuovere le pellicole di protezione della lamiera, eventualmente presenti, per evitare che il riscaldamento della lamiera provochi una alterazione della finitura superficiale.

Dati di Targa

Costruttore
Vac - A - Hz - W
Modello
Anno di fabbricazione-numero di matricola

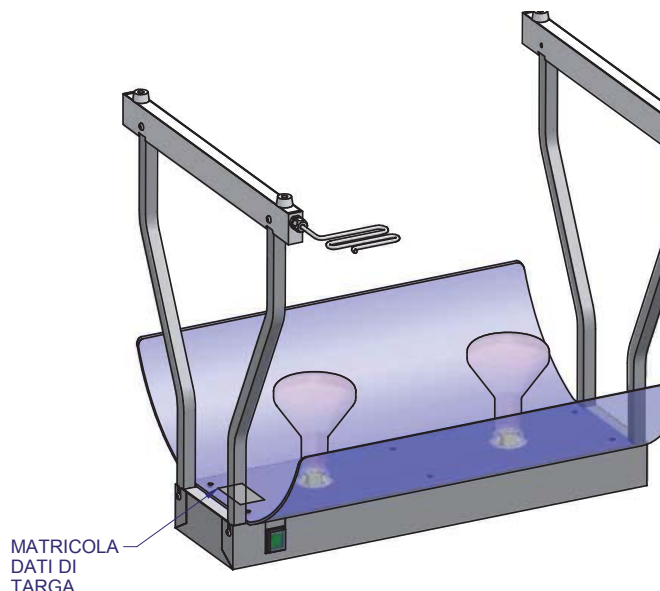

Funzionamento e uso

PRIMO UTILIZZO:

Rimuovere la protezione di plastica che ricopre l'acciaio.
Inserire la spina in una idonea presa di corrente dotata di messa a terra e accendere l'interruttore.
L'eventuale odore sgradevole che viene prodotto al primo utilizzo della apparecchiatura, è dovuto ai residui grassi di lavorazione.

UTILIZZO NORMALE:

Inserire la spina in una idonea presa di corrente dotata di messa a terra e accendere l'interruttore.

FINE SERVIZIO:

Al termine dell'utilizzo spegnere l'interruttore, disinserire l'alimentazione, **ATTENDERE CHE L'APPARECCHIATURA SIA FREDDA**, quindi provvedere ad un'accurata pulizia, seguendo le istruzioni riportate al punto "PULIZIA".



Istruzioni per l'utilizzatore



Prima di rimuovere il Telaio con lampade a infrarossi, accertarsi di avere spento l'interruttore di accensione, disinserito la spina dalla presa e attendere che l'apparecchiatura sia fredda.

I telai con lampade a infrarossi, oggetto del presente manuale, sono destinati unicamente al mantenimento della temperatura degli alimenti esposti, nel rispetto della qualità e delle condizioni igieniche degli alimenti stessi.



Per tale motivo, alla fine del periodo di servizio, è necessario togliere i prodotti alimentari dalla superficie dei piani e riporli nelle opportune apparecchiature di conservazione.

In periodi di non utilizzo superiori alla settimana, pulire accuratamente l'apparecchiatura e riporla in luogo asciutto, scollegata dalla rete di alimentazione elettrica.

Manutenzione e Pulizia



PULIZIA:

MANUTENZIONE:

MALFUNZIONAMENTO:

Prima di ogni attività di Pulizia e/o di Manutenzione, **scollegare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione elettrica**, disinserendo la spina e attendere che l'apparecchiatura sia fredda.

Il Costruttore prescrive che ogni intervento di Manutenzione effettuato sulle parti elettriche della apparecchiatura, deve essere eseguito unicamente da personale tecnico abilitato.

Utilizzare un panno morbido e detersivo neutro. Non utilizzare mai prodotti che possano corrodere o intaccare l'acciaio inox o il plexiglass, quali cloro, candeggina, ecc.

Evitare, nel modo più assoluto, di pulire l'acciaio inox o il plexiglass con paglietta, spazzola o raschietti di acciaio.

Non pulire l'attrezzatura facendo uso di getti d'acqua.

Quando si puliscono le zone dell'apparecchiatura vicine all'impianto elettrico, fare attenzione agli schizzi.


Prima di ogni utilizzo controllare l'integrità del cavo di alimentazione. Nel caso, contattare il servizio di assistenza tecnica.

In caso di rottura, non perfetto funzionamento o degrado delle prestazioni dell'apparecchiatura, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica del Rivenditore.

Diagnostica e ricerca guasti

PROBLEMA	PROBABILI CAUSE	POSSIBILI RIMEDI
LE LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI NON SI ACCENDONO	la lampada è bruciata	sostituire la lampada
LA SPIA DI ACCENSIONE NON SI ILLUMINA	la lampada spia dell'interruttore e/o l'interruttore stesso sono rotti	contattare il Servizio di Assistenza Tecnica del Rivenditore
	manca corrente elettrica	verificare la presenza di corrente nella rete di alimentazione elettrica

Schema elettrico e connessioni

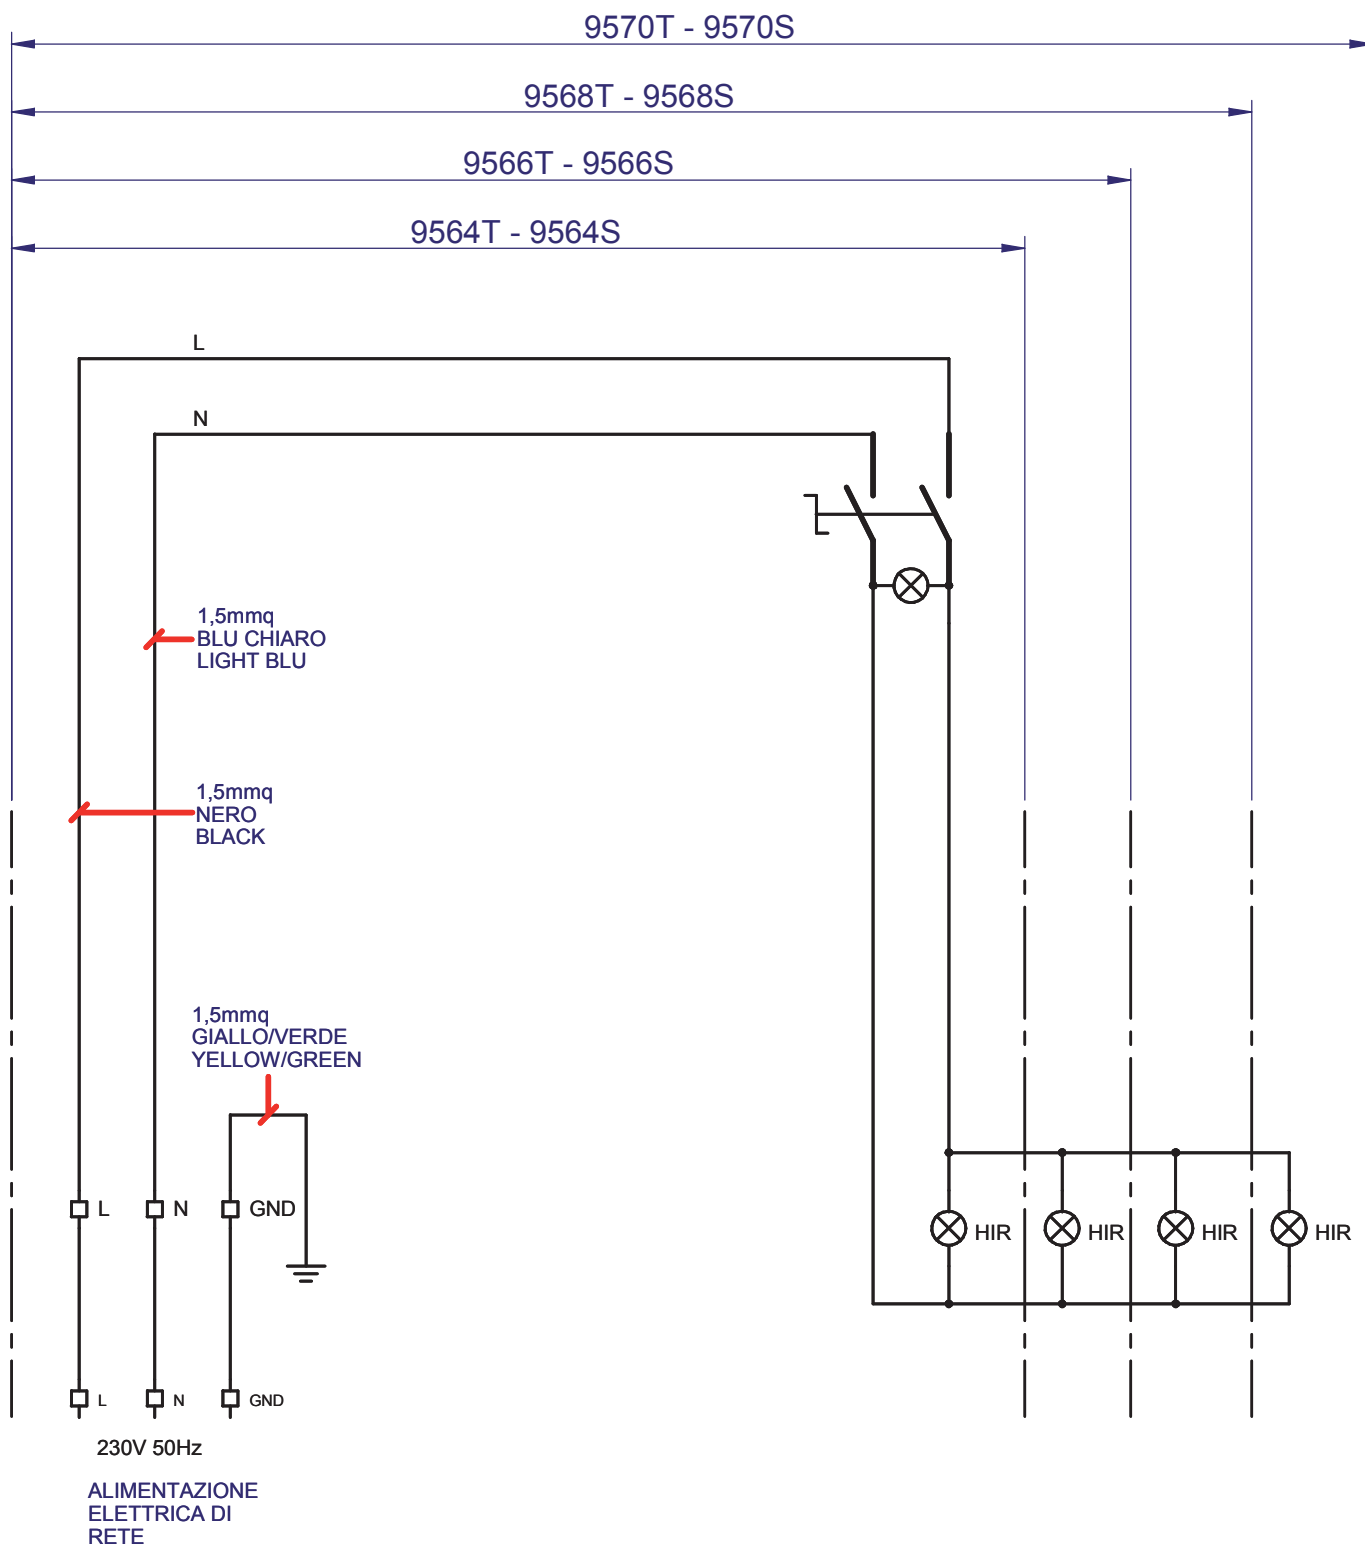

Parti di ricambio

Pos.	Codice	Descrizione	9564T	9566T 9566S	9568T 9568S	9570T 9570S
1	003151620001	portalampada	x	x	x	x
2	003151620002	lampada 250W	x	x	x	x
3	233004250005	protezione plexiglass	x			
3	233004250004	protezione plexiglass		x		
3	233004250007	protezione plexiglass			x	
3	233004250006	protezione plexiglass				x
4	003252060001	interruttore	x	x	x	x
5	003252060002	protezione interruttore	x	x	x	x
6	021608100001	cavo di alimentazione	x	x	x	x

