

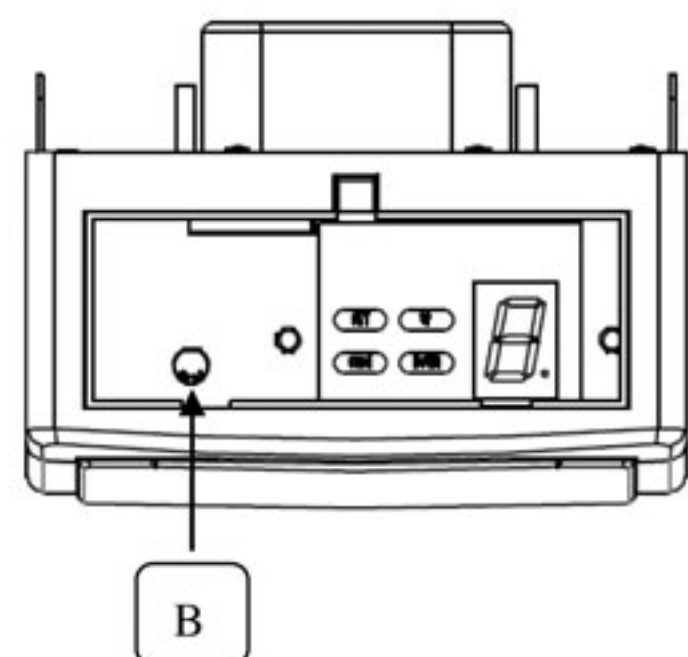
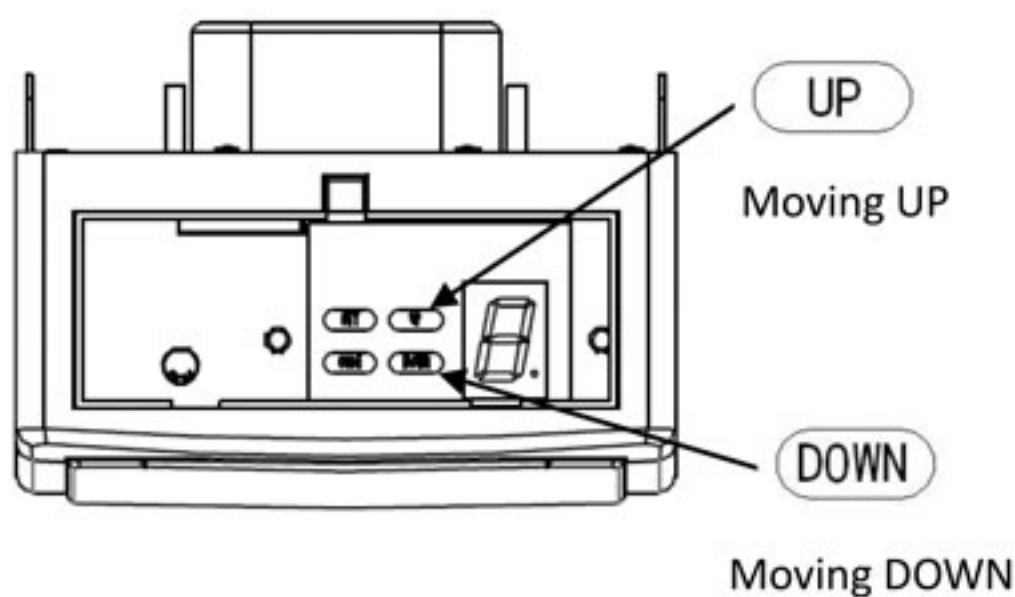
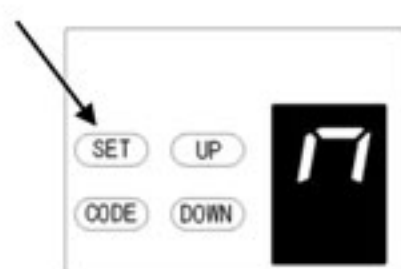
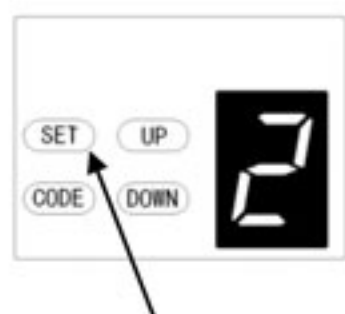
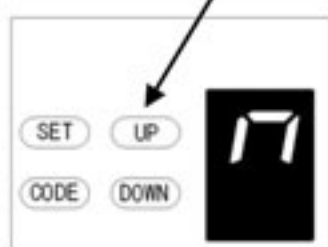
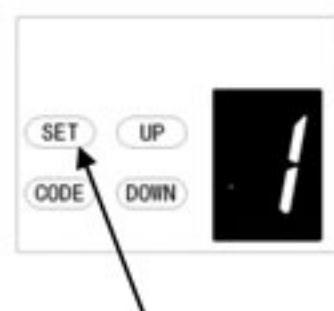


PROGRAMERING TOMI PORTAUTOMATIK FS-1000

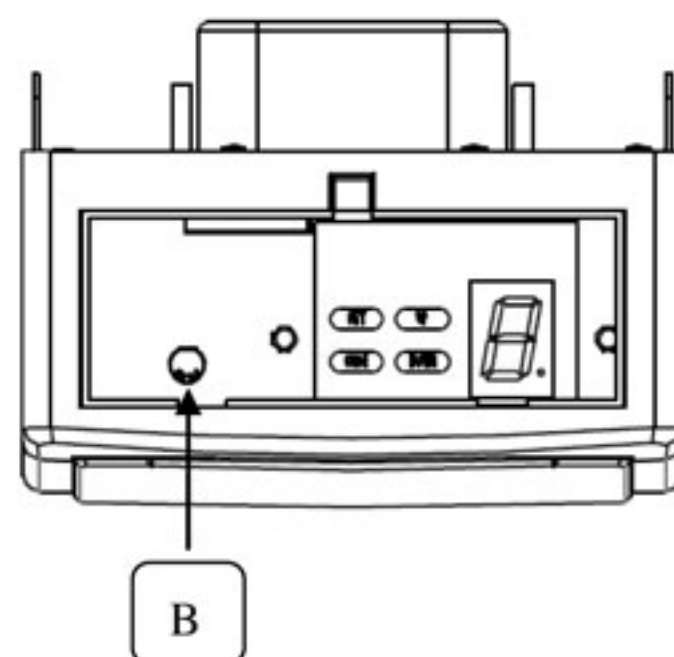

- A. Självlåsand motor. Öppnarens växel motor låser porten vid stäng position.
- B. Manuell frigöring Oroa dig inte om strömavbrottet motorn kan lätt frikopplas från insidan
- C. Sändare teknik Rullande kod teknik (7,38 x 1019 Kombinationer), 433,92 MHz, 4 kanaler så att du kan styra 4 olika dörrar med en fjärrkontroll.
- D. Upp / Ner flyttar funktionsknapparna **UP** och **DOWN**
- E. Säkring (B) (se ovanstående bild)
- F. LED belysning på portautomatiken som tänds och släcker automatiskt

PROGRAMERING TOMI PORTAUTOMATIK FS-1000

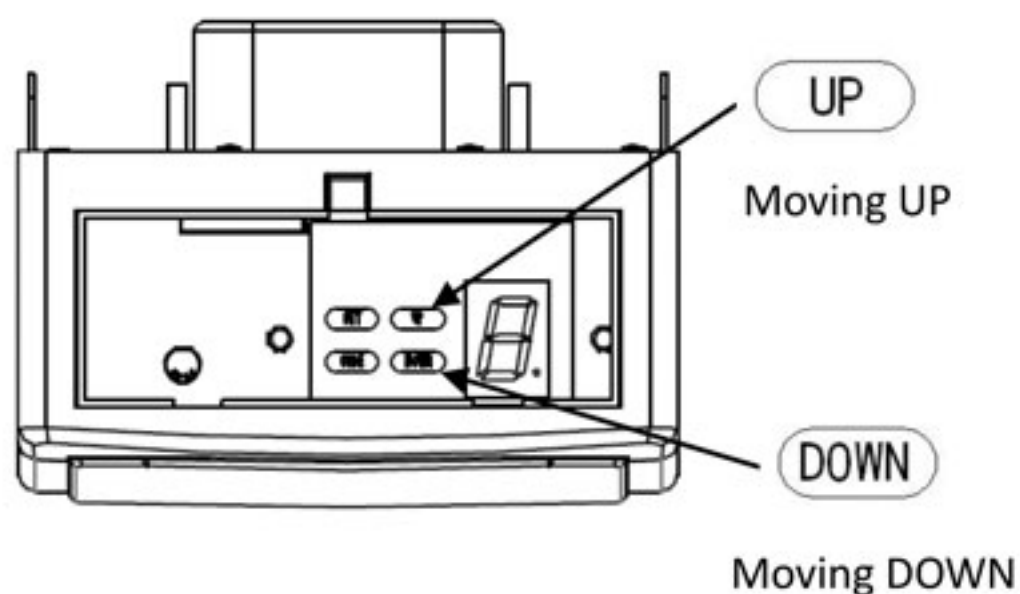


1. PROGRAMERING ÖPPNING & STÄNGNING

- Tryck ner knappen **SET** tills siffran **1** syns på displayen släpp sedan knappen.
- Tryck ner knappen **UP** tills dörren når det önskade öppningsläget. Finjustering kan göras med **UP & Down** knappen.
- Tryck ner **SET** knappen för att bekräfta öppet positionen. Displayen visar nu siffran **2**.
- Tryck ner knappen **DOWN** till dörren når sin stängda position. Finjustering kan göras med **UP & DOWN** knappen.
- Tryck ner **SET** knappen för att bekräfta stängt positionen.

OBSERVERA: Dörren kommer nu att bekräfta programeringen genom att automatiskt utföra en öppnings och stängnings cykel. Om du inte är nöjd med positionerna kan du börja om från position a.

2. PROGRAMERING AV FJÄRRKONTROLLERNA


OBS: Fjärrkontrollerna är förprogrammerade från fabrik

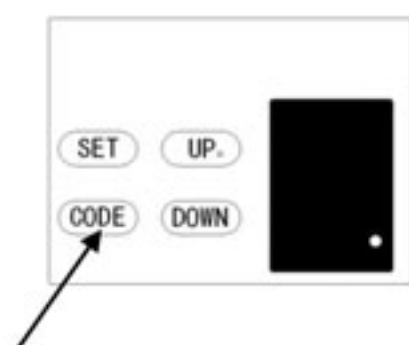

- Tryck ner **CODE** knappen. En lysande punkt kommer att visas i det undre högra hörnet.




- Tryck ner den knapp på fjärrkontrollen som du vill programera släpp knappen under 2 sekunder tryck sedan ner samma knapp på fjärrkontrollen under 2 sekunder.

Den lysande punkten kommer nu lysa upp för att bekräfta programeringen. Du gör nu samma procedur för att programera ytterligare fjärrkontroller.

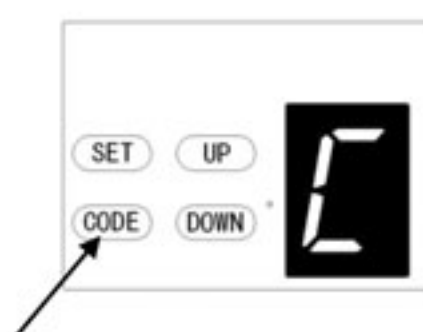

- Genom att trycka ner knappen **CODE** till ett **C** indikeras på displayen innebär att tidigare fjärrkontroller är avprogramerade.

PROGRAMERING TOMI PORTAUTOMATIK FS-1000

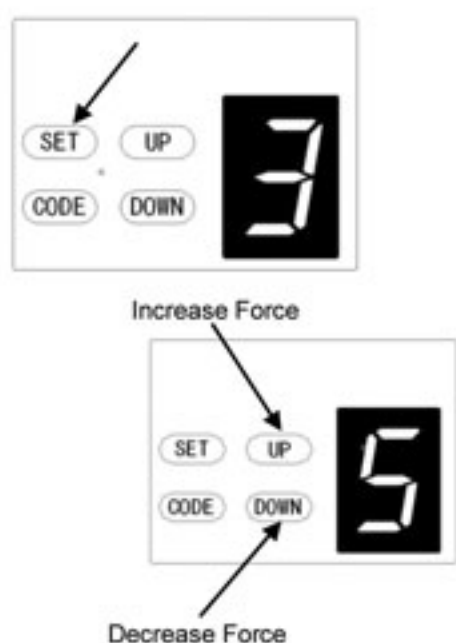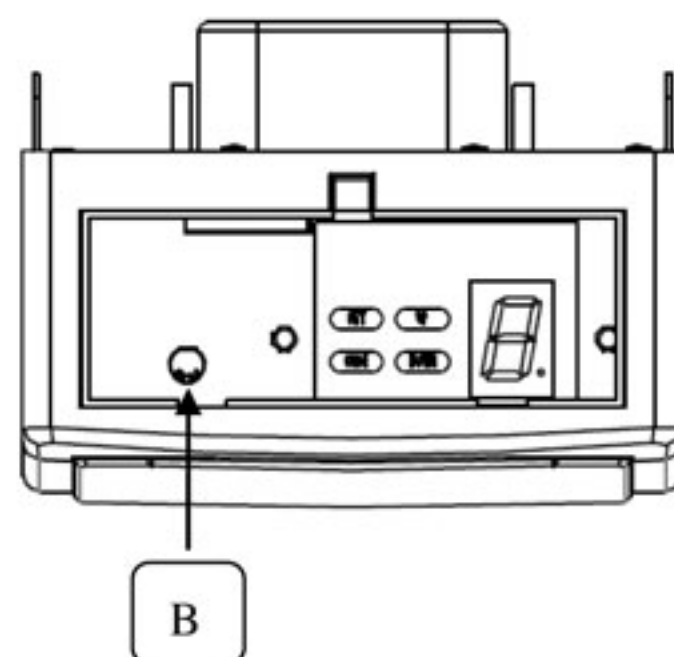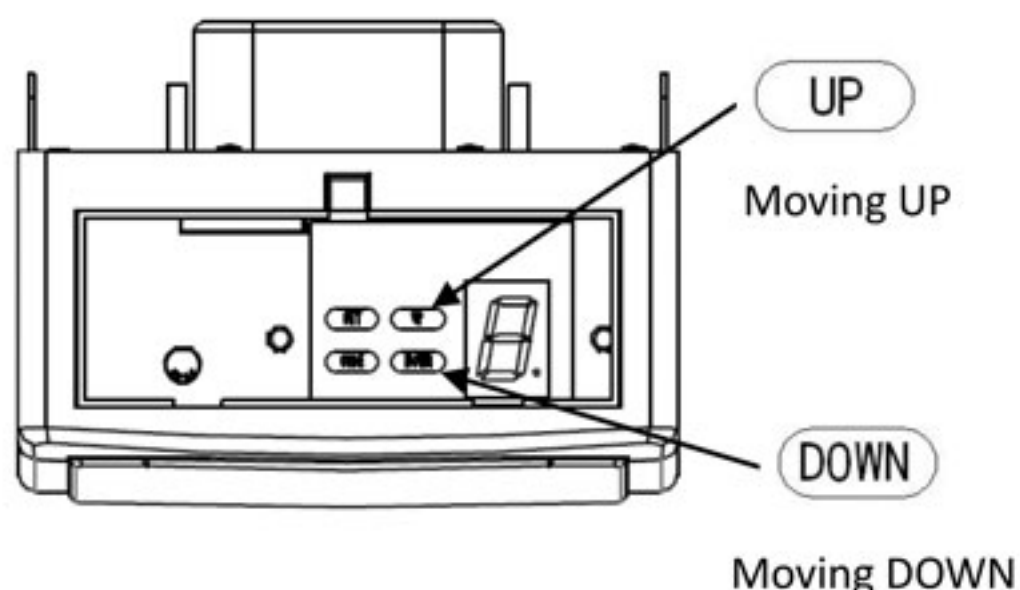

3. JUSTERING AV ÖPPNINGS SAMT STÄNGNINGSKRAFTEN

OBS: Kraft justering ställs in automatiskt under programmeringen. Normalt behövs ingen justering.

- Tryck och håll **SET**-knappen tills **3** visas på display släpp sedan knappen. Enheten är nu i kraft justeringsläge.
 - Tryck på **UP** knappen för att öka kraften inställning eller **DOWN** för att minska kraftinställning. Maximal kraft är **9** och den minsta är **1**.
 - Tryck på **SET** för att bekräfta din inställning
- OBS: Kraften ligger på **3** som standard i fabriken.

4. AUTOMATISK STÄNGNING

OBS: Vi rekommenderar att säkerhets Fotoceller användas i alla anläggning där **Auto Close-funktionen** är aktiverad.

- Tryck och håll in **UP** knappen tills ett horisontellt --- streck indikeras på displayen. Tryck **UP** knappen för att ställa in automatisk tid (i minuter).
- Tryck **UP** för att öka tiden eller **DOWN** för att minska tiden. **Maximal tid är 9 minuter**. Du kan **avaktivera** autostart Close, ställ tid till noll **0**.
- Tryck på **SET** knappen för att bekräfta inställningarna.

5. SÄKERHETS FOTOCELLER


OBS: Se till att fotocellerna har installerats korrekt och använder normalt slutna kontakter tillbehörsterminaler öppnaren (Fig. 15, Fig.16)

Observera också att fotocell funktionen måste inaktiveras om ingen fotocell monteras, annars kan dörren inte stängas och lysdioden blinkar en gång som en indikation.

- Tryck och håll **DOWN** knappen nedtryckt tills **11** visas på displayen. För att möjliggöra fotocell funktionen trycker **UP** igen, displayen kommer att indikera en **H** (aktiverad) eller tryck **DOWN** knappen för att avaktivera visas **11** (avaktiverad) i displayen.
- Tryck på **SET** för att bekräfta den inställningarna.

6. ÖPPNA / STOP / STÄNG TERMINALER


O/S/C anläggning kan användas för en extern tryckknappsomkopplare att styra öppnaren. Kontakten ska ha spänningsfri normalt öppna kontakter (Fig. 18)

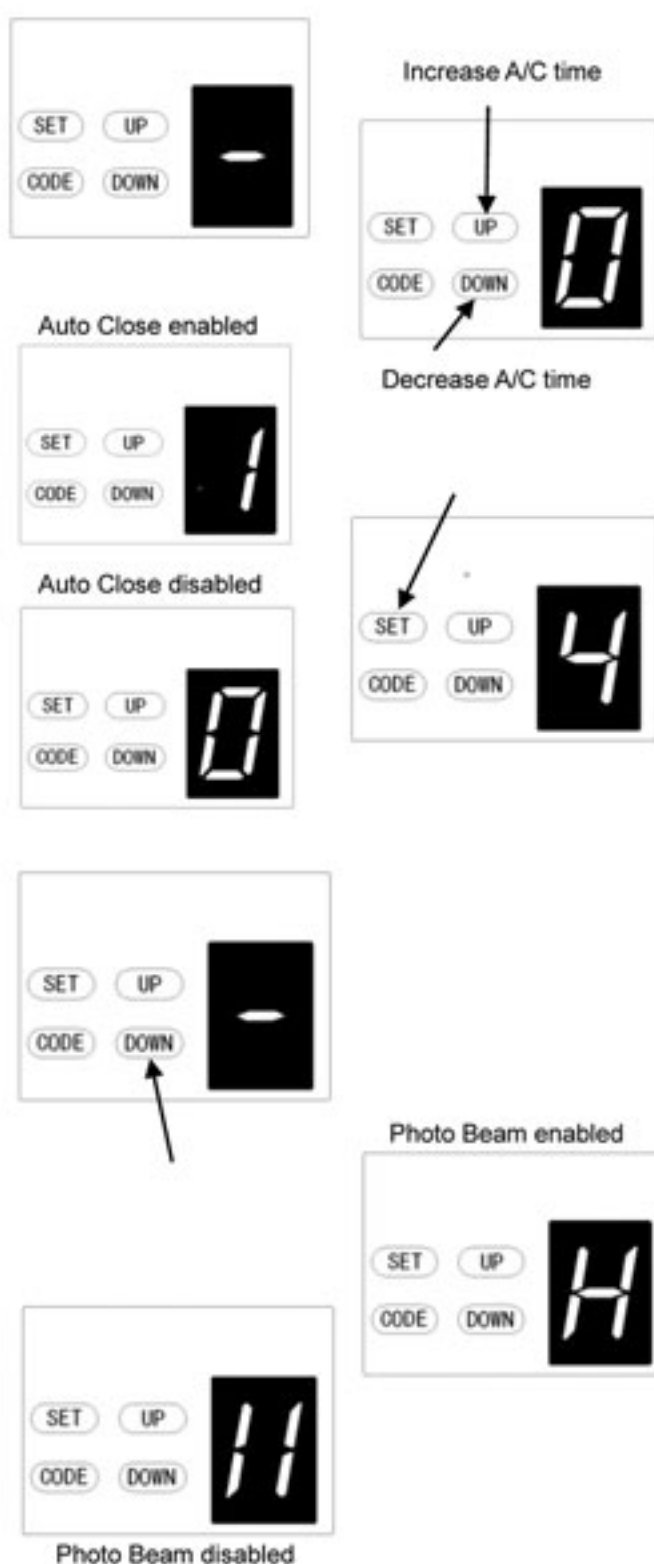

ANDRA ANSLUTNINGAR TILL TOMI PORTAUTOMATIK FS-1000



FIG. 15

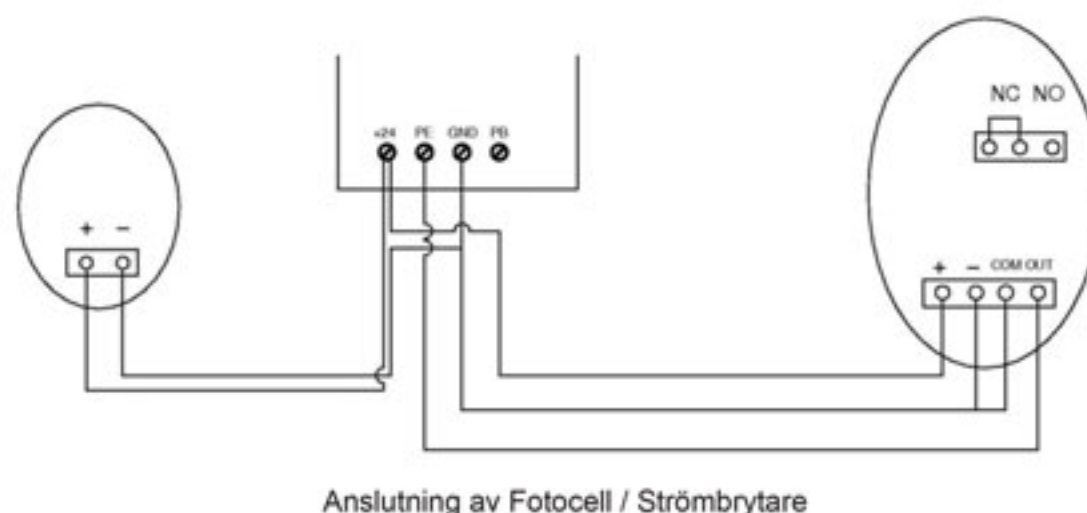

Anslutning av Fotocell / Strömbrytare

Fig. 16


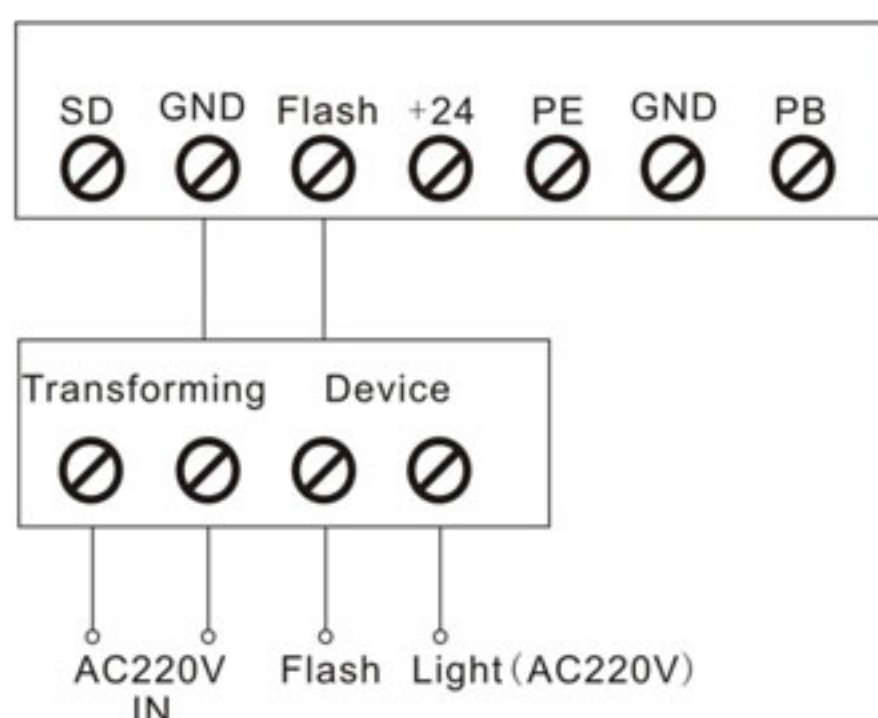


Fig. 17

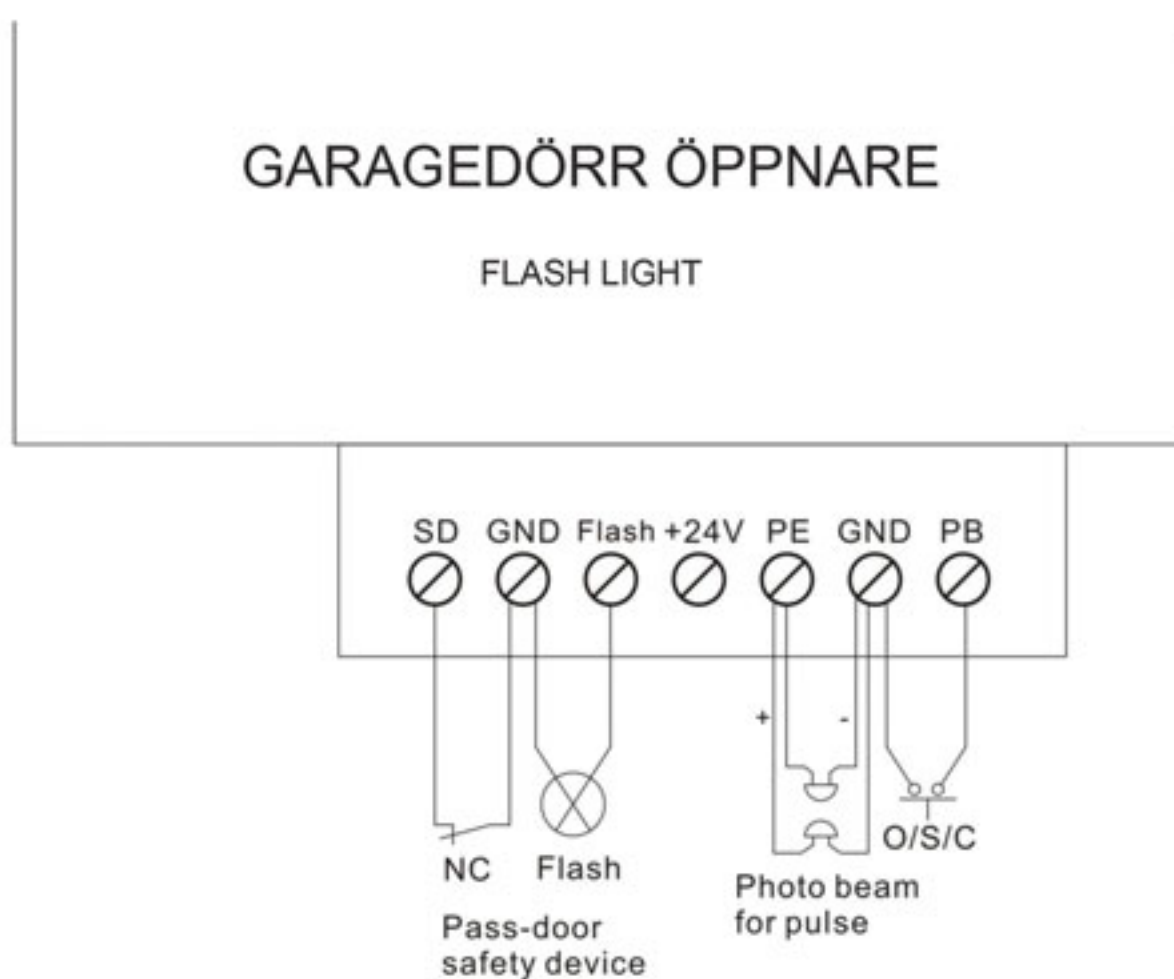

ASS. Terminal anslutning

Fig. 18

Annan terminal introduktion och tillämpning

1. De O/S/C Interfaces tillgängliga. (Fig.17, Fig.18)

Lägg till en ny O/S/C knappen för att öppna eller stänga dörren.

2. Flash ljusfunktion. (Fig.17, Fig.18)

Det finns motsvarande interface för den här funktionen och ge 24v-35v blixtljus spänning. Anslut blixtljuset med DC 24V-28V, current $\leq 100\text{mA}$. När användning AC 220V flash ljus, vänligen matcha en adapter, och ledningar som krävs

3. Passage dörr (SD) skydd (Fig. 17, Fig. 18)

Denna funktion säkerställa att dörren inte kan öppnas om den lilla gångdörr är stängd.

Den dörrpanelen kommer inte att skadas. (endast om en gångdörr är integrerad i porten)