

Ljusdata

Ljusflöde

2000 lm

Tunable white

2200–4000 K

Spridningsvinkel

120°

Dimning

0,1–100 %

Ra

93

SDCM

3

L70/B50

100 000 h, t_a 35 °C

L80/B50

100 000 h, t_a 35 °C

Ljuskälla

LED (ej utbytbar
av användare)

Teknisk data

IP-klass

Tak: IP44

Vägg: IP20

Isolationsklass

Klass II

Slagtålighet

IK07

Skydd

Övertemperaturskydd

Driftmiljö

Inomhus

Omgivningstemperatur

-25 till +35 °C

Beräknad batteritid

Upp till 10 års gångreserv

Max. effekt

22 W

Energieffektivitetsklass

F

Nätspänning

230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF)

0,9

Standbyeffekt

Psb, Pnet: 0,20 W

Max. ström vid vidarekoppling

16 A

Kabelarea

0,75–2,5 mm²

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Radioräckvidd:

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik förlänger

räckvidden genom att

enheterna kommunicerar

med varandra.

CCL-01-S

Rörelsesensor*

PIR-sensor (Infraröd sensor)

HF-sensor (Dopplerradar)

Räckvidd (PIR-sensor)

Monterad på 2,5 m: 5 m

detekteringsradie (upp till

10 m tangentiell rörelse).

Monterad på 3 m: 6 m

detekteringsradie (upp till

11 m tangentiell rörelse).

(Enligt IEC 63180)

Räckvidd (HF-sensor)

Justerbar upp till 10 m

(små rörelser).

Dagsljussensor

Aktivera endast i

svagt ljus.

Radio

5,8 GHz radar

*Sensorerna samverkar för

förbättrad rörelsedetektering.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av

auktoriserad elektriker. Nationella lagar och

regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna

typ av radioutrustning CCL-01 överens-

stämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran

om överensstämmelse samt tredjeparts-

licenser finns på följande webbadress:

plejd.com/compliance



Viktig information

Använd inte produkten om den har

synliga tecken på skada.

Ljuskällan i denna armatur får endast

bytas av tillverkaren eller auktoriserad

serviceverkstad.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt ska inte kasseras

tillsammans med annat hushållsavfall.

Kontakta din lokala återvinningscentral för


vägledning om kassering av elektrisk och

elektronisk utrustning.



CCL-01 & CCL-01-S

INSTALLATIONS MANUAL

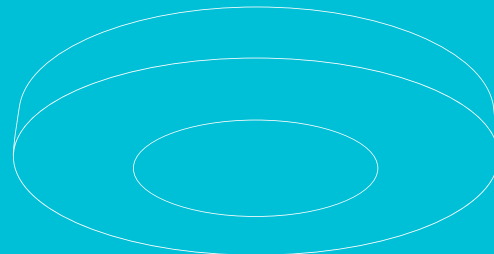

Du hittar mer information
i Plejd-appen eller på plejd.se

OBS! Koppla inte till dimmer.
Dimmer är inbyggd.

Bryt strömmen före installation
av CCL-01.





Klipp inte i kabelgenomföringen.
IP-klassen är endast giltig när
den är oskadad.

Installera produkten






Steg 1. Öppna locket med ett platt verktyg
genom att böja försiktigt.

Steg 2. Locket kan låsas i upprätt läge.

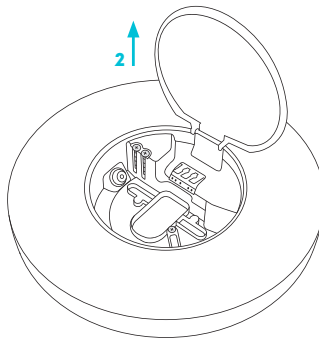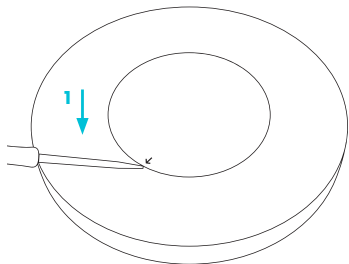


Steg 3. CCL-01 kan installeras på alla hårda ytor,
som trä, betong och gips. Använd skruv som
passar ytan. Två M4-skrivar medföljer för
användning med takdosa.

Dra matningskabeln genom en av kabelöppning-
arna och montera sedan CCL-01. Välj monterings-
hål utifrån centrumavstånd och skruvstorlek.

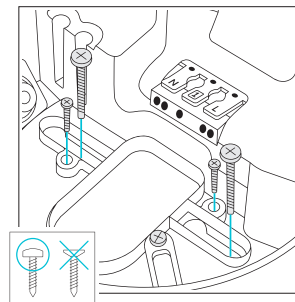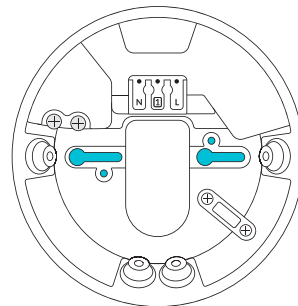

Steg 4. Anslut fas (L) och nolla (N). Kontroll-
ingång 1 kan användas för styrning med åter-
fjädrande tryckknapp (förinställt), strömställare
eller rörelsevakt (med neutralledare).

Ingången kan också användas för att trådlöst
styra en eller flera andra produkter från Plejd.

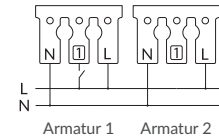


OBS! Koppla inte samman ingång 1
mellan flera produkter. Styrning och
sammankoppling av flera enheter i
en grupp görs trådlöst i appen.

Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller
Google Play. Använd appen för att slutföra
installationen och gruppera dina armaturer.
Installationen kräver internetanslutning
och Bluetooth®.

Lämna över Plejd-systemet

När du är klar med installationen hittar du
systemkoden i appen. Skriv koden på den
medföljande klisterlappen. Fäst klisterlappen
i elcentralen och överlämna välkomstfoldern
HEJ! till kunden.

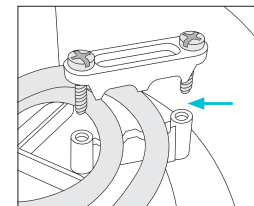

OBS! Säkra med dragavlastning vid
montering med kabel. Använd kablar
med samma diameter.