

Spis PC712ETPT - PC712EGPT

Mareno elektrisk spis PC712E har sex Ø 22 cm kokplattor på 2,6 kW vardera. Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan som är försänkt för att fånga upp spill och förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg och individuellt för de sex plattorna.



PC712ETPT



PC712EGPT

Traditionell och pålitlig

Mareno spis PC712E är mångsidig med hög kapacitet. En platta på spisen kokar upp 10 liter på ca 22 minuter. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Spis PC712ETPT - PC712EGPT

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

PC712ETPT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

PC712EGPT är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC712ETPT	PC712EGPT
Effekt	15,6 kW	15,6 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²	5×2,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	1200×750×250 mm	1200×750×900 mm
Kokzoner	6 st	6 st
Vikt bto	70 kg	75 kg




Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Spis PC712ETPT - PC712EGPT

INSTALLATIONSÖRNING

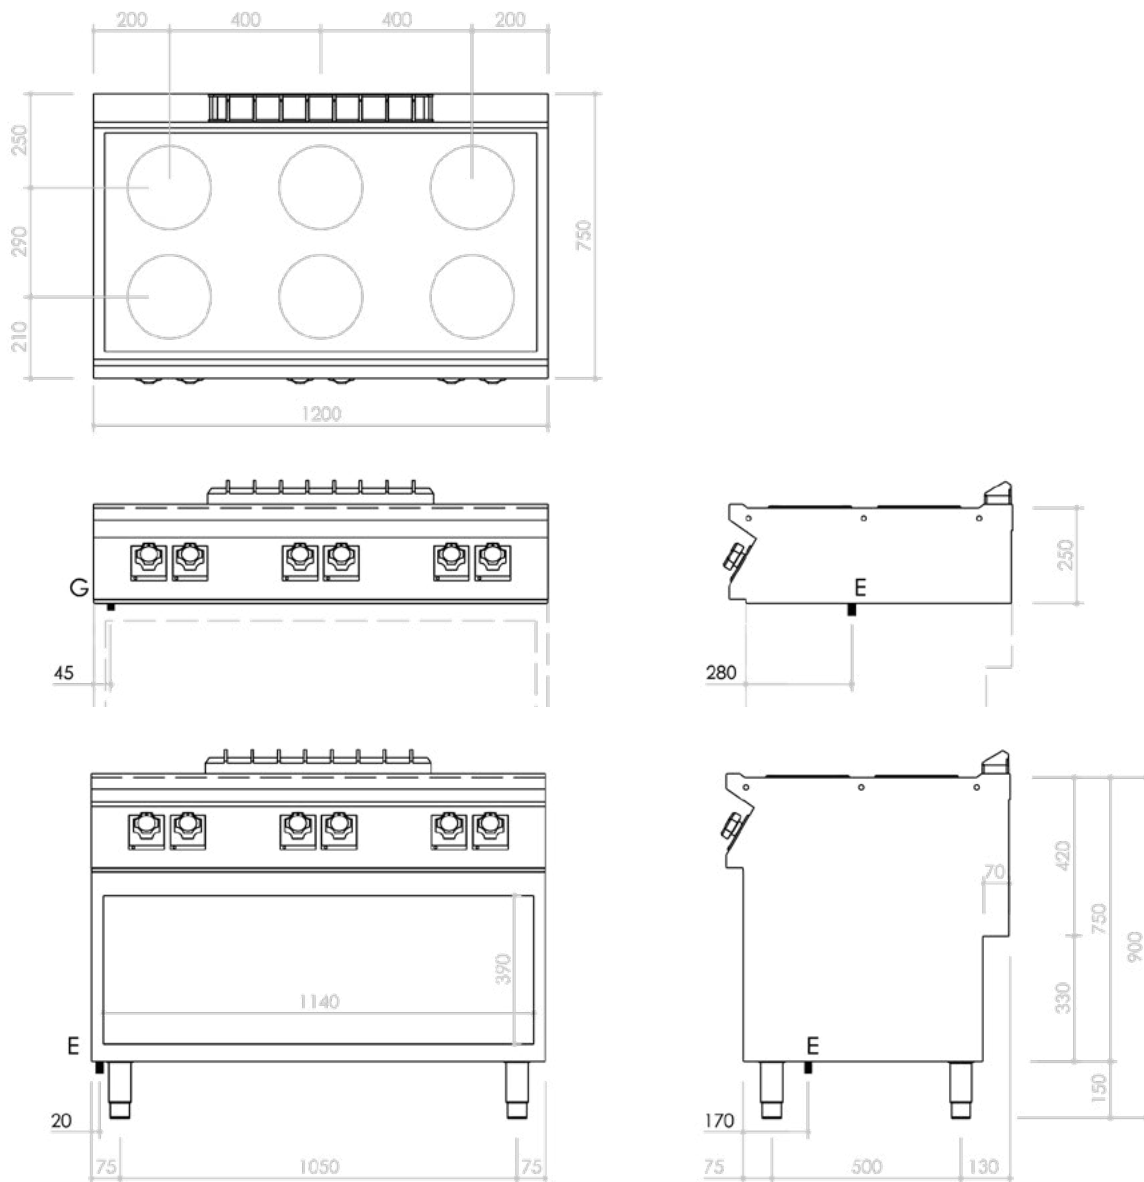

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning G– Gasanslutning KV– Kallvattenanslutning S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.