

# TRILLE®

**\*\*\* VIGTIGT \*\*\* VIGTIGT \*\*\* VIGTIGT \*\*\***

**Læs denne brugsanvisning grundigt  
før du anvender klapvognen første gang og  
gem den for fremtidigt brug.**

**Dit barn kan komme til skade,  
hvis du ikke følger disse anvisninger.**



**Tillykke med din nye klapvogn, som vi er sikre på at du bliver glad for...**

**BabyTroid ApS**

Koldsmindvej 5,9240 Nibe Denmark  
tlf. +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888  
e-mail: [babytroid@babytroid.dk](mailto:babytroid@babytroid.dk)  
[www.babytroid.dk](http://www.babytroid.dk)

**Start med at læse alle meddelelser i kolonnerne  
ADVARSLER og VIGTIGT**

**ADVARSLER** - Giver informationer der er vigtige for dit barns sikkerhed.  
**VIGTIGT** - Giver informationer om hensigtsmæssig brug og pleje af vognen.

<b>ADVARSLER</b>	<b>VIGTIGT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barnets sikkerhed er DIT ansvar.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vognen er beregnet til ét barn i aldersgruppen 6-36 måneder, dog max. 15 kg. Ref. nr 12-57G</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efterlad aldrig barnet uden opsyn.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvend kun vognen til det antal børn den er beregnet til.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret, før brug.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vær opmærksom på, at enhver last på styret, eller i lommer bagpå ryglænet, påvirker vognens stabilitet.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hold dit barn væk fra vognen, når den foldes ud og klappes sammen, for at undgå skader.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varekurven må max. lastes med 5 kg.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lad ikke dit barn lege med vognen.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brems altid vognen, mens barnet lægges/sættes i og tages op af vognen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sædet er ikke egnet til børn under 6 måneder.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelastning eller fejlagtig sammenklapning kan skade vognen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brug altid selen.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undlad at placere noget ovenpå kalechen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vognen er ikke egnet til løb og rulleskøjtølb.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå kørsel på trapper og rulletrapper.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hold plastemballage væk fra barnet for at undgå kvælning.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvend reflekser i mørke.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anvend for sikkerhedens skyld kun originalt TRILLE® tilbehør.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvend kun regnslag og insektnet, der passer til vognen og som sidder fast, så barnet ikke kan trække det ind i vognen.</li> </ul>

Sikkerhedsråd og anvisninger i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de tilfælde og uforudsete situationer, som kan indtræffe. Det må underforstås, at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er faktorer, som ikke kan bygges ind i en brugsanvisning. Disse faktorer må den som anvender vognen og har ansvar for barnet, stå for.

Det er vigtigt, at alle som anvender vognen forstår anvisningerne. Informér og vis altid hver og en, som skal anvende vognen, hvorledes vognen skal håndteres – også selvom brugeren kun skal bruge den en kort periode.

Hvis der er tvivl om noget, står TRILLE-forhandlerne altid parate til at besvare dine spørgsmål.

## Om klapvognen

Du har købt en lille, let og kompakt klapvogn, som er nem at håndtere fx på rejser eller når der er trængsel i bussen. Vognen er forsynet med et transportbeslag og et praktisk bæregreb, så den er nem at gå rundt med.

### 1. Klargøring og udfoldning

#### Fakta

Sammenklappelig klapvogn med letvægts stålstel, kaleche, 5-punktssele, justerbart ryglæn samt 4 aftagelige massive hjul. Endvidere med frontbøjle der kan foldes og tages helt væk.

Vægt: 7,5 kg.

Sikkerhed: Testet iht. EN 1888:2018+A1:2022.

#### Udfoldning

##### **ADVARSEL!**

*Hold dit barn væk fra vognen, når den foldes ud.*

- Frigør transportlåsen.
- Træk opad i styret, mod dig selv i pilens retning, indtil vognen er helt udfoldet.
- Afvent kliklyd.


##### **ADVARSEL!**

*Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før vognen tages i brug.*

- Tjek de automatiske låse, ved at presse styret mod sædet – forbliver stellet udfoldet er låsene aktiveret.

**Vognen er nu klar til brug – god tur☺.**



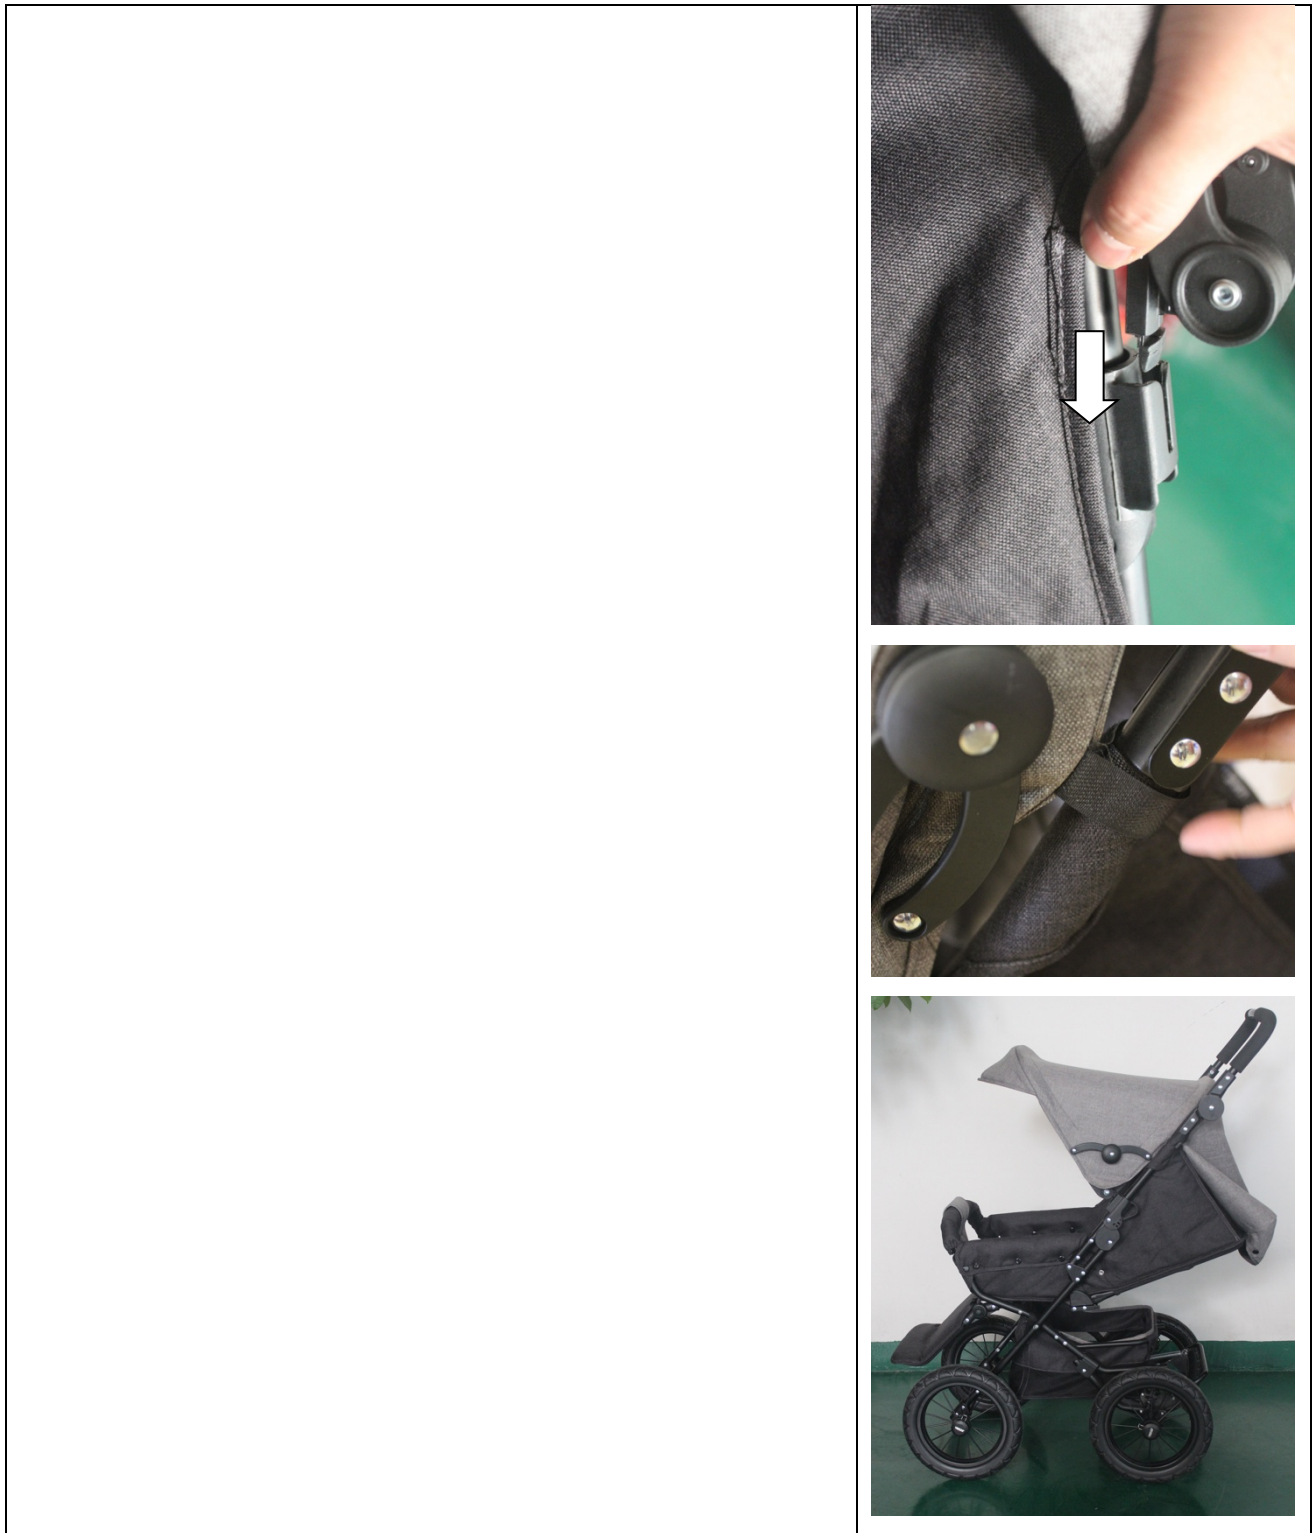

## 2 Funktioner


### **Bremse**

- Brems vognen ved at trykke på bremsepedalen midt på akslen, i pilens retning, til låsen aktiveres.

#### ***ADVARSEL!***

*Tjek at bremsepedaler er gået i hak.*

- Deaktiver bremsen ved at skubbe bremsepedalen opad, indtil bremsen deaktiveres.

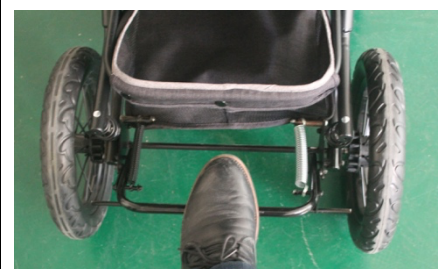

**ADVARSEL!**

Brems vognen, når barnet isættes eller tages op.

**ADVARSEL!**

Parker aldrig vognen på en bakke.

**5-punktssele**

Selen er afgørende for sikker brug af vognen, det er derfor vigtigt, at barnet altid er i selen, og at selen er justeret, så den passer til barnet.

**VIGTIGT!**

Selen skal sidde forholdsvis stramt, så barnet ikke kan krænge sig ud af selen.

- Luk selen, ved at klikke taljebæltets spænde med fastgjort skulderstrop, på skridtstroppen, i begge sider.
- Afvent kliklyd.

**ADVARSEL!**

Brug altid selen, når barnet er i sædet.


**ADVARSEL!**

Brug altid skridtstop sammen med taljebæltet.

**Justerbart ryglæn**

Sædets ryglæn kan indstilles i forskellige siddevinkler.

- Tryk på beslaget bagpå ryglænet.
- Juster ryglænet, ved at opretholde trykket og skubbe ryglænet frem eller tilbage til ønsket position.
- .

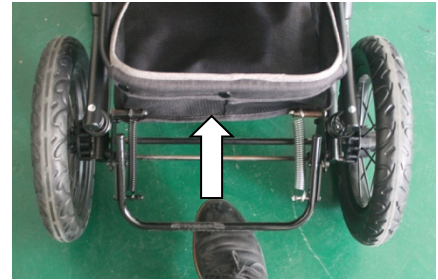

**Opstramning af kaleche**

- Træk kalechen fremad i den yderste kant.

**VIGTIGT!**

*Undlad, at placere ting oven på kalechen.*

- Frigør kalecheopstramningen, ved at trække opad i plastbeslaget .
- Slå kalechen ned ved at skubbe den tilbage i pilens retning.

**Justering af fodstøtte**

Tryk ind i begge sider på plast beslaget og juster benstøtten til ønsket position

**Justering af styrhøjde.**

Tryk ind i begge sider på plast beslaget og juster styret til ønsket position

**Varekurv**

Af hensyn til vognens stabilitet bør alle tasker, drikkedunke, indkøb o.l. placeres i vognens varekurv.

Kurven må max. lastes med 5 kg.

**3 Sammenfoldning og vedligehold**

**Sammenfoldning**

Start med at fjerne barnet fra vognen, da der kan opstå klemfælder under sammenfoldningen.

- Træk kalechen tilbage mod styret.
- Pres lås 1 sammen.
- Tryk på lås 2.
- Tryk på sikkerhedslåsen.
- Fold klapvognen ved at presse styret fremover indtil vognen er helt sammenfoldet.

**Vedligehold**

- Aftør altid stellet, når vognen har været ude i fugtigt vejr.
- Vask stellet nænsomt, hvis det har været nær havet eller kørt på saltede veje og fortove.
- Smør bevægelige dele hver 3. måned - benyt kun silikoneolie eller silikone-spray.
- Fjern evt. overfladerust med Autosol.
- Udsæt aldrig vognen for stærkt sollys gennem længere tid.
- Anvend altid regnslag i regnvejr og snevejr.
- Opbevar vognen indendørs og aldrig på fugtige steder.

**Tjekliste:**

- Er foldningsmekanisme, bremses og sele – intakte og funktionelle?
- Er kalecheopstrammere, rygstøttejustering og varekurv – intakte og funktionelle?
- Er nitter, skruer og møtrikker – intakte og fastspændte?
- Er plastdele – intakte og funktionelle?
- Er metaldele og metaloverflader – intakte og uden rustangreb?
- Er velcro og trykknapper - intakte og funktionelle?

**ADVARSEL!**

*Stop straks med at bruge klapvognen, hvis dele er beskadiget eller mangler.*


**ADVARSEL!**


*Brug kun originale Trille - reservedele, hvis dele skal udskiftes.*

**Vaskeanvisning:**

Tekstildele kan aftørres med en let fugtig klud.

TRILLE Skagen er testet iht. EN 1888:2012

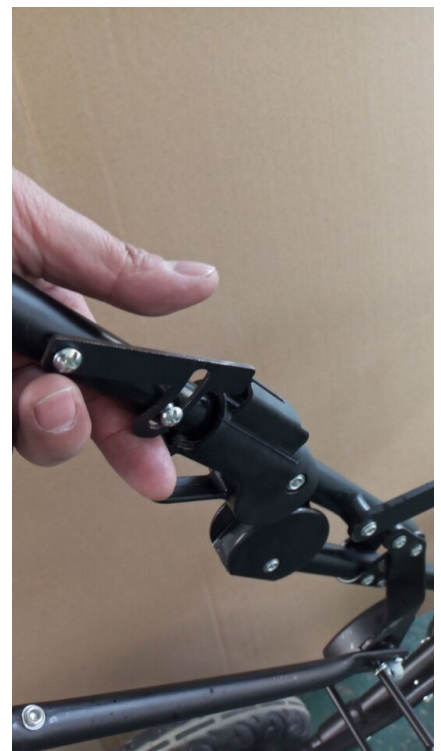

	
--	---