


EXCEED D19
ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du valt en produkt från Joyetech. Läs denna användarmanual noggrant före användning för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

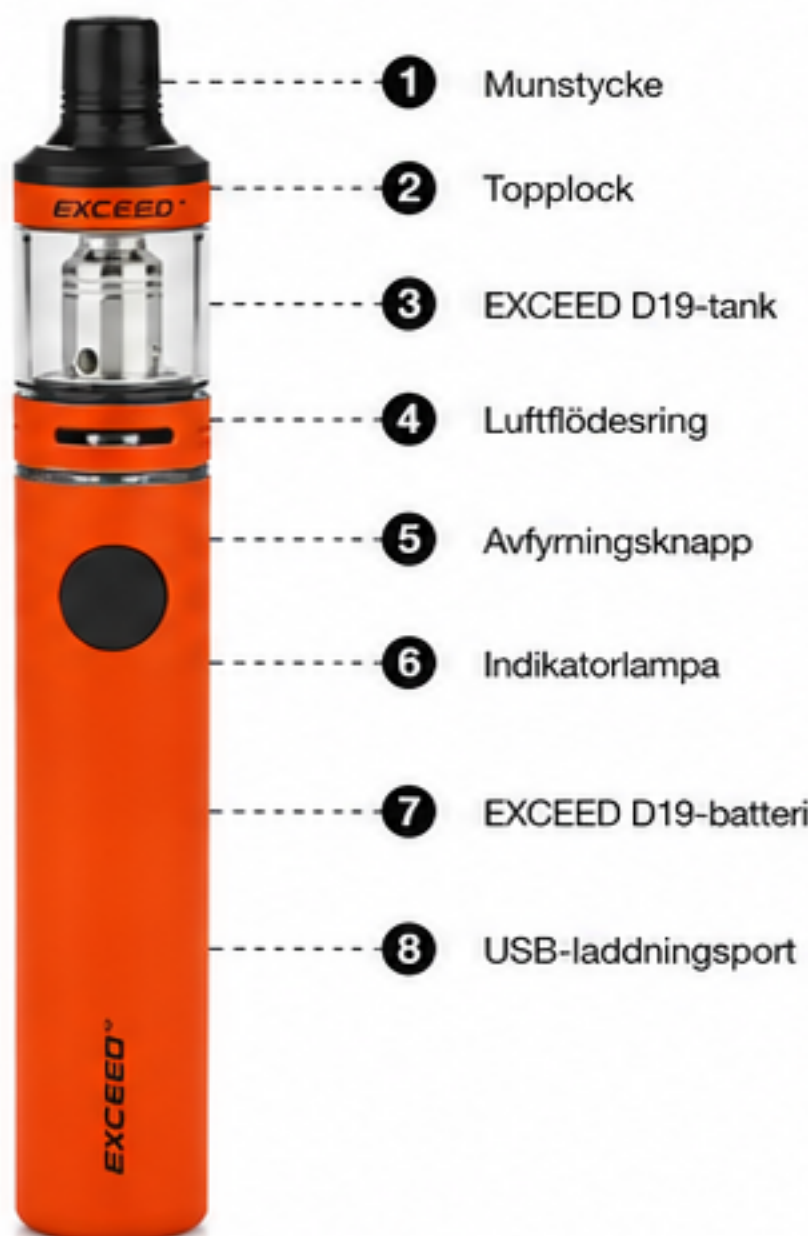

Ø 19 mm × 118 mm

Tankdel: ca 42 mm
Batteridel: ca 76 mm

PÅFYLNING AV E-VÄTSKA

- 1 Skruva av topplocket.



- 2 Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen på sidan. Fyll inte e-vätska i det centrala luft-/skorstensröret.



- 3 Skruva tillbaka topplocket ordentligt.



BYTE AV COIL



Skruva loss tanken/botten-sektionen.

Skruva ur den gamla coilen.

Skruva i en ny EX-coil ordentligt.

Fukta en ny coil med några droppar e-vätska.

Fyll tanken och låt coilen bli ordentligt mättad före användning.

EX 1,2 Ω
(MTL)Munstycksdrag
(Mouth To Lung)EX 0,5 Ω
(DL)Direkt lungdrag
(Direct Lung)

ANVÄNDNING



STARTA / STÄNG AV

Tryck snabbt på avfyrningsknappen 5 gånger för att starta eller stänga av enheten.



VEJPA

Håll avfyrningsknappen intryckt samtidigt som du inhalar genom munstycket. Släpp knappen efter inhalering.

JUSTERA LUFTFLÖDET



Vrid luftflödesringen för att öka eller minska luftflödet.

UTGÅNGSLÄGEN

Enheten har två utgångslägen.

- Direkt utgång – vitt ljus
Effekten följer batteriets aktuella spänning.
- Konstant spänning – orange ljus
Enheten använder konstant spänningsutgång.

När enheten är avstängd, håll avfyrningsknappen intryckt för att växla mellan lägena. Släpp knappen när önskat läge visas.



LADDNING

Anslut USB-kabeln till enheten och en lämplig USB-strömkälla.

Indikatorlampan lyser under laddning och slocknar när batteriet är fulladdat.

Max laddningsström: 1 A



SPECIFIKATIONER

Modell	Joyetech EXCEED D19
Storlek	Ø19 × 118 mm
Vikt	73 g
Tankkapacitet	2 ml
Batterikapacitet	1500 mAh
Coils (EX-serien)	EX Coil 1,2 Ω (MTL) EX Coil 0,5 Ω (DL)
Coilmaterial	NiCr
Utgångslägen	Direkt utgång / Konstant spänning
Max. laddningsström	1 A
Justerbart luftflöde	Ja
Laddningsport	USB

DETTA INGÅR I FÖRPACKNINGEN

- 1 × Joyetech D19 Exceed-enhet
- 1 × EX Coil 1,2 Ω (förinstallerad)
- 1 × EX Coil 0,5 Ω
- 1 × USB-laddningskabel
- 1 × Bruksanvisning
- 1 × Ekologisk bomullspinne
- 1 set × Reservdelar (O-ringar)



Bilderna är endast vägledande. Den faktiska produkten kan variera.

BATTERIINDIKATOR

Indikatorlampans blinkningar visar återstående batterinivå enligt nedan:

- Grönt ljus: 60–100 %
- Blått ljus: 30–59 %
- Rött ljus: 10–29 %
- Rött ljus blinkar (10 gånger): 0–9 %

När batteriet är nästan urladdat blinkar indikatorlampan rött 10 gånger och enheten stängs av automatiskt.

SKYDDSFUNKTIONER

	Överladdningsskydd Enheten slutar ladda automatiskt när batteriet är fullt.
	Överströmsskydd Enheten stänger av utgången vid för hög ström.
	Överurladdningsskydd Enheten stängs av automatiskt när batteriet är för lågt.
	Batteriskydd Batteriets säkerhet skyddas mot överdriven laddning och urladdning.
	Skydd mot kortslutning Enheten stängs av vid kortslutning eller felaktig belastning.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Använd endast e-vätskor som är avsedda för e-cigarett.
- Utsätt inte enheten för extrem värme, kyla eller fukt.
- Förvara inte enheten i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor.
- Demontera, reparera eller modifiera inte enheten.
- Använd endast den medföljande USB-kabeln eller en kabel av hög kvalitet för laddning.
- Sluta använda produkten om den fungerar onormalt.

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagfödda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölk.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotinnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbryter användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

KONTAKT I EU

BFL

27 avenue de l'Opéra 75001
Paris
France
Tel: (086)0519-81882266

TILLVERKARE

JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.

Block 28 F1-F3, Block 29 F2,
Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District,
Shenzhen, China.

Webb: www.joyetech.com

E-post: service@joyetech.com
info@joyetech.com

Tillverkad av Joyetech
Made in China

