

ANVÄNDARMANUAL

VAPORESSO ZERO S




SVENSKA

Tack för att du har valt en Vaporesso-produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten för att säkerställa en perfekt upplevelse.

Om det finns ytterligare krav på denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller kontakta oss via vår webbplats: www.vaporesso.com

FÖRSTORAD VY

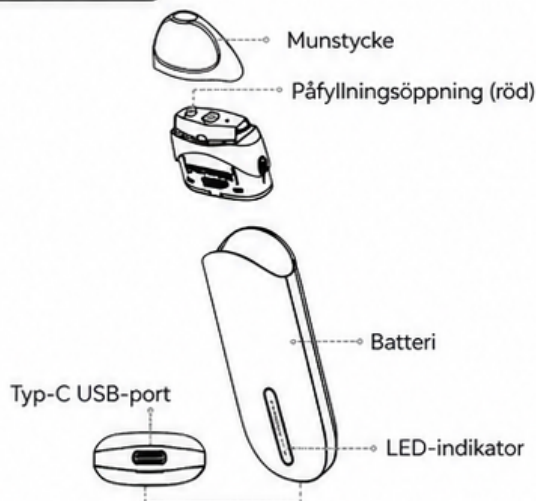

SPECIFIKATIONER

Mått: 84,9 x 31,4 x 13,5 mm

Pod-kapacitet: 2ml

Pod-motstånd: 1,2 Ω MESH

Batterikapacitet: 650 mAh

Laddning: Typ-C, 5V/1A

SVENSKA 1

SKYDDSFUNKTIONER

Kortslutning / Lågt motstånd / Låg spänning /

Överurladdning: Enheten slutar fungera och LED-indikatorerna blinkar 5 gånger.

Ingen belastning / Högt motstånd / Övertid (8S): Enheten slutar fungera och LED-indikatorerna blinkar 3 gånger.

Överladdning: Enheten slutar laddas.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
2. Tappa inte, kasta inte eller misshandla inte enheten, vilket kan orsaka skada.
3. Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
4. Håll borta från vatten eller andra brandfarliga vätskor.
5. Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
6. Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. (Rekommenderad temperatur: -10~60°C vid användning och -10~45°C vid förvaring).
7. Återvinning: Produkten får inte behandlas som hushållsavfall, utan lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
8. Återvinning av batteri: Produktens batteri får inte behandlas som hushållsavfall, utan ska lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av använda batterier.
9. Endast reparation av kvalificerad Vaporesso-service. Försök inte reparera den själv, eftersom det kan orsaka skada eller personskada.

SVENSKA 3

Figur 1



ANVÄNDARANVISNING

1. Installera och byt pod

Dra ut podden från batteriet och installera en ny pod.

*Vid första användningen av enheten, vänligen ta bort klistermärket från den förinstallerade podden.

2. Fyll på e-vätska (se FIGUR 1)

Ta av munstycket och fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen.

*Vid första påfyllningen, vänta 5 minuter så att coilen blötläggs ordentligt.

3. Börja vapa

Enheten aktiveras genom drag. Inhalera genom munstycket och exhalera för att börja vapa.

4. Kontrollera batterinivån

- ● ● 60%-100%
- ● 30%-60%
- 0%-30%

5. Laddning

Använd den medföljande Typ-C-kabeln för att ladda enheten.

LED-indikatorerna andas medan enheten laddas och lyser konstant när den är fulladdad.

SVENSKA 2

VARNING

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:

- Personer under laglig ålder för rökning.
- Personer med hjärtsjukdomar, magsår eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktiv sköldkörtel eller som upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel som teofyllin, ropinirol eller klopazin, etc.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotininnehållande e-vätska med denna produkt. Om det inträffar, kontakta en läkare och visa detta informationsblad om möjligt:

Yrsel / Illamående / Svaghet / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärklappning / Smärta i bröstet eller oregelbunden hjärtrytm.

Denna enhet får inte användas av personer under laglig ålder för rökning.

SVENSKA 4