


VOOPOO

DORIC GALAXY


ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO Doric Galaxy. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

ÖVERSIKT – DORIC GALAXY PEN

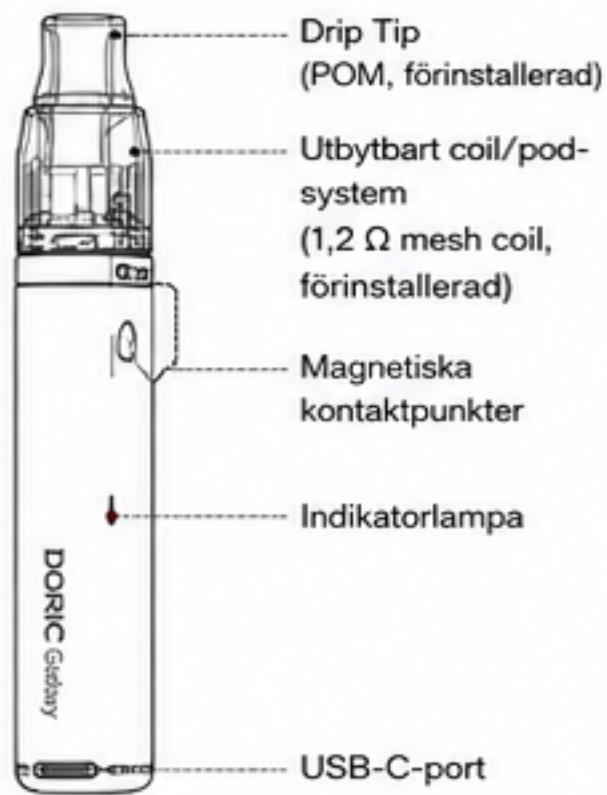

DORIC GALAXY POWER BANK

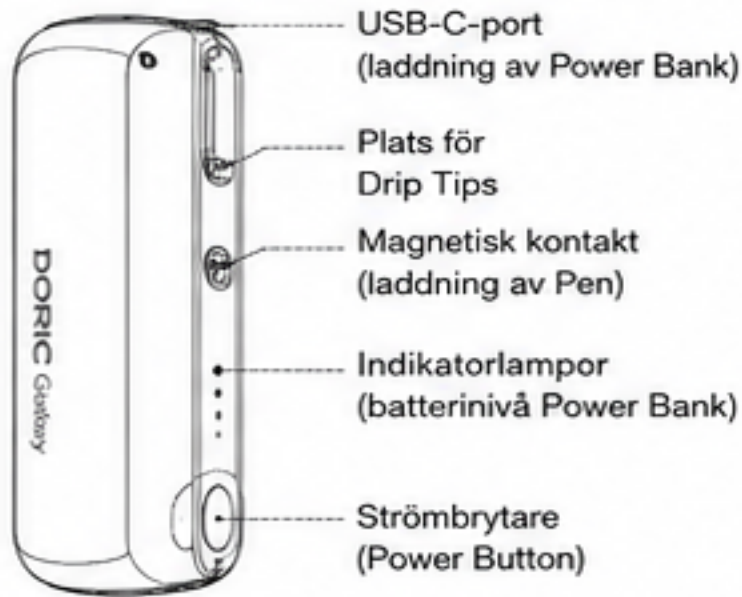

SPECIFIKATIONER

DORIC GALAXY PEN

- **Material:** Aluminiumlegering
- **Storlek:** 16,0 × 15,5 × 118,5 mm
- **Podkapacitet:** 2,0 ml
- **Utbytbar coil:** 1,2 Ω mesh coil
- **Batterikapacitet:** 500 mAh
- **Stabil uteffekt:** 3,5 V (max. 10 W)
- **Maximal användningstid:** 8 s
- **Laddning:** Magnetisk laddning 5 V / 1 A
- **Aktivering:** Automatisk dragaktivering
- **Övrigt:** Vibrationspåminnelse, automatisk stoppfunktion under laddning

DORIC GALAXY POWER BANK

- **Storlek:** 110,0 × 23,0 × 37,0 mm
- **Kapacitet:** 1800 mAh
- **Laddning:** USB Type-C, 5 V / 2 A
- **Laddning av Pen:** Magnetisk laddning
- **Indikatorlampor:** Visar batterinivå
- **Strömbrytare:** Power Button

PACKLISTA

FULL KIT (Pen + Power Bank)

Doric Galaxy Podpenna (500 mAh)	1 st
Doric Galaxy Powerbank (1800 mAh)	1 st
Doric Galaxy Pod (1,2 Ω, förinstallerad)	1 st
POM Drip Tip (förinstallerad)	1 st
Filterformade Drip Tips	3 st
USB-C-kabel	1 st
Användarmanual	1 st

PEN (utan Power Bank)

Doric Galaxy Podpenna (500 mAh)	1 st
Doric Galaxy Pod (1,2 Ω, förinstallerad)	1 st
POM Drip Tip (förinstallerad)	1 st
Filterformade Drip Tips	3 st
USB-C-kabel	1 st
Användarmanual	1 st



Observera: Innehållet kan variera beroende på den version du har köpt (Full Kit eller Pen).

INSTRUKTIONER

1. Fyllning av e-vätska




1. Dra av munstycket.
2. Öppna silikonpluggen på sidan av podden.
3. Fyll e-vätska genom påfyllningshålet. Fyll cirka 2/3 av podden.
4. Stäng silikonpluggen ordentligt och sätt tillbaka munstycket.



VIKTIGT:

Efter första påfyllning, låt podden stå i minst 5 minuter så att e-vätskan hinner mätta coilen.



2. Installera pod

Sätt i podden i pennan tills den klickar på plats.



3. Automatisk dragning

Doric Galaxy Pen aktiveras automatiskt när du drar genom munstycket. Ingen knapp behöver tryckas. Enheten slutar automatiskt när du slutar dra.



DRIP TIP

Ett POM Drip Tip är förinstallerat. I förpackningen medföljer även 3 st filterformade Drip Tips som kan bytas ut efter önskemål.



LADDNING AV PEN

Du kan ladda Doric Galaxy Pen på två sätt.


Via USB-C

Anslut USB-C-kabeln till pennans USB-C-port och anslut till en 5 V / 1 A strömkälla.



Via Power Bank (Full Kit)

Placera pennan i Power Banken. Den magnetiska anslutningen startar laddningen automatiskt.

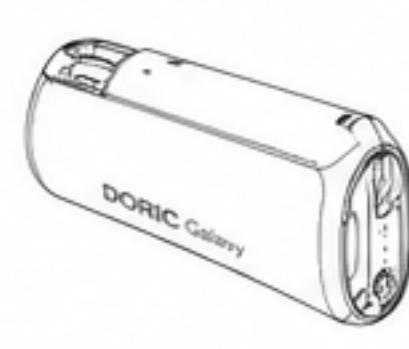

BATTERIINDIKATOR – PEN

LED-färg	Batterinivå
Grön	60 – 100 %
Blå	30 – 60 %
Röd	0 – 30 %

BATTERIINDIKATOR – POWER BANK

Indikatorlampor	Batterinivå (ungefärligt)
	75 – 100 %
	50 – 75 %
	25 – 50 %
	< 25 %
Blinkar	Behöver laddas

SÄKERHETSSKYDD

- Övertidsskydd** Stänger av efter 8 sekunder.
- Kortslutningsskydd** Skyddar vid kortslutning.
- Överladdningsskydd** Stoppar laddningen när batteriet är fullt.
- Överurladdningsskydd** Skyddar vid för låg batterinivå.
- Överspänningsskydd** Skyddar mot för hög spänning.



TIPS

För bästa prestanda, använd originaltillbehör och laddare som rekommenderas av VOOPOO.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Om du märker kondens på podden eller på enheten, torka av med en torr, mjuk trasa.
- Ta bort podden och blås lätt genom kontaktpunkterna innan du sätter tillbaka den.
- Rengör munstycket regelbundet och torka bort e-vätskerester.
- Låt inte e-vätska komma in i enheten. Om det sker, vänd ner enheten och skaka försiktigt eller låt den stå och torka.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller vatten. Håll enheten torr och ren.
- Förvara Pen och Power Bank på en sval och torr plats när de inte används.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs hela manualen noggrant före användning.
- Denna produkt är inte avsedd för personer under den lagliga åldern för rökning eller användning av nikotinprodukter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd endast kompatibla pods, tillbehör och originaldelar från VOOPOO.
- Utsätt inte enheten för värme, eld eller vatten. Undvik fuktiga miljöer och extrema temperaturer.
- Undvik att tappa, slå eller på annat sätt skada enheten.
- Använd inte enheten om den är skadad, läcker eller fungerar onormalt.
- Ladda endast med den medföljande USB-C-kabeln och en lämplig laddare (5 V / 1–2 A).
- Koppla bort laddkabeln när enheten är fulladdad.
- Ladda inte enheten utan uppsikt.
- Förvara inte enheten i bil eller andra platser där temperaturen kan överstiga 40 °C eller understiga -10 °C.
- Ladda inte om batteriet är skadat eller om enheten är ovanligt varm.
- Demontera, modifiera eller reparera inte enheten. Det finns inga delar som användaren kan reparera.
- Kassera inte produkten som hushållsavfall. Lämnna in uttjänt produkt och batterier till lokal återvinningsstation i enlighet med lokala regler.

FORTS. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd endast e-vätskor avsedda för e-cigarett. Produkten är inte avsedd för nikotinfria användningsområden.
- Vid läckage, ta bort podden, torka av enheten och kontakta återförsäljaren vid behov.
- Vid flygresor: På grund av förändringar i lufttrycket kan e-vätska läcka från podden. Vi rekommenderar att du tar bort podden från enheten och förvarar den i en separat påse eller behållare.
- Enheten aktiveras automatiskt vid inandning. Blockera inte luftintaget och förvara inte med föremål i munstycket.
- Power Bank är avsedd endast för att ladda Doric Galaxy Pen. Ladda inga andra enheter via de magnetiska kontakterna.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande användning och förvaring av denna produkt.

VARNINGAR

KONTRAIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentarbarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmingskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

BIVERKNINGAR (FORTS.)

Denna apparat måste endast användas vid säker extra låg spänning motsvarande den märkning som finns på apparaten. Om laddaren används för felaktig laddning, får endast den certifierade laddaren som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.

Använd en extern strömförsörjning med följande specifikationer: 5V ± 1.0A. Det normala temperaturområdet för laddning av batteriet: 10–40°C.

Batterityp: Litium Cell 103450. Kasta batterier i enlighet med dina lokala miljölagar och riktlinjer. Litiumjonbatterier i enheten ska lämnas till en auktoriserad återvinnings- eller batteriinsamling för korrekt återvinning.

Hantera inte ett skadat eller läckande batteri.

Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder.

Låt inte små delar av enheten förvaras i munnen.

För säker användning av denna enhet, efter 3 sekunder av vejping, vänligen avsluta från vejping i minst 30 sekunder.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voopoo.com
MADE IN CHINA



Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.