

Tack för ditt köp av en VOOPOO-produkt. För att du ska få ut så mycket som möjligt av alla funktioner i produkten, läs noggrant igenom bruksanvisningen och detaljerade funktionsinstruktioner innan du använder produkten för första gången. Om du har frågor eller problem med denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbsida på [www.voofoo.com](http://www.voofoo.com).

### Specifikationer

Storlek:  $\Phi 23.2 \times 95.6$ mm Laddningsspänning: 5V/1A  
 Batteri: 800mAh (inbyggd) Motståndsområde: 0.8–3.0 $\Omega$   
 Utspanning: 3.2–4.2V Kapacitet: 2ml (TPD Edition/Standard Edition)



### Användning

#### Fyllning av e-vätska

- Dra ut silikonpluggen och fyll sedan på e-vätska via påfyllningsöppningarna på sidan. Det rekommenderas att fylla upp till två tredjedelar.  
 (TOPS: När podden används för första gången, fyll på e-vätska och låt den stå mättad i mer än 5 minuter.)



#### Automatisk dragning

Denna produkt stöder automatisk dragning och aktiveras när du drar från munstycket.

### Instruktioner för indikatorlampan

Laddning	Laddar	Indikatorlampan lyser med blått sken
I användning	Fulladdad	Indikatorlampan lyser med grönt sken
	Normal arbetsstatus	Det gröna ljuset blir gradvis starkare
	Pod ansluten till enheten	Indikatorlampan blinkar 1 gång grönt
	Låg batterinivå	Indikatorlampan blinkar 10 gånger grönt
	Överdragen användning	Indikatorlampan blinkar 2 gånger grönt
	Kortslutning	Indikatorlampan blinkar 1 gång grönt

1

### Säkerhetsskydd

- Övertidsskydd: 8 s
- Överladdningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Överströmsskydd
- Låg batterinivå-skydd

### Observera

- Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med hjärtsjukdomar, depression eller astma.
- Förvara enheten borta från värme, eld och vatten. Förvara den på en sval och skuggig plats.
- Tappa inte, kasta inte och slå inte ner enheten i vatten.
- Stäng av eller lås enheten för att undvika oavsiktlig aktivering när du bär med dig den.
- Använd enheten på ett ansvarsfullt sätt efter din personliga situation. Om du upplever obehag, sluta använda den omedelbart.
- ÅTERVINNING:** Denna produkt får inte kastas som hushållsavfall utan ska lämnas in till lämplig insamlingspunkt för återvinning av elektriska och elektroniska utrustning.
- Batterihantering:** Batteriet i denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till lämplig insamlingsplats för använda batterier för återvinning.
- Det rekommenderas att använda den USB-kabel som tillhandahålls av VOOPOO för att ladda enheten.
- Under långvarig icke-användning av enheten, för att undvika urladdning, rekommenderas det att ladda regelbundet.
- Den lagliga förvaringstemperaturen för utrustningen är 3 månader: den omgivande temperaturen varierar från -5°C till 30°C, med en relativ luftfuktighet på 25%-75%RH. Drifttemperaturen för elektroniska cigaretter är 0°C-40°C.
- Demontering är förbjuden efter att produkten misslyckats.
- Endast för kommersiell USB-adaptör för att ladda enheten för att undvika risk för brand och explosion!

### Varmt tips

#### Läckage från pod

Det finns små hål för luftväkeldesign vid högt tryck när du reser med flyplan. Därför, vänligen separera dina pods från andra vätska föremål.


#### Kondens

Det kan finnas lite kondens av vätska på grund av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhustemperatur när du använder enheten. Det är rekommenderat att ta ut podden och skaka den nedåt.

2

### Underhåll och rengöring

- Under användning kan det ibland märkas att det bildas kondens på utsidan av plattformen. Detta beror på att e-vätskefrämens kondenseras och bildar vätska, vilket är oundvikligt.
- Långtidsbruk kan då användas en fuktig pappersrak för att torka av kondens på podden, atomizer och patron för att undvika dålig kontakt mellan patron och enhet.
- Om en liten mängd kondens hittas inuti enheten under användning, rekommenderas vi att du tar ut atomizern, torkar av enheten och skakar den lätt borttätt några sekunder.

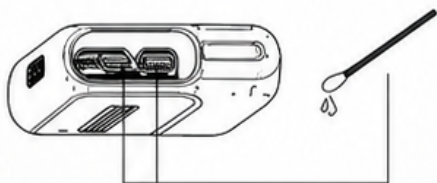

### Observera

- Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med hjärtsjukdomar, depression eller astma.

3

### Instruktioner för indikatorlampan

Tillstånd	Situationer	Indikatorlampan
Batteri (Du kan antingen dra ut eller sätta i POD:en för att se batterinivån)	1%-25%	En indikatorlampan lyser med vitt tider
	25%-50%	Två indikatorlampor lyser med vitt tider
	51%-75%	Tre indikatorlampor lyser med vitt tider
	75%-100%	Fyra indikatorlampor lyser med vitt tider
Laddning	Laddar	Indikatorlamporna visar återstående batterinivå och blinkar vitt
	Laddning klar	Fyra vita lampor lyser med fast sken
I användning	Normal användning	Ju högre effektutgång, visar fler indikatorlampor lyser. När batterinivån är låg, visar få indikatorlampor att ikonen från vitt till rött.
	Låg batterinivå	Indikatorlampan blinkar rött 10 gånger
	Kortslutning	Indikatorlampan blinkar rött 2 gånger
	Timeout	Indikatorlampan blinkar rött 8 gånger
	För hög temperatur	Indikatorlampan blinkar rött 15 gånger

4

### VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigaretter är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

- Denna enhet är inte lämplig för:**
  - Personer under den lagliga åldern för rökning.
  - Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller lönproblemm, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
  - Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjuremärgen som kan påverka blodtrycket).
  - Personer som tar vissa läkemedel såsom återförsäljare, ropinrol eller klozapin m.fl.
  - Personer som är känsliga/allergiska mot nikotin m.fl.

- Denna enhet rekommenderas inte för:**
  - Icke-rökare
  - Gravida eller ammande kvinnor

- Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotinnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt:**

Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästappa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstsår / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

**Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.**

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillåtelse eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

# DORIC Q

## ANVÄNDARMANUAL

Läs hela manualen noggrant innan du använder produkten.