


Tack för att du har köpt en VOOPOO-produkt. För bättre användning av alla funktioner i produkten, vänligen läs bruksanvisningen och de detaljerade funktionsanvisningarna noggrant innan du använder den för första gången. Den här vägledningen omfattar alla användningsinstruktioner för produkten. Vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på [www.vooipo.com](http://www.vooipo.com).

### Parametrar

Storlek:  $\phi 28,6 \times 113,5$ mm  
 Max effekt: 60W  
 Pod-resistans: 0,3 $\Omega$  / 0,8 $\Omega$   $\Omega$   
 Batteri: 2500mAh (inbyggd)  
 Utspanning: 3,2V–4,2V  
 Laddningsspänning: 5V/1,5A  
 Kapacitet: 4,5ml/2ml  
 (Standard Edition/EU Edition)  
 Andra kompatibla PnP: PnP MTL Pod  
 PnP RTA Pod, PnP Pod  
 Andra kompatibla coil:  
 kompatibel med alla PnP-coils

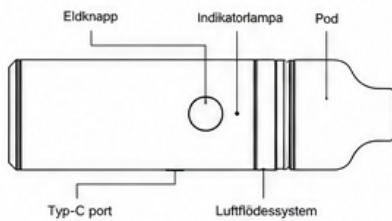

### Användningssteg:

#### Steg 1. Installera coil

Ta ut coilen och sätt in den i poden från undersidan.

#### Steg 2. Fyll med e-vätska

Dra ut silikonpluggen enligt anvisningarna och fyll på e-vätska genom påfyllningsöppningen. Det rekommenderas att fylla halv tredjedel fullt.

#### Steg 3. Installera poden

Sätt in poden med e-vätska i modden.

#### Steg 4. Börja använda enheten

Låt enheten stå i cirka fem minuter efter att du fyllt på e-vätska, innan du använder den. Du kan justera luftflödet för att få den bästa vappenupplevelsen.

#### På/av

Tryck snabbt på eldknappen fem gånger.

#### Effektjustering

Tryck snabbt på "eldknappen" tre gånger inom 1,5 sekunder för att gå in i effektjusteringsläget (Indikatorlampan lyser vitt). Vid denna tidpunkt klickar du på "eldknappen" för att justera effekten. Efter 3 sekunders väntan kommer enheten att bekräfta effekten och avsluta justeringsläget (Indikatorlampan slocknar).  
 Hög – Vit Mellan – Grön Låg – Blå



### Justering av luftflöde

På baksidan av enheten finns en luftflödeskontrollring som du kan justera för att anpassa luftflödet efter dina egna vapningvanor och önskad effekt.

### Batteriiinstruktioner:

Batterinivå (%)	Indikatorlampan
62%–100%	●●●
30%–61%	●●○
< 30%	●○○

#### Obs:

När batterinivån är låg kommer enheten inte att fungera efter 10 blinkningar av den röda lampan.

5. Laddning: Enheten stöder laddning med 5V/1,5A. Det rekommenderas att använda Typ-C-kabeln från VOOPOO för att ladda enheten.

### Säkerhetsskydd

- Skydd mot övertid (8 sekunder)
- Skydd mot övertemperatur
- Skydd mot överström
- Skydd mot överladdning
- Skydd mot låg batterinivå
- Skydd mot kortslutning i atomizer

### Viktigt

- Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer som riskerar hjärt- och kärlsjukdomar, depression och astma.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn, eld och vatten. Denna enhet bör förvaras på en sval och skuggig plats.
- Kasta inte, slå inte på, kasta eller sänk inte ner enheten i vatten.
- Stäng av eller lås enheten för att undvika oavsiktlig aktivering när den inte används.
- Om obehag uppstår, sluta använda omedelbart.
- Vänligen kassera använda pods, coils och e-vätskeprodukter i enlighet med lokala föreskrifter för återvinning.
- Det rekommenderas att använda USB-kabeln som tillhandahålls av VOOPOO för att ladda enheten.
- Under långa perioder utan användning av enheten, för att förhindra överladdning, rekommenderas det att ladda enheten regelbundet.
- Den bästa lagringstiden för utrustningen är inom 3 månader vid rumstemperatur i intervallet 5°C–30°C, med en luftfuktighet på 25%–75%RH. Drifttemperaturområdet för elektroniska cigaretter är 0°C–40°C.
- Detta tillbehör är en förbrukningsvara efter produkt!
- Demontering är förbjuden efter produkt!
- Endast för inomhusladdning, använd en kvalificerad USB-laddare för att ladda enheten för att undvika risk för brand och explosion!

### Instruktioner för indikatorlampan

Tillstånd	Situationer	Indikatorlampan
Laddning	Batteriet laddas	Indikatorlampan blinkar
	Laddningen är klar	Tre vita lampor lyser konstant
I användning	I normalt arbetsläge	Indikatorlampan lyser gradvis starkare
	Låg batterinivå	Röd indikatorlampan lyser gradvis starkare
	Kortslutning	Röd indikatorlampan blinkar 10 gånger
	Kontrollera atomizer	Röd indikatorlampan blinkar 1 gång
	Timeout (10 sekunder)	Röd indikatorlampan blinkar 8 gånger
	För hög temperatur	Röd indikatorlampan blinkar 15 gånger

### Försiktighetsåtgärder för läderprodukter

- Undvik regn från vassa föremål eller direkt friktion mot giftiga ytor.
- Undvik kontakt med frätande ämnen såsom syror, baser, alkohol eller andra alkoholinnehållande vätskor som kan komma i kontakt med läderytan.
- Använd en mjuk bomullstrasa för att rengöra smuts på läderytan.

# DORIC 60

## User Manual

### VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

#### 1. Denna enhet är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldern för rökning.
- Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tarmproblem, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumor i binjuremärgen som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.

#### 2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotininnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt: Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstsmärta / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

### Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Denna apparat måste endast tillföras vid säker extra låg spänning motsvarande den märkning som finns på apparaten. Om laddaren används för laddningsändamål, får endast den certifierade laddaren som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.

**VARNING:** Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer: <5V > <1,0A> Det normala temperaturområdet för laddning av batteriet: 10–40°C

Batterityp: Li-ion Cell 1102038 Kassera batterier i enlighet med dina lokala miljölagar och riktlinjer.

Litiumjonbatteriet i enheten ska servas eller återvinnas av en auktoriserad serviceleverantör och kasseras separat från hushållsavfall.

Hantera inte ett skadat eller läckande batteri.

Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder.

Utsätt inte enheten eller batteriet för extrema temperaturer.

Var medveten om risken för att batteridrivna enheter eller batterier kortsluts av metallföremål.

Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt.

För säker användning av denna enhet, efter 3 sekunder av vapning, vänligen avstå från vapning i minst 27 sekunder.