


Bruksanvisning utbyte av Selecta-bollen på Sielaff Sü2020 varuautomat



För att underlätta monteringen behöver du:

- LIMTÄTMASSA och tillhörande
- APPLICERINGSPISTOL

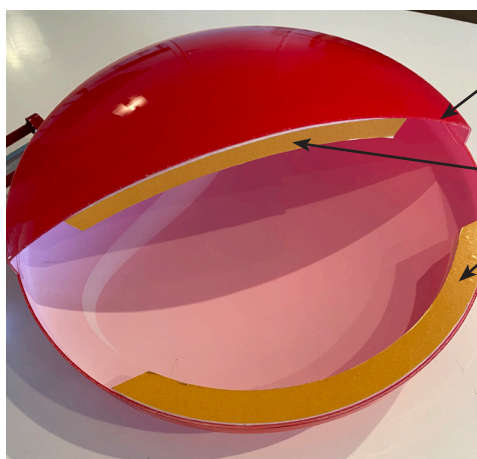

Applicera LIMTÄTMASSA runt hela den skurna kanten på "bollen".

Dra bort den beige skyddsfolien på befintlig 3M-limtejp.



Montera fast "bollen" på varuautomaten.

Applicera sen en sträng med LIMTÄTMASSA längs ytterkanterna på utsidan, så att "bollen" sitter fast ordentligt!

OBS!

LIMTÄTMASSAN behöver härda 6 timmar för att bli riktigt stark!