



Smart klocka Användarmanual




Grundläggande introduktion till produkten

1, Utseendeintroduktion



2, installationsmetod för klockrem

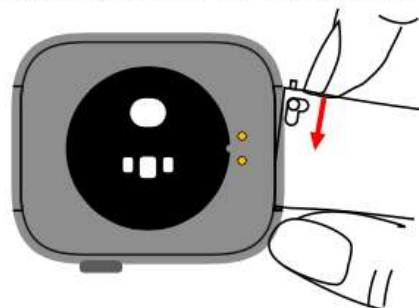

Grundläggande produkt drift



1. Tryck på knappen i 3 sekunder för att slå på eller av, och tryck kort på den för att återgå till huvudgränssnittet
2. Vrid nyckeln för att växla ratten eller vända sidan.
3. På huvudgränssnittet, tryck länge i 3 sekunder för att växla ratten.
4. Skjut skärmen uppåt, nedåt, vänster och höger för att komma åt olika funktioner.


Ladda ner, installera och använda APP

1. Skanna följande QR-kod eller gå in på varje större applikationsmarknad för att ladda ner och installera "GloryFit"
Utrustningskrav: iOS 8.0 och högre; Android 4.4 och senare




GloryFit

2. När nedladdningen är klar, starta den nya användarregistreringen eller tredjepartsinloggningen. Och förbättra personlig grundläggande information

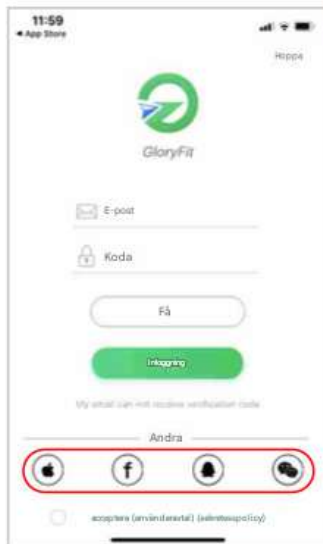

3. Börja binda klockan

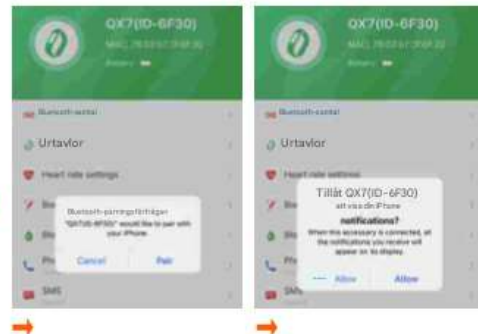

4. När bindningen har lyckats, börja ställa in klockans funktioner i APP efter dina vanor
Om det inte finns något ljud när du spelar musik, vänligen slå på ljudknappen i "Inställningar" - "Ljud och vibration" på klockans ände.



★
Varsel:
Titta på ljudomkopplaren. (Standard av-läge)
Öppna knappen för att spela upp medialjudet.
Stängknapp Klockan slutar spela upp medialjud

Grundläggande produktfunktioner Sortera oavsett

1. Huvudgränssnitt/ratt
Tryck länge på huvudgränssnittet i 3 sekunder för att växla ratten
2. Rörelseläge
Spela in aktuella steg, distans och kalorier i realtid
3. Temperaturövervakning
Den aktuella kroppstemperaturen kan mätas i tid och laddas upp till APP för inspelning.

4. Pulsövervakning

Växla till gränssnittet för pulsövervakning, börja automatiskt mäta det aktuella pulsindexet och skjut för att avsluta mätningen. Puls-mätning i realtid kan slås på eller av i APP-inställningar

5. Övervakning av blodsyremättnad

Gå in i gränssnittet för blodsyremättnad för att starta mätningen, och vibrationen indikerar att mätningen är klar.

6. Blodtrycksövervakning

Den aktuella högspänningen och lågspänningen kan mätas i tid och synkroniseras med APP

(Observera att den här funktionen inte är aktiverad i vissa versioner)

7.Sömnövervakning

Byt gränssnitt för sömnövervakning för att se sömnsituationen i natt. När du bär en klocka för att sova, kommer klockan att Automatisk övervakning av djup sömn, yttlig sömn, vaken, total varaktighet.

8. Väderprognos

Efter framgångsrik APP-anslutning kan du se väderförhållandena för den aktuella dagen och de senaste dagarna

9. Informationspåminnelse

Klockan sparar de senaste 8 informationsmeddelandena. Klicka för att visa innehållet, eller klicka för att rensa informationen

10.100+Sportläge

Klicka på sportläget för att komma in i sportlistan, klicka på det valda sportläget för att starta beräkningen och skjut åt höger Pausa, stoppa eller fortsätt

11. Röstassistent

Klicka på röstassistenten och prata med klockan för att styra telefonen för att nå målet

12.Bluetooth-samtal

Klockan ringer direkt och kan lagra 100 telefonnummer. Klockan har senaste samtalsregister

13.Hitta din telefon

Klicka på Sök och telefonen kommer att ljuda en påminnelse.

(Ljudknappen på klockan bör vara avstängd)

14. Musikkontroll

Klicka på musikkontrollen för att pausa/spela, föregående låt, nästa låt och volymjustering

15. Fjärrkontrollfotografering

Klicka på klockan för att styra telefonen för att ta bilder

16.SOS

Nödnumret kan lagras i APP och synkroniseras till klockändan. Klicka på den för att ringa ett cirkulärt samtal.

17.Spel

Inbyggd 2 underhållningsspel

18. Andningsträning

Tid och frekvens kan ställas in för att uppnå syftet att träna din andningseffekt.

Andra funktioner på klockan:

Stör ej-läge/stoppur/nedräkning/ficklampa/kalkylator/ kvinnlig fysiologisk cykel/samtalspåminnelse/meddelandepåminnelse/
väckarklocka/påminnelse om långa
sittningar/måluppfyllelse

Saker som behöver uppmärksamhet

- 1, Undvik stark påverkan, hög temperatur och exponering för solen.
- 2, Ta inte isär, reparera eller modifiera maskinen själv.
- 3, Denna maskin kan laddas med 5V 500MA -- 5V 2A laddare. Det är strängt förbjudet att använda överspänningsförsörjningen för laddning.
- 4, Det är förbjudet att ladda när det finns vattenfläckar.
- 5, Denna produkt är en elektronisk konsumtionsövervakningsprodukt och används inte för medicinska ändamål.
De uppmätta data är endast för referens.

Varsel:

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna manual utan föregående meddelande. Det är normalt att vissa funktioner är olika i specifika programvaruversioner.

PHILIPPE PALMER
NEW YORK