


ANVÄNDAR MANUAL

VAPORESSO ECO NANO

 VAPORESSO

FÖRSTORAD VY

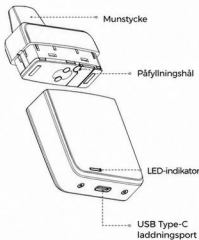

SPECIFIKATIONER

Mått: 44,7 x 18,0 x 77,0 mm
POD Kapacitet: 6 ml / 2 ml (TPD)
Resistans: 0,8 Ω / 1,2 Ω
Batterikapacitet: 1000 mAh
Laddning: USB Type-C, 1 A

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

1. Installera och byt POD

Dra ut POD-en från batteriet och installera en ny.
*Om det är första gången du använder enheten, ta bort klistermärket på den förinstallerade POD-en.


2. Fyll på e-vätska

- Ta ut silikonpluggen i botten av POD-en och fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen.
 - Sätt tillbaka silikonpluggen ordentligt efter påfyllning.
- *Om det är första gången du fyller på e-vätska, vänta 5 minuter så att coilen mätas.



* Se bild 1 ovan.

*För bästa upplevelse, fyll e-vätska så att nivån är lägre än silikonet i botten av POD-en.



* Se bild 2 ovan.

3. Börja använda

Inhalera direkt genom munstycket och exhalera för att börja.

4. Kontrollera batterinivån

LED-indikatorn lyser vitt efter användning.

5. Laddning

Använd USB Type-C-kabeln för att ladda enheten. LED-indikatorn lyser vitt under laddning och slocknar när enheten är fulladdad.

SKYDDSFUNKTIONER

Låg spänning: LED-indikatorn blinkar vitt 10 gånger och enheten slutar fungera.

Överladdning: LED-indikatorn släcks och enheten slutar laddas.

Övertid (10±2s): LED-indikatorn blinkar vitt 2 gånger och enheten slutar fungera.

FÖRSIKTIGHETSÅTÅRDER

1. Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
2. Tappa inte, kasta inte eller mishandla enheten, då det kan orsaka skador.
3. Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
4. Håll borta från vatten och andra brandfarliga vätskor eller material.
5. Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
6. Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. (Rekommenderad temperatur: 10-45°C vid användning och -10-45°C vid förvaring).
7. Återvinning: Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
8. Batteriåtervinning: Batteriet får inte kastas i hushållsavfall. Det ska lämnas till lämplig insamlingspunkt för återvinning av förbrukade batterier.
9. Reparera enheten endast hos VAPORESSO. Försök inte reparera den själv. Felaktig reparation kan orsaka skada eller personskada.

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är en beroendeframkallande substans och är inte lämplig eller rekommenderad att använda i följande fall:

1. Denna produkt är inte lämplig för:

- Personer under laglig ålder för rökning.
- Personer med hjärtsjukdomar, magårar eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör i binjuremärgen som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel som teofyllin, ropinrol eller klorzapin samt andra.

2. Denna produkt rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder e-vätska som innehåller nikotin i denna produkt. Om det inträffar, kontakta en vårdprofessionell och visa denna bruksanvisning om möjligt.

- Yrsel / Illamående / Huvudvärk
- Hosta / Irritation i mun eller hals / Halsont
- Magbesvär / Nästäppa / Hicka
- Hjärtklappning / Smärta i bröstet eller onormal hjärtrytm

18+

Denna produkt får inte användas av personer under laglig ålder för rökning.