

**Så undviker du MQC-C-driftsproblem:**

Denna guide hjälper dig med små problem som kan uppstå i det dagliga arbetet med MQC-C och hjälper dig att hålla igång MQC-C utan krångel. MQC-C-reagentlösningens hållbarhet är 3 månader. Förvara MQC-C-reagentlösningen i en stängd behållare i en temperatur på mellan 4 och 30 °C.

Förvara inte MQC-C-lösningen i centralenheten.

Så blandar du MQC-C-reagentlösningen:

1. Använd en blandningsbehållare som kan stängas.
2. Se till att blandningsbehållaren är tom.
3. Rengör blandningsbehållaren med varmt vatten och tvål, skölj behållaren med rent vatten för att säkerställa att eventuella tvålrester spolas bort.
4. Se till att MQC-C-reagentkoncentratets bäst före-datum inte har passerats.
5. Avlägsna blandningsbehållarens lock.
6. Andelen kranvatten i förhållande till MQC-C-reagentkoncentrat är 15 till 1.
7. Tillsätt först 15 delar kranvatten.
8. Tillsätt sedan 1 del MQC-C-reagentkoncentrat.
9. Sätt på blandningsbehållarens lock.
10. Skaka blandningsbehållaren i 5 sekunder och se till att lösningen är ordentligt blandad.
11. Se till att ha en reservflaska med MQC-C-reagentkoncentrat tillgänglig. Beställ en ny om du inte har det.

Fyll reagentbehållaren:



1. Öppna robotenhetens dörr.
2. Lossa reagentmatningsslangen (1) från reagentbehållaren.
3. Avlägsna reagentbehållaren från robotenheten och placera den på en ren yta.
4. Avlägsna reagentbehållarens lock.
5. Rengör blandningsbehållaren och filtret med varmt vatten och tvål och en flaskborste, skölj behållaren med rent vatten för att säkerställa att eventuella tvålrester spolas bort.
6. Montera **filtret** igen efter rengöringen. Filtret är en mycket viktig komponent eftersom det förhindrar att smuts kommer in i behållaren, och på så vis säkerställer bättre drift av MQC-C-enheten.
7. Fyll behållaren med Astri-Cell och placera den i roboten igen.

Rengör spillslangen:

1. Ta robotenheten ur drift.
2. Avlägsna spillslangen från MQC-C.
3. Spola spillslangen med vatten. Se till att inga rester blir kvar.
4. Montera spillslangen på MQC-C.
5. Se till att spillslangen inte placeras högst upp.
6. Ta robotenheten i drift igen med E-Link.

I händelse av en olycka:

Säkerhetsdatablad och specifikationer för MQC-C-reagenten finns tillgängliga på www.lely.com. Om du är osäker ska du kontakta ditt Lely Center.

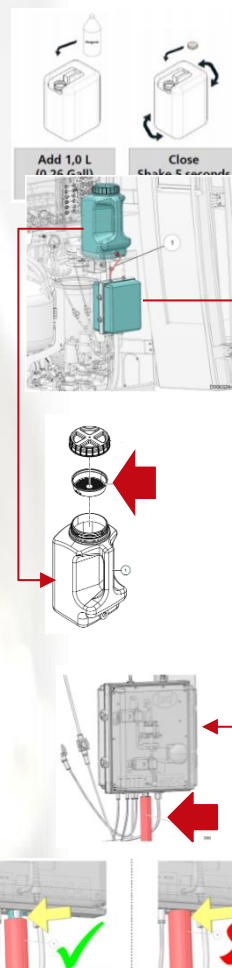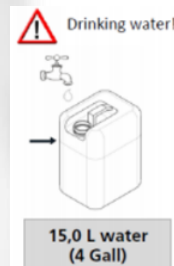


Starta om MQC-C2 med E-Link

Om MQC-C har stoppats automatiskt på grund av en tom reagentbehållare eller andra larm måste MQC-C2 startas om med E-Link.

På E-Link, välj:

1. Fliken Tester (Tests)
2. Fliken Testmeny (Test menu)
3. Fliken Tillbehör (Accessories)
4. Fliken MQC-C2
5. Fliken Service
6. Fliken Återställ MQC-C2-fel (Reset MQC-C2 errors)

Om MQC-C2 inte fungerar som den ska efter en återställning kan ofta processen nedan lösa problemet.

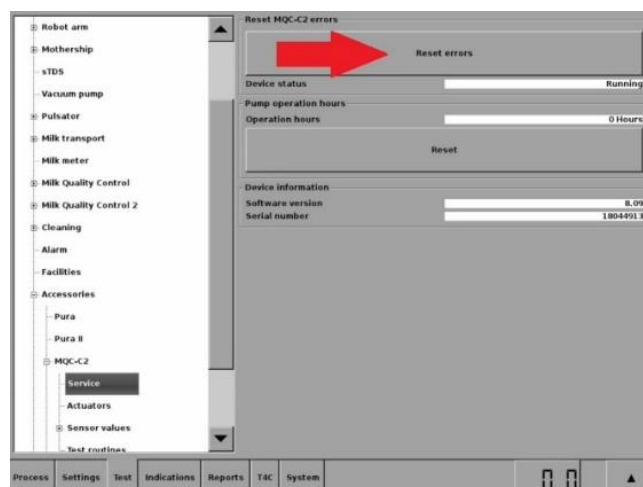


Kontrollera falltidsvärde och återställ värde

På E-Link, välj:

1. Fliken Tester (Tests)
2. Fliken Testmeny (Test menu)
3. Fliken Tillbehör (Accessories)
4. Fliken MQC-C2
5. Fliken Sensorvärden (Sensor values)
6. Fliken Falltider (Fall times)


Tryck på knappen Återställ (Reset) och gå till falltestprocessen (Fall test process).

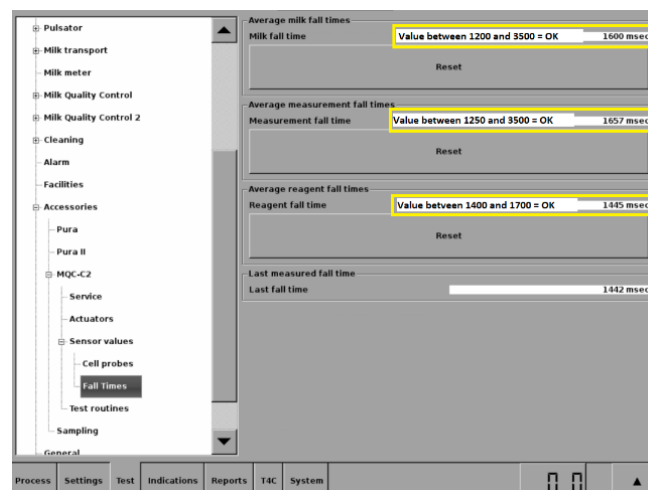

Falltestprocess

På E-Link, välj:

1. Fliken Tester (Tests)
2. Fliken Testmeny (Test menu)
3. Fliken Tillbehör (Accessories)
4. Fliken MQC-C2
5. Fliken Testrutiner (Test routines)
6. Fliken Knapp 1 och vänta tills statusen är Genomfört (Succeeded)
7. Fliken Knapp 2 och vänta tills statusen är Genomfört (Succeeded)
8. Fliken Knapp 3 och vänta tills statusen är Genomfört (Succeeded)

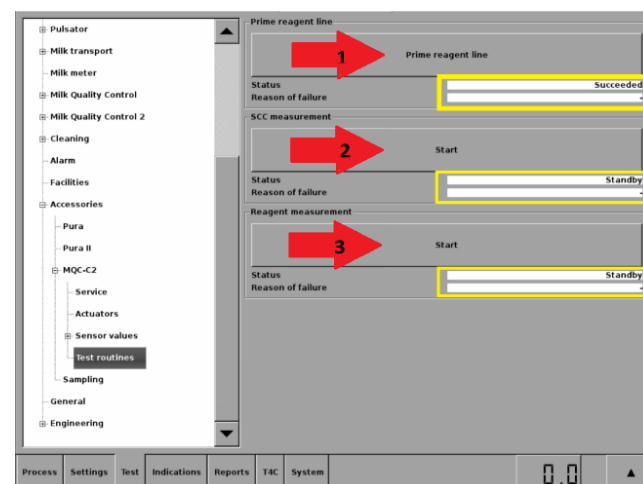

Testprocessen tar lite tid så ha tålamod.

När du trycker på start kommer de två andra statusarna att ändras till Standby.

Gå efter testprocessen tillbaka till "Falltider" och kontrollera om värdet är OK. Om inte, kontakta ditt Lely Center.