

# SE - INSTALLATION - ANVÄNDNING - UNDERHÅLL

## I. ALLMÄNT



LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT. DEN GER VIKTIG INFORMATION OM SÄKER INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA VAD SOM ANGES NEDAN KAN ÄVENTYRA SÄKERHETEN FÖR UTRUSTNINGEN.



TILLVERKAREN AV UTRUSTNINGEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV BROTT MOT DE SKYLDIGHETER SOM ANGES NEDAN.



DET URSPRUNGLIGA SPRÅKET PÅ VILKET DOKUMENTET HAR UPPRÄTTATS ÄR ITALIENSKA; DÄRFÖR, I HÄNDELSE AV INKONSEKVENSS ELLER TVIVEL BEGÄR ORIGINALDOKUMENTET FRÅN TILLVERKAREN.



UTRUSTNINGARNA KRÄVER VISSA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION, POSITIONERING OCH / ELLER FÄSTNING, ANSLUTNING TILL ELNÄTET. SE AVSNITTET "INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION".



ENHETERNA KRÄVER VISSA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT RENGÖRA DEM. SE AVSNITTET "INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING".



SYMBOLEN "FARLIG SPÄNNING" PLACERAS PÅ PANELERNA SOM GER TILLGÅNG TILL SPÄNNINGSFÖRÄNDRANDE DELAR.



TVÄTTA INTE UTRUSTNINGEN MED DIREKTA VATTENSTRÅLAR, VATTEN MED HÖGT TRYCK ELLER ÅNG RENGÖRINGSMASKINER.

Förvara bruksanvisningen på en säker och känd plats för att vara tillgänglig utrustningens livstid.

Utrustningen har utformats för matlagning. Den är avsedd för industriell användning. All annan användning än den som anges är felaktig.

Utrustningen är inte lämplig att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, minskad eller bristande erfarenhet och kunskap.

Om inte en person som ansvarar för deras säkerhet tillhandahåller uppsyn eller instruktioner angående användning av apparaten. Lämna inte apparaten utan uppsikt när barn är närvarande och se till att den inte används av dem eller att de leker med den.

Personal som använder utrustningen måste utbildas. Övervaka utrustningen under drift.



**FÖRVARA INTE BRÄNNBARA MATERIAL I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN. BRANDRISK.**

Installera utrustningen endast i tillräckligt ventilerade lokaler.

En felaktig ventilation orsakar kvävning. Tapp inte igen ventilationssystemet i miljön där denna utrustningen är installerad. Blockera inte ventilationshålen och avloppshålen på denna eller andra utrustningar.

I händelse av fel eller utrustningens funktionsfel, stäng gaskranen och/eller koppla bort huvudströmbrytaren för strömförsörjningen, som är installerad före densamma.

Installationen och konvertering till en annan typ av gas av apparaten får endast utföras av utbildad fackpersonal som godkänts av tillverkaren, enligt gällande säkerhetsföreskrifter och anvisningarna i denna handbok.

Underhåll och konvertering till en annan typ av gas av apparaten måste utföras av kvalificerad personal och godkänts av tillverkaren, i enlighet med säkerhetsbestämmelserna som gäller och instruktionerna i denna manual.

Rengör maskinen enligt anvisningarna i kapitlet "INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING".

## 1. BORTSKAFFANE AV EMBALLAGE OCH UTRUSTNING

### FÖRPACKNING

Förpackningen är tillverkad av material som är kompatibla med miljön. De återvinningsbara delarna i plast är:

- det transparenta locket, påsen för instruktionsböcker och munstycken (Polyeten - PE).
- remmarna (polypropen - PP).

### UTRUSTNING

- Över 90% av utrustningens vikt består av återvinningsbara metaller (rostfritt stål, aluminiserat stål, koppar ....).
- Utrustningen skall tas om hand i enlighet med gällande förordningar.
- Gör den oanvändbar innan den kasseras.
- Sprid inte i miljön.



SYMBOLN MED EN ÖVERKRYSSAD SOPTUNNA SOM ÄR APPLICERAD PÅ APPARATEN ELLER EMBALLAGET ANGER ATT PRODUKTEN VID SLUTET AV SIN LIVSLÄNGD SKA SAMLAS IN SEPARAT FRÅN ANNAT AVFALL.

SEPARAT AVFALLSINSAMLING AV DENNA UTRUSTNING VID AVSLUTAD LIVSTID, ORGANISERAS OCH OMHÄNDERTAS AV TILLVERKAREN.

ANVÄNDAREN SOM ÖNSKAR AVYTTRA DENNA PRODUKT MÅSTE KONTAKTA TILLVERKAREN OCH FÖLJA DET SYSTEM SOM DENNE HAR ANTAGIT FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SEPARAT INSAMLING VID UTRUSTNINGENS AVSLUTADE LIVSTID.

KORREKT SEPARAT INSAMLING HJÄLPER TILL ATT UNDVIKA EVENTUELLA NEGATIVA EFFEKTER PÅ MILJÖN OCH MÄNNISKORS HÄLSA OCH FRÄMJAR ÅTERANVÄNDNING OCH/ELLER ÅTERVINNING AV DE MATERIAL SOM

**SAMMANSÄTTER PRODUKTEN.  
INNEHAVARENS FELAKTIGA KASSERING AV  
PRODUKTEN INNEBÄR TILLÄMPNING AV  
ADMINISTRATIVA SANKTIONER ENLIGT  
GÄLLANDE LAG.**

## 2. SÄKERHETSANORDNINGAR

### ELEKTRISK OCH GAS GFY TOP MED VENTIL

#### SÄKERHETSTERMOSTAT



TILLVERKAREN AV UTRUSTNINGEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV BROTT MOT DE SKYLDIGHETER SOM ANGES NEDAN.

- Utrustningen är utrustad med en säkerhetstermostat med manuell återställning som avbryter uppvärmningen när drifttemperaturen överstiger den högsta tillåtna temperaturen.
- För att återställa utrustningens funktion är det nödvändigt att öppna luckan och trycka på återställningsknappen för termostaten. Den här åtgärden kan endast utföras av en kvalificerad och auktoriserad tekniker.

## II. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

### 3. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN



LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT. DEN GER VIKTIG INFORMATION OM SÄKER INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA VAD SOM ANGES NEDAN KAN ÄVENTYRA SÄKERHETEN FÖR UTRUSTNINGEN.



TILLVERKAREN AV UTRUSTNINGEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV BROTT MOT DE SKYLDIGHETER SOM ANGES NEDAN.

Identifiera modellen av utrustningen. Modellen visas på förpackningen och på märkskylten på utrustningen.

Installera utrustningen endast i tillräckligt

ventilerade lokaler.

Installationen och konvertering till en annan typ av gas av apparaten får endast utföras av utbildad fackpersonal som godkänts av tillverkaren, enligt gällande säkerhetsföreskrifter och anvisningarna i denna handbok.

Underhåll och konvertering till en annan typ av gas av apparaten måste utföras av kvalificerad personal och godkänts av tillverkaren, i enlighet med säkerhetsbestämmelserna som gäller och instruktionerna i denna manual.

Blockera inte ventilationshålen och avloppshålen på utrustningen.

Manipulera inte maskinens komponenter.

#### 4. REFERENSSTANDARDS OCH LAGAR

- Installera utrustningen i enlighet med de säkerhetsstandarder som gäller i landet.

#### 5. UPPACKNING

- Kontrollera skicket på förpackningen och i händelse av synliga skador begär att transportfirman utför inspektion av varorna.
- Avlägsna emballaget.
- Avlägsna skyddsfilmen som täcker de yttre panelerna. Avlägsna med ett lämpligt lösningsmedel eventuellt kvarvarande lim från dessa.



#### 6. POSITIONERING

Utrustningarnas placering och storlek samt placeringen av anslutningar visas i installationsdiagrammet i början av denna handbok.

Utrustningen kan monteras enskilt eller i kombination med annan utrustning ur samma serie.

Utrustningen är inte lämplig för inbyggnad.

Placera apparaten på minst 10 cm från alla omgivande väggar.

Om enheten måste placeras nära väggar, mellanväggar, köksluckor, dekorativa element osv., måste dess vara av obrännbart material.

I annat fall måste de vara belagda med lämpligt obrännbart värmeisolerande material.

Nivellera apparaten med hjälp av de justerbara fötterna.

#### INSTALLATION AV UTRUSTNINGEN PÅ BAS OCH HÄNGANDE, SAMT PÅ KONSOL

Följ instruktionerna som följer med den typ av media som används.

#### FÄSTNING AV UTRUSTNINGEN VID GOLVET



Om utrustningen är installerad individuellt verifiera behovet för förankring i golvet eller stödytan. (TAB 5)

Fäst enheten i golvet för sig själv med hjälp av de speciell flänsade fötterna eller specifika hållare.

För specifika modeller hänvisas till tabellerna med tekniska data i slutet av manualen och i avsnittet för figurerna.

#### SAMMANKOPPLING AV UTRUSTNING

Montera ner kontrollpanelerna (A).

Ta bort fästskruven närmast instrumentpanelen på var och en av sidorna som ska sammanfogas (B).

Närma utrustningen och nivellera den tills arbetsytorna är i jämnhöjd. (C)

För in anslutningsplattan (medföljer) i ytornas sidutrymmen. Koppla samman utrustningarna genom att dra åt M5 skruvarna med platt huvud (medföljer) på anslutningsplattan. (D)

Vrid 180 ° en av de två inre plattorna på utrustningen som skall förenas (E).

Koppla samman utrustningen genom att skruva fast M5x40 skruven (E) på motsvarande koppling.

#### AVGASSYSTEM FÖR RÖK

Förbered avgassystemet enligt "Typ" av utrustning. "Typen" återges på utrustningens typskylt.

#### UTRUSTNING TYP "A1"

Placera utrustningen av typ "A1" under en utsugningshuv för att säkerställa utsugning av rök och ånga som genereras av matlagning.

#### UTRUSTNING TYP "B21"

Placera utrustningen av typ "B21" under en utsugningshuv.

## UTRUSTNING TYP "B11"

Montera på utrustningen av typ "B11" lämplig skorsten, som ska begäras från att tillverkaren av utrustningen. Följ installationsinstruktionerna som medföljer skorstenen.

Anslut till skorstenen ett rör med diameter 150/155 mm, resistent mot temperaturer på 300°C.

Arbeta utåt eller i en säker rökkanal. Slangen får inte överstiga 3 meter.

## 7. ANSLUTNINGAR

Placering och storlek av anslutningar visas i installationsdiagrammet i slutet av denna handbok.

### ANSLUTNING TILL GASLEDNING

- Kontrollera om utrustningen är förberedd för att arbeta med den typ av gas med vilken den kommer att matas. Kontrollera vad som återges på de särskilda etiketterna som är fästa på förpackningen och på utrustningen.
- Om nödvändigt, justera enheten till den typ av gas som används. Följ anvisningarna i avsnittet "Anpassning till annan typ av gas".
- På topp monterade utrustningen finns det dessutom en bakre anslutning. Skruva av locket och skruva fast det tätt på den främre anslutningen.
- Installera före apparaten, på en lättillgänglig plats, en avstängningsventil med snabb stängning.
- Använd inte anslutningsrören med mindre diameter än utrustningens gasanslutningsrör.
- Kontrollera efter anslutningen, avsaknad av läckor vid anslutningspunkterna.

### ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Kontrollera om utrustningen är förberedd för att arbeta med den spänning och frekvens med vilken den kommer att matas. Kontrollera vad som återges på utrustningens typskylt och på skylten som är placerad vid kopplingsplinten.

Installeras före apparaten, på en lättillgänglig plats, en allpolig fränksiljare med ett kontaktavstånd som tillåter fullständig urkoppling enligt villkoren i överspänningskategori III.

Använd en flexibel elkabel med gummiisolering med egenskaper som inte underskrider de för typ

H05 RN-F.

Anslut nätsladden till kopplingsplinten enligt kopplingsschemat som levereras med utrustningen.

Fäst strömkabeln med kabelgenomföringen.

Skydda matningskabeln till den externa utrustningen med metallrör eller hårdplast.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en servicerepresentant eller hursomhelst av en person med liknande behörighet för att förhindra alla risker.



**SYMBOLEN "FARLIG SPÄNNING" PLACERAS PÅ PANELERNA SOM GER TILLGÅNG TILL SPÄNNINGSFÖRÄNDRING DELAR.**

### JORDNING OCH EQUIPOTENTIAL NODANSLOTNING

Anslut den elektriskt matade utrustningen till en effektiv jordanslutning. Anslut den jordade kabeln till terminalen med symbolen ⊕ bredvid terminalen för linjeankomsten.

Anslut utrustningens elektriskt matade metallstruktur till en ekvipotential nod. Anslut kabeln till terminalen med symbolen ∇ placerad på bottenens utsida.

### ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNÄTET

- Mata utrustningen med dricksvatten. Vattentillförseltrycket ska vara mellan 150 kPa och 300 kPa. Använd en tryckregulator om matningstrycket är större än det maximalt angivna.
- Installeras före apparaten, på en lättillgänglig plats, ett mekaniskt filter och en avstängningskran.
- Töm anslutningsrören från eventuellt järnslag innan du ansluter filtret till utrustningen.
- Tillslut med en tätningsplugg alla ej anslutna kopplingar.
- Kontrollera efter anslutningen, avsaknad av läckor vid anslutningspunkterna.

### ANSLUTNING TILL VATTENAVLOPP

Frånluftskanalerna ska vara utförda i material som är resistent mot temperaturer på 100 °C. Den nedre delen av apparaten får inte träffas av ångan som produceras av utsläpp av varmt vatten.

Förutse en brunn i gallergolvet med vattenlås under avtappningskranen på Kockärnen och på

framsidan av Stekbordet.



## 8. ANPASSNING TILL EN ANNAN TYP AV GAS

I tabell Tab1 anges:

- den gas som kan användas för drift av apparaten.
- munstyckena och justeringarna för var och en av de gaser som kan användas.
- För munstycket, är numret som anges i tabellen Tab1 stämplat på själva munstycket.

För att anpassa utrustningen till typen av gas med vilken den kommer att drivas följ instruktionerna i tabellen TAB1 och utför stegen nedan:

- Byt ut munstycket på den huvudsakliga brännaren (UM).
- Placera huvudbrännarens luftare på avstånd A.
- Byt ut pilotbrännarens munstycke (UP).
- Justera pilotbrännarens luft (om det behövs).
- Byt ut munstycket för gaskranens minimum (Um).
- Applicera den självhäftande etiketten, som anger den nya typen av använd gas, på utrustningen.
- Munstyckena och de självhäftande etiketterna levereras som tillbehör till utrustningen.

### **GAS FRY TOP MED KRAN**

#### **UTBYTE AV HUVUDBRÄNNARENS MUNSTYCKE OCH JUSTERING AV PRIMÄRLUFT**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Montera ner munstycket UM och ersätt det med det som anges i tabellen TAB1.
- Dra åt munstycket "UM" ordentligt på nytt.
- Lossa skruven V och placera luftaren på avståndet A som anges i tabellen TAB1.
- Dra åt skruven V ordentligt på nytt.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

#### **UTBYTE AV TOMGÅNGSSKRUVEN**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Montera ner munstycket UM och ersätt det med det som anges i tabellen TAB1.
- Dra åt munstycket "UM" ordentligt på nytt.

- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

#### **UTBYTE AV PILOTBRÄNNARENS MUNSTYCKE**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Skruva loss anslutningen R.
- Montera ner munstycket UP och ersätt det med det som anges i tabellen TAB1.
- Dra anslutningen R ordentligt på nytt. Återmontera alla delar.
- Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

#### **GAS FRY TOP MED VENTIL**

#### **UTBYTE AV HUVUDBRÄNNARENS MUNSTYCKE OCH JUSTERING AV PRIMÄRLUFT**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Montera ner munstycket UM och ersätt det med det som anges i tabellen TAB1.
- Dra åt munstycket "UM" ordentligt på nytt.
- Lossa skruven V och placera luftaren på avståndet A som anges i tabellen TAB1.
- Dra åt skruven V ordentligt på nytt.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

#### **UTBYTE AV PILOTBRÄNNARENS MUNSTYCKE**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Skruva loss anslutningen R.
- Montera ner munstycket UP och ersätt det med det som anges i tabellen TAB1.
- Dra anslutningen R ordentligt på nytt. Återmontera alla delar.
- Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

## 9. IDRIFTTAGNING

Kontrollera efter installation, anpassning till en annan typ av gas eller underhåll, utrustningens korrekta funktion. I närvaro av fel konsultera följande avsnitt "Åtgärdande av fel".

### **GASUTRUSTNING**

Ta utrustningen i drift enligt de instruktioner och varningar för användning som återges i kapitlet "INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING" och kontrollera:

- gasens matningstryck (se nästa avsnitt).
- regelbundenhet av brännarnas tändning och effektiviteten av avgassystemet.

#### KONTROLL AV GASFÖRSÖRJNINGENS TRYCK

- Använd en tryckmätare med en upplösning på minst 0,1 mbar.
- Montera ner kontrollpanelen.
- Ta bort tätningsskruven PP från tryckkuttaget och anslut en manometer.
- Utför mätningen med utrustningen i drift.



**VARNING! OM TRYCKET I GASFÖRSÖRJNINGEN INTE LIGGER INOM DE GRÄNSVÄRDEN (MIN - MAX.) SOM ANGES I TABELL TAB2, STOPPA DRIFTEN AV UTRUSTNINGEN OCH KONTAKTA MYNDIGHETEN FÖR GASTILLFÖRSELN.**

- Koppla bort tryckmätaren och dra åt tätningsskruven på tryckkopplingen.

#### ELEKTRISK UTRUSTNING

Ta utrustningen i drift enligt de instruktioner och varningar för användning som återges i kapitlet "INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING" och kontrollera:

- aktuella värden för varje fas.
- regelbundenhet av värmemotståndens tändning.

### III. BRUKSANVISNING

#### 10. ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN



**LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT. DEN GER VIKTIG INFORMATION OM SÄKER INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN. TILLVERKAREN AV UTRUSTNINGEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV BROTT MOT DE SKYLDIGHETER SOM ANGES NEDAN.**



För assistans, kontakta endast tekniska verkstäder som godkänts av tillverkaren och begär användning av originalreservdelar. Utför, minst två gånger om året underhåll på utrustningen. Det rekommenderas att teckna ett underhållsavtal.

Utrustningen är avsedd för professionell användning och ska användas av utbildad personal.

Apparaten ska användas för matlagning som anges i bruksanvisningen. All annan användning ska anses felaktig.

Låt inte utrustningen fungera tom under längre perioder. Utför förvärmningen omedelbart före användning.

Övervaka apparaten under dess drift.

I händelse av fel eller utrustningens funktionsfel, stäng gaskranen och/eller koppla bort huvudströmbrytaren för strömförsörjningen, som är installerad före densamma.

Rengör maskinen enligt anvisningarna i kapitlet "INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING".



**FÖRVARA INTE BRÄNNBARA MATERIAL I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN. BRANDRISK.**

Blockera inte ventilationshålen och avloppshålen på utrustningen.

Manipulera inte maskinens komponenter.

Förvara bruksanvisningen på en säker och känd plats för att vara tillgänglig utrustningens livstid.

Installation och underhåll av utrustningen ska utföras av fackpersonal som godkänts av tillverkaren, enligt gällande säkerhetsföreskrifter och anvisningarna i denna handbok.

Underhåll och konvertering till en annan typ av gas av apparaten måste utföras av kvalificerad personal och godkänts av tillverkaren, i enlighet med säkerhetsbestämmelserna som gäller och instruktionerna i denna manual.

#### 11. ANVÄNDNING AV GAS FRY TOP MED KRAN

Utrustningen är avsedd för direkt tillagning av livsmedel placerade på plattan (biffar, hamburgare, fisk, grönsaker, osv.).

Plattan får inte användas för att värma grytor och kastruller.

Töm även flera gånger om dagen lådan för uppsamling av fett.



**UTFÖR MANÖVERN MED STOR FÖRSIKTIGHET VID UTDRAGNING AV LÅDAN. RISK ATT KOMMA I KONTAKT MED HET OLJA.**

#### TÄNDNING OCH AVSTÄNGNING BRÄNNARE

Gaskranens manöverratt har följande användningslägen:



AVSTÄNGD



TÄNDNING PILOTLÅGA



MINIMILÅGA



MAXIMAL LÅGA

### TÄNDNING PILOTLÅGA

- Tryck och vrid vredet till läge "tändning pilotlåga".
- Tryck in vredet helt och tänd pilotlågan genom att agera på den piezoelektriska tändknappen.
- Håll vredet intryckt i ungefär 20 sekunder och släpp det sedan. Upprepa om pilotlågan slocknar.
- Pilotlågan kan observeras genom kontrollhålet efter att ha avlägsnat fett droppbrickan.
- Tändningen av pilotlågan kan göras genom att närma den med en låga efter att ha tagit bort droppbrickan för fett.

### TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNAREN

- För att slå på huvudbrännaren, vrid vredet från "pilot tändning" till "maximal låga".
- Vrid sedan, beroende på behoven för matlagningen, vredet till valfritt läge mellan "maximal låga" och "minimi låga".

### AVSTÄNGNING

För att stänga av huvudbrännaren vrid vredet till läge "ständning pilotbrännare". ☺

För att stänga av pilotbrännaren tryck in och vrid vredet till läge "off". ▼

## 12. ANVÄNDNING AV GAS FRY TOP MED VENTIL

Utrustningen är avsedda för direkt tillagning av livsmedel placerade på plattan (biffar, hamburgare, fisk, grönsaker, osv.).

Plattan får inte användas för att värma grytor och kastruller.

Var särskilt försiktig vid användningen av den förkromade plattan. Avlägsna matrester efter varje tillagning.

Flytta maten under tillagningen, endast med den speciella skrapan för slät plåt eller en särskilda tandade spateln för räfflad platta.

Utrustningen är utrustad med en säkerhetstermostat med manuell återställning som avbryter uppvärmningen när drifttemperaturen överstiger den högsta tillåtna temperaturen.

Töm även flera gånger om dagen lådan för uppsamling av fett.



**UTFÖR MANÖVERN MED STOR FÖRSIKTIGHET VID UTDRAGNING AV LÅDAN. RISK ATT KOMMA I KONTAKT MED HET OLJA.**

### TÄNDNING OCH AVSTÄNGNING BRÄNNARE

Gasventilens manöverratt har följande användningslägen:



AVSTÄNGD



TÄNDNING PILOTLÅGA

90

MINIMITEMPERATUR

280

HÖGSTA TEMPERATUR

### TÄNDNING PILOTLÅGA

- Vrid vredet till läge "tändning pilotlåga"
- Tryck in vredet helt och tänd pilotlågan genom att agera på den piezoelektriska tändknappen.
- Håll vredet intryckt i ungefär 20 sekunder och släpp det sedan. Upprepa om pilotlågan slocknar.
- Pilotlågan kan observeras genom kontrollhålet efter att ha avlägsnat fett droppbrickan.
- Tändningen av pilotlågan kan göras genom att närma den med en låga efter att ha tagit bort droppbrickan för fett.

### TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNAREN

- Vrid vredet till det läge som motsvarar den valda tillagningstemperaturen.

### AVSTÄNGNING

- För att stänga av huvudbrännaren vrid vredet till läge "ständning pilotbrännare".
- För att stänga av pilotbrännaren tryck in och vrid vredet till läge "off".

## 13. ANVÄNDNING AV ELEKTRISK FRY

## TOP

Utrustningen är avsedda för direkt tillagning av livsmedel placerade på plattan (biffar, hamburgare, fisk, grönsaker, osv.).

Plattan får inte användas för att värma grytor och kastruller.

Var särskilt försiktig vid användningen av den förkromade plattan. Avlägsna matrester efter varje tillagning.

Flytta maten under tillagningen, endast med den speciella skrapan för slät plåt eller en särskilda tandade spateln för räfflad platta.

Utrustningen är utrustad med en säkerhetstermostat med manuell återställning som avbryter uppvärmningen när drifttemperaturen överstiger den högsta tillåtna temperaturen.


Töm även flera gånger om dagen lådan för uppsamling av fett.



**UTFÖR MANÖVERN MED STOR FÖRSIKTIGHET VID UTDRAKNING AV LÅDAN. RISK ATT KOMMA I KONTAKT MED HET OLJA.**

## PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING UPPVÄRMNING

Termostatens manövernatt har följande användningslägen:

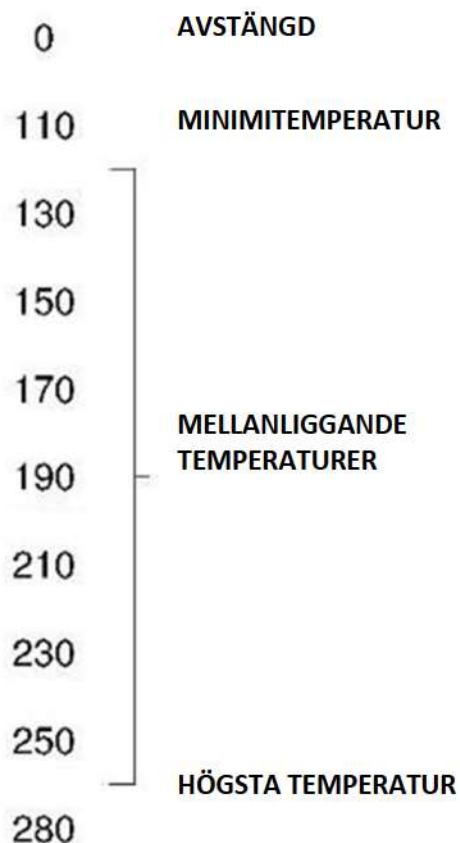

## TÄNDNING

- Vrid termostatvredet till det läge som motsvarar den valda tillagningstemperaturen.
- Den gula indikationslampan tänds.
- Släckning av den gula indikationslampan indikerar att vald temperatur har uppnåtts.

## AVSTÄNGNING

- Vrid termostatvredet till läge "0".
- Den gula indikationslampan släcks.

## 14. PERIODER AV OVERKSAMHET

Före en förutsedd period för maskinens stillastående, utför följande:

- Utför en grundlig rengöring av utrustningen.
- Gnid energiskt alla ytor av rostfritt stål med en trasa fuktad med mineralolja för att skapa en skyddsfilm.
- Stänga kranar eller allmänna strömbrytare uppströms utrustningen.

Efter en långvarig tid av apparatens överksamhet, utför följande:

- Undersök utrustningen före återanvändning.
- Kör elektrisk utrustning vid den lägsta temperaturen i minst 60 minuter.

## IV. INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING

## 15. ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING



**LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT. DEN GER VIKTIG INFORMATION OM SÄKER INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN. TILLVERKAREN AV UTRUSTNINGEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV BROTT MOT DE SKYLDIGHETER SOM ANGES**



**NEDAN.  
AVBRYT DEN ELEKTRISKA  
MATNINGEN TILL UTRUSTNINGEN,  
OM BEFINTLIG, INNAN DU UTFÖR  
NÅGON ÅTGÄRD.**

- Rengör dagligen de externa satinerade ytorna i rostfritt stål, ytan på tillagningskaret, kokplattornas ytor.
- Låt åtminstone två gånger per år, en auktoriserad tekniker rengöra utrustningens inre delar.
- Använd inte frätande produkter för att rengöra golvet under utrustningen.
- Tvätta inte apparaten med direkta vattenstrålar eller vatten med högt tryck.

#### **SLIPADE YTOR I ROSTFRITT STÅL (DAGLIGEN)**

- Rengör ytan med en trasa eller svamp med vatten och vanligt rengöringsmedel utan slipmedel. Torka i fiberriktningen. Skölj ofta och torka ordentligt.
- Använd inte stålull eller andra metallföremål.
- Använd inte kemikalier som innehåller klor.
- Använd inga vassa föremål som kan skrapa och skada ytan.

#### **PLATTA I JÄRNPLÅT**

- Rengör ytorna med en fuktig trasa.
- Låt fungera några minuter för att torka snabbt.
- Smörj ytorna med ett tunt lager av matolja.
- Använd inte stålull eller skurpulver.
- Använd inte kemikalier som innehåller klor.
- Använd inga vassa föremål som kan skrapa och skada ytan.

#### **KROMAD PLATTA**

- Rengör ytan genom att hålla plattan vid moderat temperatur (ungefär 80-100 °C). Använd en trasa eller svamp indränkt i vatten och ättika. Skölj ofta och torka ordentligt.
- Använd inte stålull eller skurpulver.
- Använd inte kemikalier som innehåller klor.
- Använd inga vassa föremål som kan skrapa och skada ytan.

#### **UPPSAMLINGSLÅDOR**

- Rengör ytorna från fett, olja och matrester.

## **V. INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL**

### **16. ANVISNINGAR FÖR UNDERHÅLLSOPERATÖREN**



**TILLVERKAREN AV UTRUSTNINGEN  
KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR  
SKADOR SOM ORSAKAS AV BROTT  
MOT DE SKYLDIGHETER SOM ANGES  
NEDAN.**

Identifiera modellen av utrustningen. Modellen visas på förpackningen och på märkskylten på utrustningen.

Installera utrustningen endast i tillräckligt ventilerade lokaler.

Blockera inte ventilationshålen och avloppshålen på utrustningen.

Manipulera inte maskinens komponenter.

Underhåll och konvertering till en annan typ av gas av apparaten måste utföras av kvalificerad personal och godkänts av tillverkaren, i enlighet med säkerhetsbestämmelserna som gäller och instruktionerna i denna manual.

### **17. ANPASSNING TILL EN ANNAN TYP AV GAS**

Se kapitlet "Installationsanvisningar".

### **18. IDRIFTTAGNING**

Se kapitlet "Installationsanvisningar".

### **19. FELAVHJÄLPNING**

#### **GAS FRY TOP MED KRAN**

#### **PILOTBRÄNNAREN TÄNDS INTE.**

##### Möjliga orsaker:

- Gasmatnings trycket är otillräckligt.
- Röret eller munstycket är igensatta.

- Gaskranen eller gasventilen är felaktig.
- Tändstiftet är felaktigt ansluten eller defekt.
- Tändningen eller tändstiftets kabel är defekta.

#### **PILOTBRÄNNAREN FÖRBLIR INTE TÄND ELLER SLÄCKS UNDER ANVÄNDNING.**

##### Möjliga orsaker:

- Gasmatnings trycket är otillräckligt.
- Gaskranen eller gasventilen är felaktig.
- Termoelementet är defekt eller är otillräckligt uppvärmt.
- Termoelementet är felaktigt anslutet till kranen eller gasventilen.
- Ratten på kranen eller gasventilen är inte tillräckligt intryckt.

#### **HUVUDBRÄNNAREN TÄNDS INTE (ÄVEN OM PILOTLÅGAN ÄR TÄND).**

##### Möjliga orsaker:

- Gasmatnings trycket är otillräckligt.
- Röret eller munstycket är igensatta.
- Gaskranen eller gasventilen är felaktig.
- Brännaren är felaktig (gas utloppshålen igentäppta).

#### **UPPVÄRMNINGEN JUSTERAS INTE.**

##### Möjliga orsaker:

- Gasventilen är defekt.

#### **GAS FRY TOP MED VENTIL**

#### **PILOTBRÄNNAREN TÄNDS INTE.**

##### Möjliga orsaker:

- Gasmatnings trycket är otillräckligt.
- Röret eller munstycket är igensatta.
- Gaskranen eller gasventilen är felaktig.
- Tändstiftet är felaktigt ansluten eller defekt.
- Tändningen eller tändstiftets kabel är defekta.

#### **PILOTBRÄNNAREN FÖRBLIR INTE TÄND ELLER SLÄCKS UNDER ANVÄNDNING.**

##### Möjliga orsaker:

- Gasmatnings trycket är otillräckligt.
- Gaskranen eller gasventilen är felaktig.
- Termoelementet är defekt eller är otillräckligt uppvärmt.

- Termoelementet är felaktigt anslutet till kranen eller gasventilen.
- Ratten på kranen eller gasventilen är inte tillräckligt intryckt.

#### **HUVUDBRÄNNAREN TÄNDS INTE (ÄVEN OM PILOTLÅGAN ÄR TÄND).**

##### Möjliga orsaker:

- Gasmatnings trycket är otillräckligt.
- Röret eller munstycket är igensatta.
- Gaskranen eller gasventilen är felaktig.
- Brännaren är felaktig (gas utloppshålen igentäppta).

#### **UPPVÄRMNINGEN JUSTERAS INTE.**

##### Möjliga orsaker:

- Gasventilen är defekt.

#### **ELEKTRISK FRY TOP**

#### **UTRUSTNINGEN VÄRMER INTE.**

##### Möjliga orsaker:

- Termostaten för temperaturkontroll är felaktig.
- Motstånden är defekta.
- Säkerhetstermostaten har utlöst.

#### **UPPVÄRMNINGEN JUSTERAS INTE.**

##### Möjliga orsaker:

- Termostaten för temperaturkontroll är felaktig.

## **20. UTBYTE AV KOMPONENTERNA**

### **ANVISNINGAR FÖR BYTE AV KOMPONENTER**



**STÄNG AVSTÄNGNINGSVENTILEN FÖR GAS OCH/ELLER KOPPLA FRÅN STRÖMMEN MED STRÖMBRYTAREN, VILKA ÄR INSTALLERADE UPPSTRÖMS PÅ DENNA. KONTROLLERA, EFTER BYTE AV KOMPONENT I GASKRETSEN, AVSAKNAD AV LÄCKOR VID DESS ANSLUTNINGAR TILL SJÄLVA KRETSEN.**



**AVBRYT DEN ELEKTRISKA  
MATNINGEN TILL UTRUSTNINGEN,  
OM BEFINTLIG, INNAN DU UTFÖR  
NÅGON ÅTGÄRD.**



**KONTROLLERA, EFTER BYTE AV EN  
KOMPONENT I DEN ELEKTRISKA  
KRETSEN, DESS KORREKTA  
ANSLUTNING TILL LEDNINGARNA.**

#### **GAS FRY TOP MED KRAN**

##### **UTBYTE AV GASVENTILEN.**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Montera ner och byt ut komponenten.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

##### **UTBYTE AV HUVUDBRÄNNAREN PILOTBRÄNNAREN, TERMOELEMENTET OCH DEN PIZOELEKTRISKA TÄNDAREN OCH TÄNDSTIFTET.**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Montera ner och byt ut komponenten.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

#### **GAS FRY TOP MED VENTIL**

##### **UTBYTE AV GASVENTIL OCH SÄKERHETSTERMOSTAT.**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Dra ut kulventilen från sitt säte fäst på plattans botten.
- Montera ner och byt ut komponenten.
- Sätt i kulventilen i sätet fäst på plattans botten.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

##### **UTBYTE AV HUVUDBRÄNNAREN PILOTBRÄNNAREN, TERMOELEMENTET OCH DEN PIZOELEKTRISKA TÄNDAREN OCH TÄNDSTIFTET.**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Montera ner och byt ut komponenten.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

#### **ELEKTRISK FRY TOP**

##### **UTBYTE AV MOTSTÅNDET OCH INDIKATIONSLAMPAN.**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Montera ner och byt ut komponenten.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

##### **UTBYTE AV DRIFTSTERMOSTAT OCH SÄKERHETSTERMOSTAT.**

- Montera ner kontrollpanelen.
- Dra ut kulventilen från sitt säte fäst på plattans botten.
- Montera ner och byt ut komponenten.
- Sätt i kulventilen i sätet fäst på plattans botten.
- Återmontera alla delarna. Följ i omvänd ordning, sekvensen för nedmonteringen av delarna.

## **21. RENGÖRING AV DE INTERNA DELARNA**

Kontrollera skicket på utrustningens inre delar.  
Avlägsna eventuella smutsavlagringar.  
Kontrollera och rengör rök avgassystemet.

## **22. HUVUDKOMPONENTER**

#### **GAS FRY TOP MED KRAN**

- GASKRAN
- HUVUDBRÄNNARE
- Pilotbrännare
- Termoelement
- Tändstift
- Piezoelektrisk tändare

#### **GAS FRY TOP MED VENTIL**

- Gasventil
- HUVUDBRÄNNARE
- Pilotbrännare
- Termoelement
- Piezoelektrisk tändare
- Säkerhetstermostat
- Tändstift

### ***ELEKTRISK FRY TOP***

- Driftstermostat
- Säkerhetstermostat
- Motstånd
- Indikationslampa