



GPT.11.183.10000/B

Revision: 00

ALU-RACK

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M8	23 Nm
----	-------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8	23 Nm
----	-------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

Subject to change. Not responsible for typos.

ACHTUNG
ATTENTION

Nicht kompatibel mit dem
SW-MOTEC/BAGS-CONNECTION
Satteltaschen-Set.

Not compatible with SW-MOTEC/
BAGS-CONNECTION Panniers Set.

1

Anbaublech
Mounting Bracket



HTA.11.740.006

Anzahl/ Pcs. 1

2

Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M8 x 20 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

3

Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 50 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

7

Unterbau
Base Frame



GPT.11.183.921/922

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

9

Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 65 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

12

ALU-RACK
ALU-RACK



GPT.01.614.001

Anzahl/ Pcs. 1

4

Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

8

Kunststoffendstopfen
Plastic Cap



KES.00.00.21.30/B_01

Anzahl/ Pcs. 4

10

Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

13

Senkkopfschraube
Countersunk Screw



schwarz/black

M8 x 25 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

5

Distanzbuchse
Spacer



Da:15 Di:8,4 h:23

Anzahl/ Pcs. 2

11

Distanzbuchse
Spacer



Da:18 Di:8,4 h:22

Anzahl/ Pcs. 2

14

Senkscheibe
Countersunk Washer



SE.00.084.02

Anzahl/ Pcs. 4

6

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange




M8 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

Schritt
Step 1



Fahrtrichtung
Driving Direction

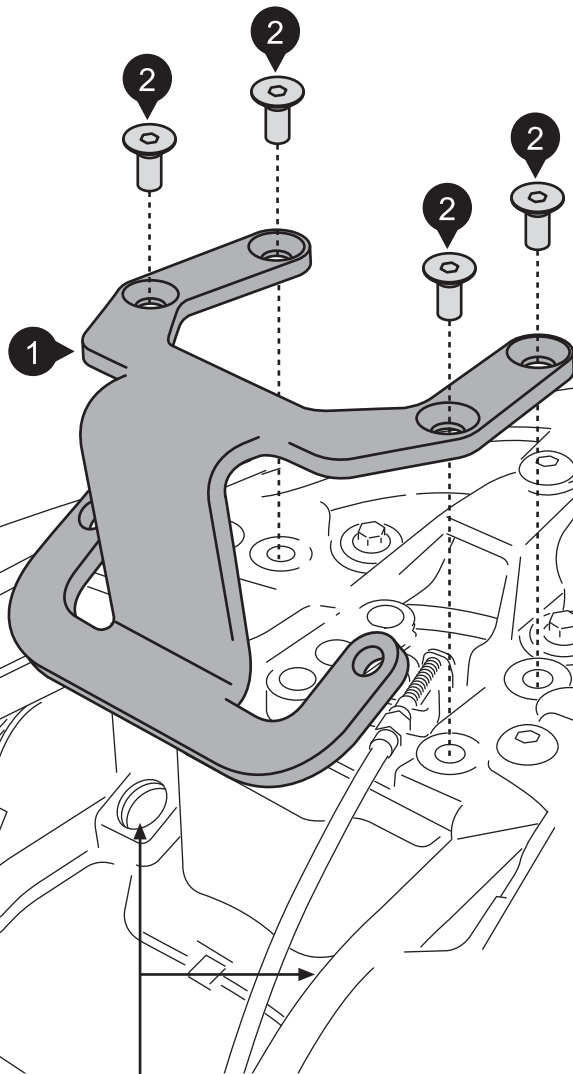

ACHTUNG
ATTENTION

Vor Montage müssen die unteren beiden Öffnungen der Kunststoffverkleidungen aufgebohrt werden ($\varnothing = 16\text{mm}$).

Before mounting use a 16mm drill bit to rebore the holes for mounting spacers (5).




Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren!
Use liquid thread locker to secure the screws!


ACHTUNG / ATTENTION

Die Gepäckhaken müssen von der Sitzbank entfernt werden.


Remove the luggage hooks from the seat.

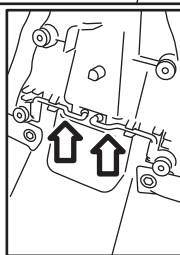

Schritt
Step 2

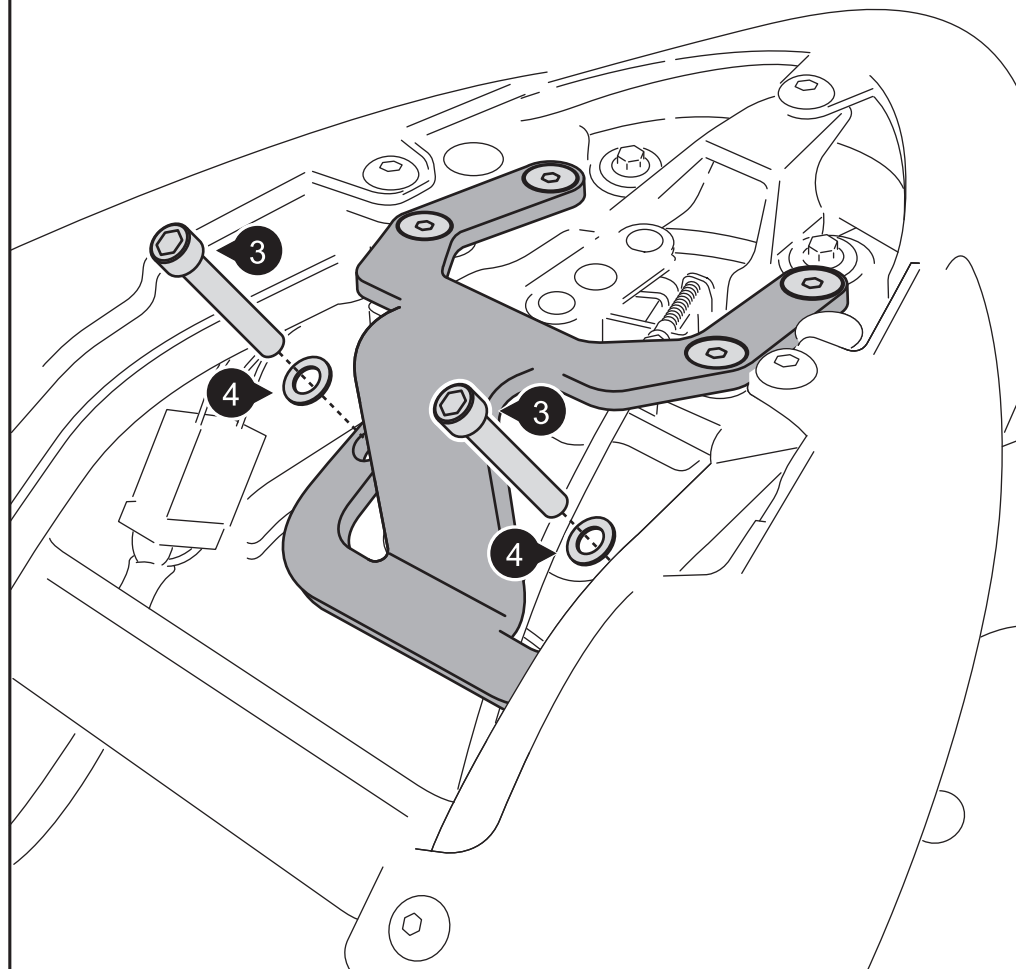


Schritt
Step 3

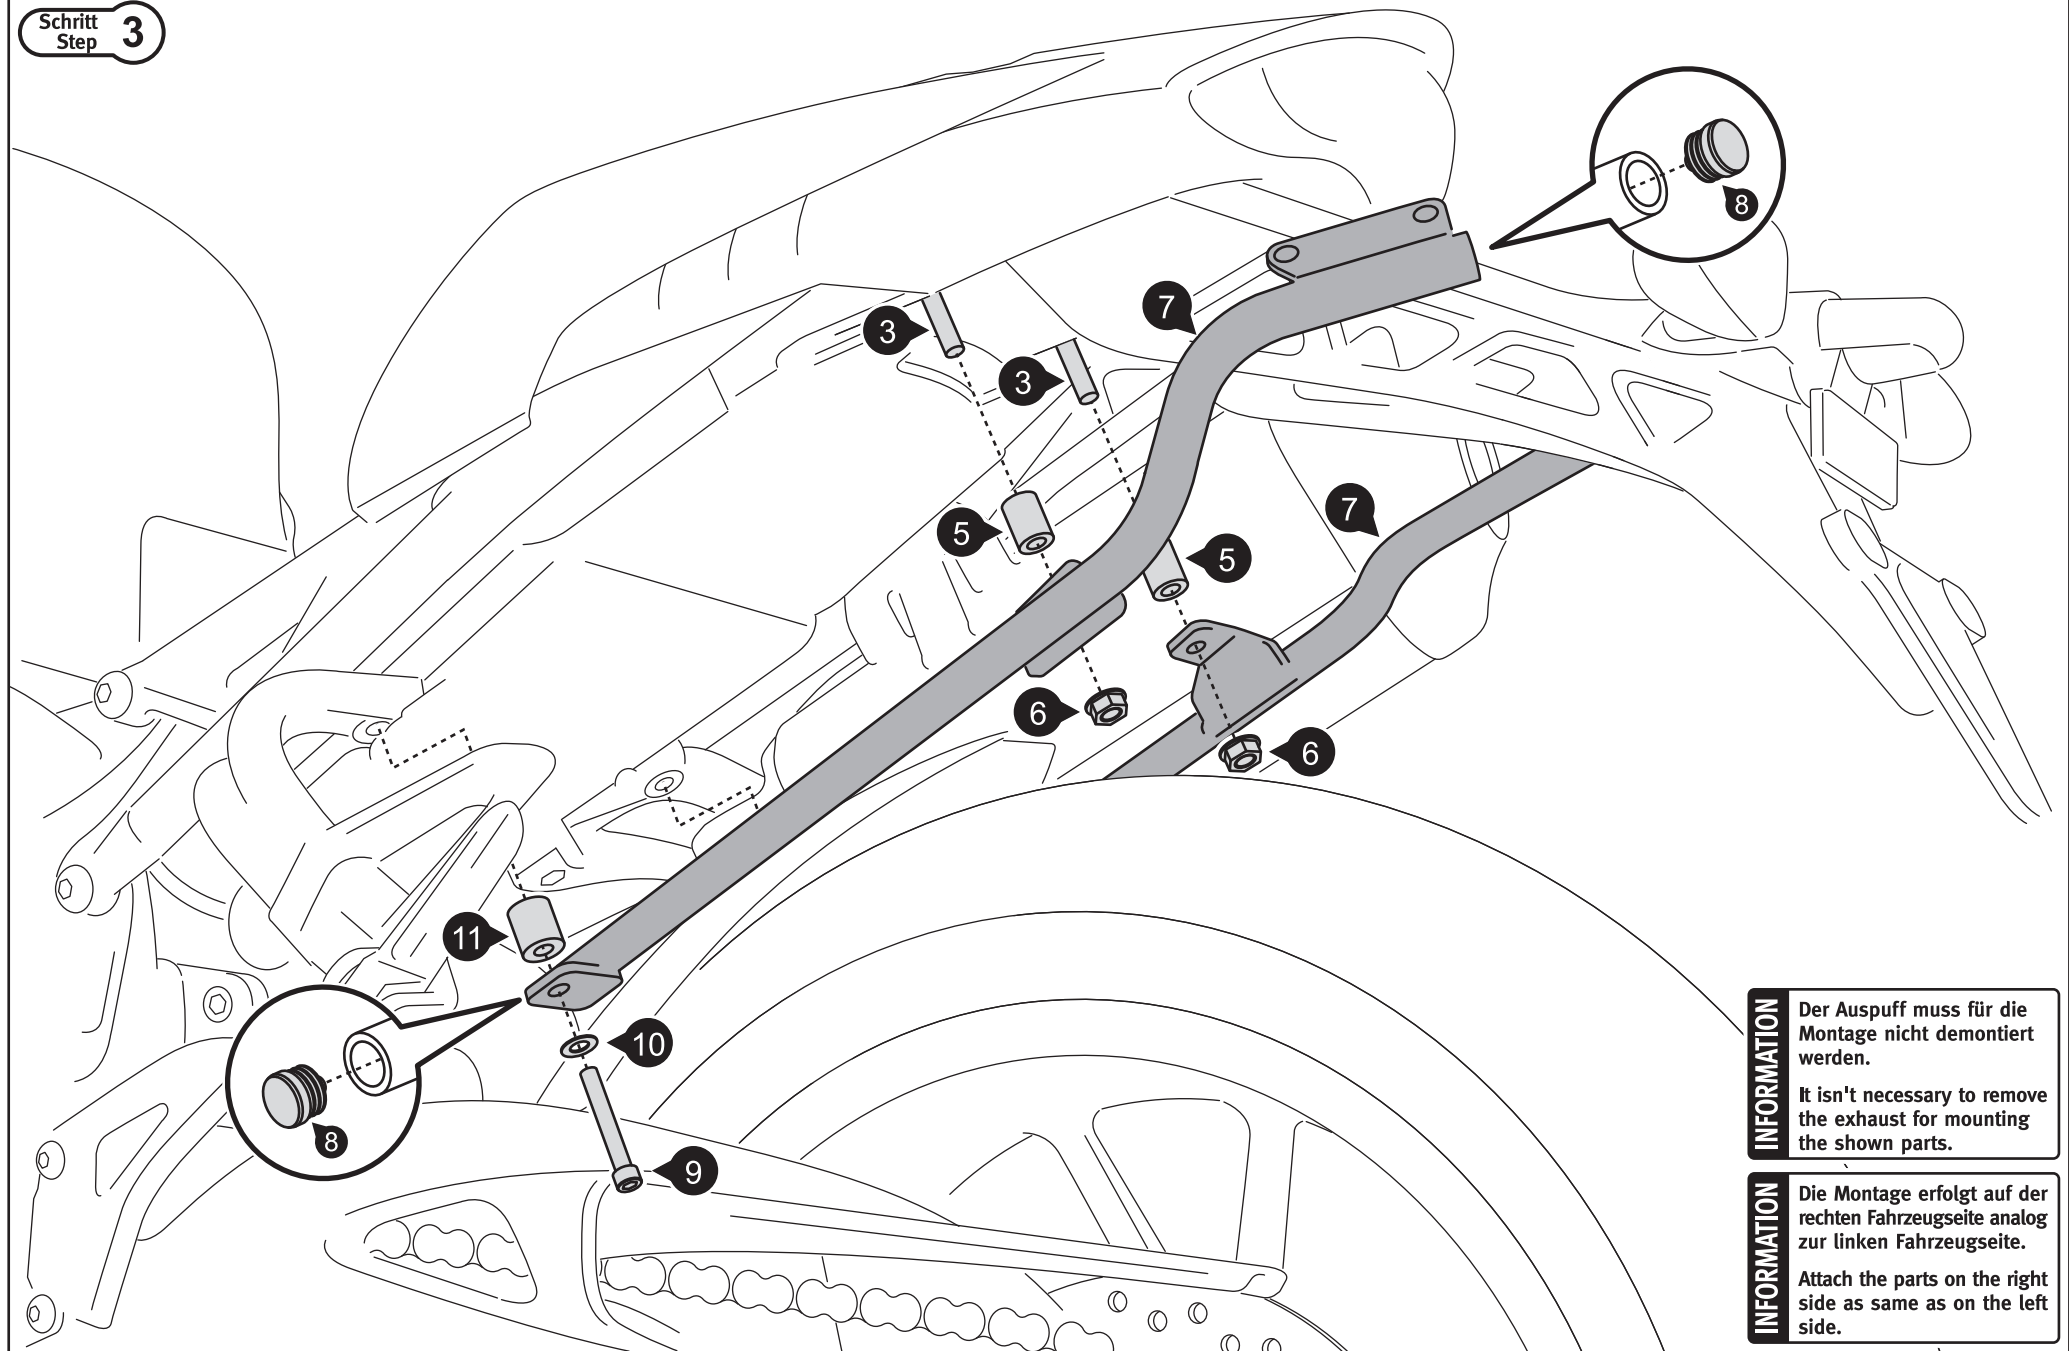

INFORMATION Der Auspuff muss für die Montage nicht demontiert werden.
It isn't necessary to remove the exhaust for mounting the shown parts.

INFORMATION Die Montage erfolgt auf der rechten Fahrzeugseite analog zur linken Fahrzeugseite.
Attach the parts on the right side as same as on the left side.

Schritt
Step 4

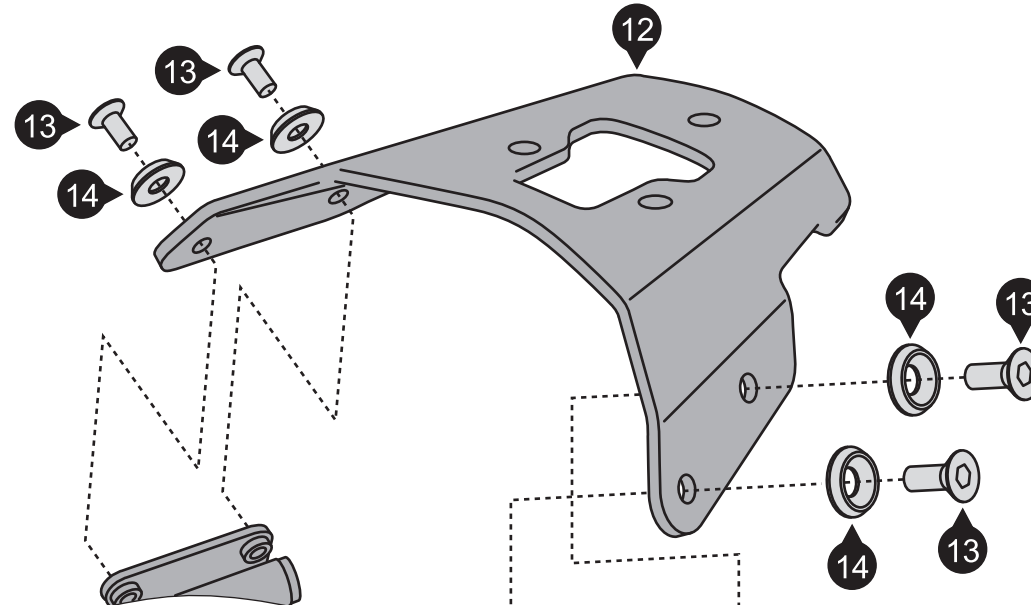

Fahrtrichtung
Driving Direction

! Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren!
Use liquid thread locker to secure the screws!

INFORMATION Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.
Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the ALU-RACK to the bike.