


IB Pro2 XXL handbok

Installation och teknisk manual



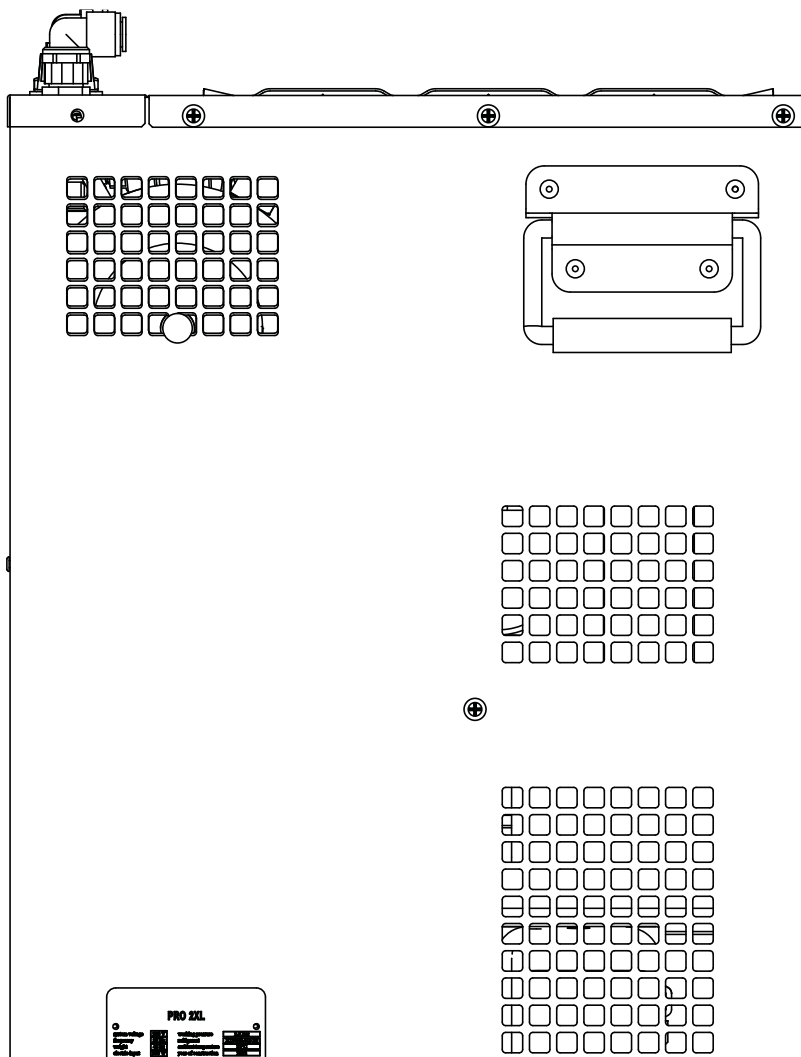

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE MASKINEN
UTAN ERFORDERLIG KUNSKAP



Symbolen med en blixn med pil i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren om att det finns elektriska ledare på insidan av maskinen som i sin tur kan leda till elektrisk chock om användaren kommer i kontakt med dem.



Symbolen med ett utropstecken i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på vikten av att läsa och förstå maskinens handbok och installationsmanual.

VIKTIG INFORMATION FÖR DIN SÄKERHET
SPARA DENNA INFORMATION I NÄRHETEN AV MASKINEN

Varning - vid bruk av elektriskt anslutna produkter skall aktsamhet och varsamhet alltid eftersträvas. Läs därför noggrant igenom nedanstående punkter för att försäkra Dig om att maskinen kopplas in och används under rätt premisser.

- 1) Läs manualen innan maskinen tas i bruk.
- 2) Spara manualen för framtida referens.
- 3) Följ installationsanvisningen och kontakta leverantören vid eventuella frågor.
- 4) Beakta varningstext och symboler för att undvika skador på maskin, egendom eller person.
- 5) Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk.
- 6) Rengör maskinens yttre med lätt fuktad trasa. OBS! Använd ej lösningsmedel.
- 7) För desinfektion, vänligen följ handbokens instruktioner.
- 8) Placera inte maskinen i miljöer med extrema temperaturer ($> 32^{\circ}\text{C}$ eller $< 2^{\circ}\text{C}$) eller nära en värmekälla (element, spis eller dylikt). Maskinen får inte användas i tropiska klimat.
- 9) Sörj för god ventilation (minst 10 cm fritt utrymme för fristående maskin och erforderligt värmeavledning för inbyggnadsmaskiner).
- 10) Anslut utrustningen endast till uttag försett med jord. Använd inte en stickkontakt med skadad/saknad jord.
- 11) Stickkontakten skall kunna nås för att kunna bryta strömmen vid risk för fara.
- 12) Apparatkablen får inte vikas, klämmas eller placeras på ett sådant sätt att den är utsatt för tryck, belastning eller drag. Undvik också att stå eller kliva på kabeln. En skadad kabel får inte användas utan skall bytas ut innan maskinen tas i bruk.
- 13) I förekommande fall skall kolsyreflaskan alltid brukas och förvaras stående, fällsäkrad med rem och med möjlighet att enkelt avläsa kolsyreklockans tryck.
- 14) Använd endast tillbehör och kopplingsanordningar rekommenderat av tillverkaren.
- 15) Om maskinen inte ska brukas under en längre period rekommenderas att maskinen kopplas ur från elnätet, att vattentillförseln stängs av samt att maskinen töms på vatten.
- 16) Koppla ur maskinen från elnätet och stäng av vattentillförseln om omständigheterna påvisar särskild aktsamhet (ex vid åska eller oväder som riskerar oavsiktligt strömbavbrott).
- 17) All service inklusive underhåll, felsökning och åtgärd skall utföras av branschutbildad servicetekniker. Vid skada genom exempelvis spillad vätska, trasig nätslutning, fall- och slagskador, regn- eller temperaturrelaterad påverkan skall maskinen gås igenom av branschutbildad servicetekniker innan den åter tas i bruk.
- 18) Bryt alltid strömmen och vattentillförseln vid ingrepp i maskinen.
- 19) Placera inga levande ljus, blomvaser eller andra produktfrämmande föremål på maskinen.
- 20) Iakttag särskild försiktighet vid frakt, flytt och installation av maskinen så att maskinen inte välter (vältrisk förekommer vid $> 10\text{--}15^{\circ}$ lutning).
- 21) Vid eventuella fraktskador, kontakta fraktbolaget. I andra hand skall maskinen inspekteras av branschutbildad servicetekniker innan maskinen åter tas i bruk.
- 22) Vattenmaskinen bör användas med en s.k. vattensäkring (exempelvis AquaSafe eller HydroStop) för att undvika skador till följd av oönskat vattenläckage.
Vattensäkringen skall monteras mellan fastighetens vattenanslutning och maskinen i avseende att bryta vattentillförseln om läckage uppstår.
- 23) Kylaggregatet skall användas stående. Har det en någon anledning fraktats liggande SKALL det stå lodrätt i minst 2 timmar innan tillkoppling.
- 24) För maskiner med låsbart skåp skall nyckeln förvaras utom räckhåll för barn och obehöriga.
- 25) Maskinen är endast godkänd för anslutning till livsmedels-tjänligt vatten, fritt från bakterier och andra hälsovådliga ämnen.

Escowa's logotyp är varumärkesskyddad av Escowa AB. Andra varumärken som refereras till i denna handbok, ägs av respektive varumärkesinnehavare. Specifikationer och utföranden kan närsomhelst ändras utan krav på Escowa om vidare notifiering. Vänligen försäkra Er om att Ni alltid innehar den senaste utgåvan av denna handbok. © Copyright Escowa AB

Innehåll

1 Introduktion

Tack för ditt förtroende	4
En kort tillbakablick	4
Funktioner i stort	4
Om den här manualen	4

2 Innan installation

Anslutningar	5
Inkommande el	5
Inkommande vatten	5
Kolsyra (CO ₂)	5
Ventilation	5
Desinficering	5
Hantera kolsyra	6
Vad är kolsyra	6
Försiktighetsåtgärder	6
Transport av gasflaskor	6
Avfallshantering	6
Produktykelhantering	7
WEEE	7
RoHS2	7
Livsmedelsgodkänd	7
Övrig information	7

3 Produktinformation

Vad ingår i paketet	8
Rekommenderade verktyg	9
Huvudsakliga anslutningar	9

4 Installation

Uppackning	10
Kontrollera varan	10
Att tänka på innan installation	10
Detaljerad anvisning	11
Installation och igångsättning	11

5 Service och underhåll

Hygienservice med desinficering	14
Demontering	14
Desinficering	14
Spolning	15
Rengöring	15
Funktionskontroll	15

Hygienservice utan desinficering	15
Filterbyte	15
Daglig skötsel	16
Användarens ansvar	16

6 Felsökning

1. Inget naturligt vatten	17
2. Inget kolsyrat vatten	17
3. Dålig kylning av vatten	17
4. Pumpen låter högt	18
5. Dålig kolsyresättning	18
6. Pump går hela tiden	18
7. Pumpen startar ej	18
8. Luktat bränt	18
9. Fukt, vatten i maskinen	18

7 Tekniska specifikationer

Teknisk data	19
Mått	19
Vikt	19
Köldmedium	19
Kylkapacitet	19
Flödeskapacitet	19
Effekt	19
Kylartyp	19
Elanslutning	19
Kompressor	19
Karbonator	19
Ljudnivå	19
Vattenanslutning	19
Rek arbetstemperatur	19
Sprängskiss	20
IB Pro2 XXL	20
Elschema	21
Pro2 XXL	21

8 Kontaktuppgifter

Kontakta oss	22
Teknisk support	22
För återförsäljare	22
EG-försäkran om överensstämmelse	23
Modellbeteckningar	23
Hänvisning till direktiv/standarder	23
Ansvarig för sammanställande	23

1 Introduktion

Tack för ditt förtroende

Vi på Escowa tackar för förtroendet i att investera i en av världens bästa vattenautomater. Vi hoppas och tror att du kommer att vara nöjd med din vattenkylare i många bekymmersfria år.

En kort tillbakablick

På Escowa har vi byggt vattenkylare och vattenautomater sedan 1986 och vi är fortfarande passionerat och energiskt dedicerade i att tillhandahålla det bästa och mest pålitliga som går att köpas för pengar.

När vi idag har vuxit till att vara en marknadsledande leverantör på både den svenska och internationella marknaden, har ansvaret vuxit och vi med det.

Målet är fortfarande att tillverka en bästa möjliga produkt och samtidigt kunna leverera professionell service och kundhantering.

Därför är vi tacksamma för all återkoppling vi kan få. Har du synpunkter på våra produkter, på oss eller våra återförsäljare? Tveka inte att kontakta oss på info@escowa.se

Tack!

Funktioner i stort

Våra PWC™ (Pro Water Coolers) kylaggregat kommer i huvudsak i två utföranden; med och utan kolsyra.

Pro1 är ett aggregat utan kolsyra. ProCompact, Pro2, Pro2 XL och Pro2 XXL är aggregat med kolsyra.

Alla modeller bygger på vårt erkänt högpresterande kylblock. För att lära dig mer om våra modeller besök oss på www.escowa.se.

Om den här manualen

För att få ut mesta möjliga av din vattenautomat - läs noggrant denna manual och följ instruktionerna för bästa kapacitet och längsta möjliga livslängd.

2 Innan installation

Anslutningar

Inkommande el

Maskinen levereras med tillhörande elkabel och får inte användas om anslutningen skadats eller modifierats.

⚠ *Anslut endast till 230 volts jordat uttag.*

Inkommande vatten

För inkommande vatten används 1/2" utvändig gänga. Våra maskiner kopplas på kallvattenledning försedd med avstängningsventil (exempelvis Ballofix™) och tryckreducerare. Tryckreducering ingår i installationspaketet för varje respektive modell.

⚠ *Vi rekommenderar användning av en extern vattensäkring typ AquaSafe eller Hydrostop.*

Kolsyra (CO₂)

I förekommande fall medföljer kolsyreregulator komplett med anslutningsslang i installationspaketet för respektive modell. Regulatorn är anpassad för flaskor innehållande CO₂ (3,5-10 kg) enligt svensk standard.

❗ *Kolsyreflaska köps separat. Kontakta din lokala gasleverantör för mer information.*

⚠ *Läs noggrant igenom kolsyreleverantörens säkerhetsföreskrifter för kolsyra innan installation påbörjas.*

Ventilation

Våra maskiner skall placeras på en plan yta med minst 10 cm avstånd mellan fläktutblås och närmaste föremål som kan hindra luftflödet.

Försäkra Er också om att ytan lämpar sig för maskinens vikt.

⚠ *Var god sörj för god ventilation.*

Desinficering

Sörj alltid för god hygien.

Alla installationens lösa delar som kommer i invändig kontakt med vatten SKALL desinficeras.

❗ *Maskinen är desinficerad vid leverans.*

Använd ett ytdesinfektionsmedel med minst 70% alkoholhalt. Escowa rekommenderar Kemetyl Desytol 1 liter (ES1052 med tillbehör Sprayflaska ES1498) eller Escowa Water Purifier (ES1414).

Hantera kolsyra

Vad är kolsyra

Om du har valt en vattenmaskin med funktion för att kolsyra vattnet bör du läsa igenom denna kortfattade instruktion om hur du bäst hanterar och förvarar kolsyreflaskan.

Kolsyra är en luktfri, färglös gas med kemisk beteckning CO_2 . Gasen är tyngre än luft och vid läckage finns risk för ansamling vid marknivå i trånga utrymmen. Gasen är kvävande och kan orsaka cirkulationssvikt och medvetslöshet.

Vanlig symptom är huvudvärk och illamående. Kall gas kan vid direktkontakt med huden också orsaka köldskador.

Kolsyreflaskan har en etikett för identifiering. Denna får ej avlägsnas då den är avsedd för kontroll vid fyllning.

Försiktighetsåtgärder

Hantera kolsyra och kolsyreflaskor med aktsamhet. Sörj för god ventilation och förvara flaskorna i normal rumstemperatur (5-35°C).



Symbolen för kolsyra och andra gaser ser ut som ovan och platsen där gasen förvaras ska vara uppmärkt med tydlig skylt enligt ovan.

Kolsyra är en komprimerad och kondenserad gas som i nedre delen av flaskan består av vätska. Gasflaskor skall därför alltid förvaras stående upprätt.

Anslut kolsyran endast genom tryckregulator och till en flaska med godkänd säkerhetsventil.

Använd enbart livsmedelsgodkänd kolsyra för dryckeshantering.

⚠ *Kolsyra/kolsyreflaskan anses inte vara en del av maskinen och tillhandahålls inte av Escowa. Kontakta din lokala gasleverantör för mer information om kolsyra.*

Transport av gasflaskor

Kolsyreflaskor skall transporteras i ventilerat lastutrymme, åtskilt från förarhytten. Flaskorna skall vara väl förankrade. Ombesörj att ventilerna är ordentligt stängda och att ventilens skyddsmutter är korrekt monterad.

Kolsyreflaskan bör vara utrustad med sprängbläck för din säkerhet. Kontrollera detta med din leverantör av kolsyra.

Kolsyreklockor och kylaggregat som levereras av Escowa är utrustade med säkerhetsventil.

Avfallshantering

Kolsyreflaskan skall returneras till leverantören för omhändertagande. Släpp inte ut gasen i avlopp, källare, hållrum eller andra platser med risk för gasansamling. Kontakta din leverantör vid frågor.

Produktcykelhantering

WEEE

Denna produkt innefattas av EU-direktivet (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Direktivet gäller också EES-området: Norge, Island och Liechtenstein. Syftet är att minska miljöpåverkan från elektroniskt avfall.



Symbolen ovan betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen skall återvinnas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre.

Produkten ska lämnas in på en för ändamålet avsedd samlingsplats eller på en återvinningsstation för elektroniskt avfall. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna.

RoHS2

Escowas kylare faller in under RoHS2-direktivet (2011/65/EU) som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.



Livsmedelsgodkänd

Denna produkt är tillverkad för användande i enlighet med Livsmedelsdirektivet (1935/2004/EG) och är lämpligt för kontakt med livsmedel.

Övrig information


För frågor kring produkten, installation eller användande kontakta oss på följande adress:

Escowa AB
Moränvägen 9
186 40 Vallentuna

3 Produktinformation

Vad ingår i paketet


- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① Inbygggnadskylare modell Pro2 XXL | ⑦ Handbok |
| ② Kolfilter BWT Besttaste X (ES2511) | ⑧ CO2 Klocka Standard ODL Komplet |
| ③ Filterhållare BWT (ES2513) | ⑨ Fläktkåpa (tredelad) |
| ④ Montageskruv till filterhållare 4,2x13 (4 st) | ⑩ Spillbricka RF Standard |
| ⑤ Anslutningsslang 1/2" 1 meter (2 st) | |
| ⑥ Varningsskylt | |

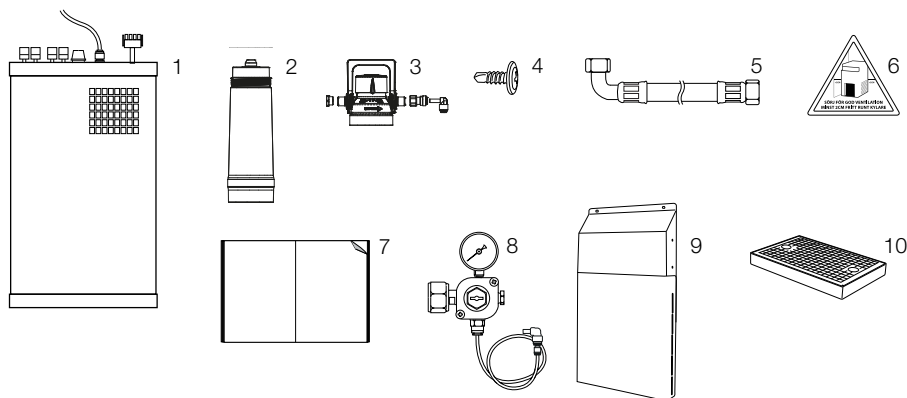

❗ Vattensäkring och kolsyrefflaska ingår inte i installationspaketet.


Rekommenderade verktyg

- ① Slangsax
- ② Speedfit-verktyg
- ③ Spårskruvmejsel
- ④ Stjärnskruvmejsel
- ⑤ Skiftnyckel
- ⑥ Spolfilter BWT (ES1996)
- ⑦ Sticksåg
- ⑧ Skruvdragare/borrmaskin

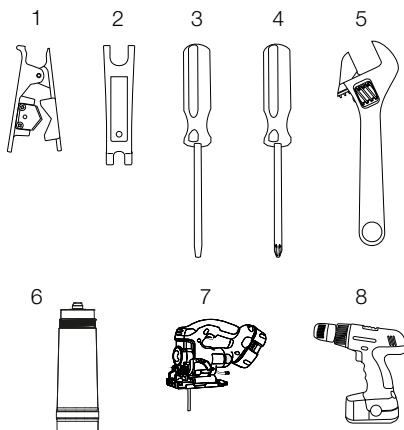

Huvudsakliga anslutningar

- ① Termostat
- ② Anslutning inkommande vatten
- ③ Anslutning inkommande kolsyra
- ④ Anslutning utgående vatten naturligt
- ⑤ Anslutning utgående vatten kolsyrat

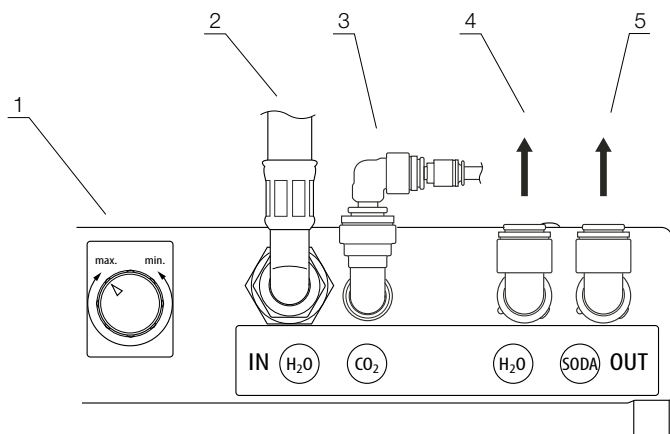

4 Installation

Uppackning

Kontrollera varan

Maskinen levereras med fast ansluten elkabel och får inte användas om anslutningen skadats eller modifierats.

⚠ Anslut endast till 230 volts jordat uttag.


Att tänka på innan installation

⚠ Installation och igångsättning av maskinen får endast utföras av utbildade installations-tekniker, godkända av leverantören.

Placera maskinen på lämplig plats (en plan yta som tål maskinens vikt), med framdraget vatten och jordad elanslutning anpassat för maskinen.

⚠ Försäkra Er om att platsen rymmer övriga installationsdetaljer som filter, filterhållare samt kolsyretub och vid behov även utrymme för montering av kranpelare.

⚠ Sörj för god ventilation med erforderlig värmeavledning (för slutna skåp exempelvis med monterad fläktkåpa, se anvisning sid 13). Temperaturen i ett slutet skåp får inte överstiga 32° C.

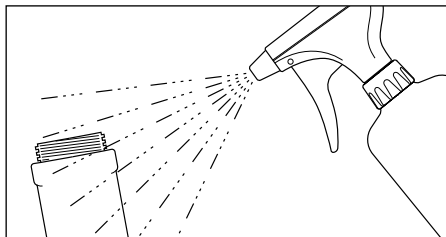

❗ Glöm inte att desinficera alla ytor som kommer i kontakt med vatten med lämpligt ytdesinfektionsmedel.

Kylaren skall alltid användas med ett vattenreningsfilter för att garantera bästa möjliga vattenkvalitet. Därför är det också viktigt att filtret byts med jämna intervaller enligt filtertillverkarens rekommendationer.

⚠ Koppla kylaren endast till vatten av godkänd drickskvalitet.


❗ Escowas kylare levereras alltid med ett vattenreningsfilter av god kvalitet. Saknar du filter, desinfektionsmedel eller andra tillbehör kontaktar du oss enligt kontaktinformationen längst bak i denna anvisning.

Detaljerad anvisning

Installation och igångsättning

1. Börja med att montera kranpelare (se separat anvisning).

2. Montera filterhållare (3) på vald plats för installationen. Använd bifogade montageskruv. (4)

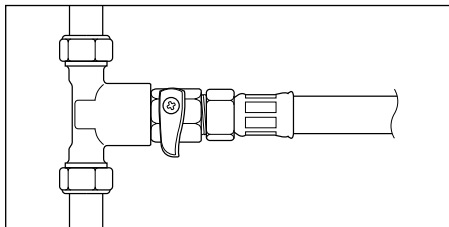

3. Escowa Pro2 XXL har en inbyggd tryckreducerare. Anslut därför inkommande vatten (vit slang 1/2") (5) direkt till framdragen kallvattenledning via avstängningskran (kulventil exempelvis Ballofix™ eller liknande).

i Vi rekommenderar bruk av vattensäkring (typ: AquaSafe ES1158 eller Hydrostop ES1112). Vattensäkringen monteras INNAN tryckreduceraren.


4. Slangens andra ände monteras på filterhållarens koppling för inkommande vatten (se märkning).

5. Montera den andra slangen (vit slang 1/2") (5) på filterhållarens koppling för utgående vatten (se märkning).


💡 Slangen kopplas efter spolning av filter (punkt 8) till kylaggregatets koppling för inkommande vatten.

6. Placera kylaggregatet på därför avsedd plats och försäkra Er om att ventilationen är tillräcklig.

⚠ Vid behov anpassa installationsplatsens värmeavledning med håltagning för medföljande fläktkåpa (se sidan page 13 fig A och fig B).

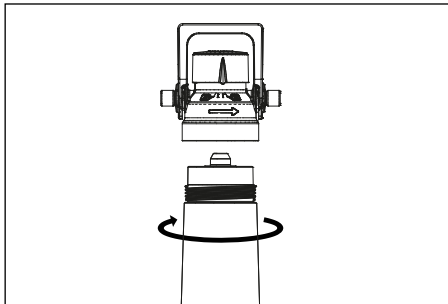

7. Montera bifogat kolfilter (2) i med bajonettanslutning upp i filterhållaren.

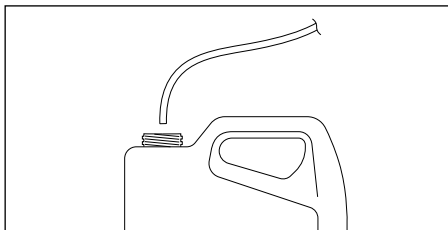


8. Öppna vattenkranen (kulventil) och spola igenom filtret med minst 3 liter vatten. När vattnet rinner med en jämn klar stråle stänger du av vattenkranen (kulventilen).

💡 Tänk på att slangen från filterhållaren ännu inte är ansluten. Sörj därför för spillvattnets omhändertagande.


i Vattnet kan vara gråaktigt p.g.a. lösa kolpartiklar och är helt normalt på ett nytt filter.

⚠ Ombesörj att filterhållarens avstängningskran är öppen.

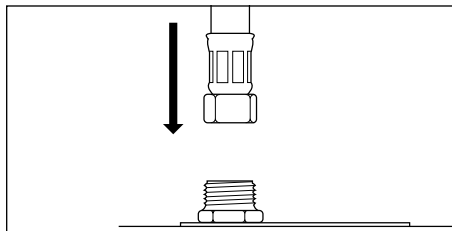

9. Anslut slangen från filterhuvudet till kylaggregatets koppling för inkommande vatten.


10. Anslut kopplingar till kranpelaren (se separat anvisning).

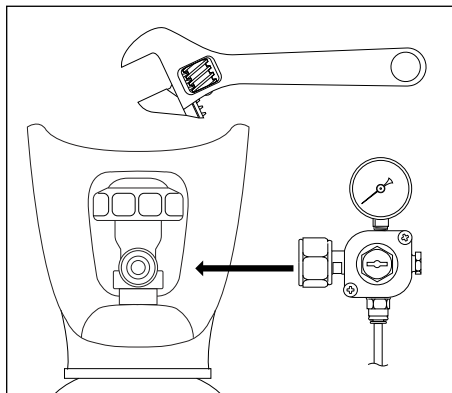

11. Anslut kolsyreregulatorn **8** till kolsyretuben.

⚠ Anslutningarna bör dras tillräckligt hårt för att undvika läckage.

12. Anslut slangen från kolsyreregulatorn till inkommande koppling för kolsyra (märkt CO2 IN).

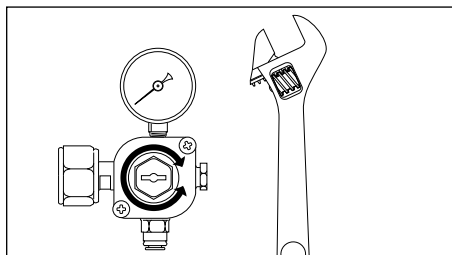

13. Öppna kranen på kolsyretuben och ställ in CO2 tryck på mellan 3,7-4,2 bar genom att skruva justerskruven på klockans mitt.

i Medsols ökar trycket, motsols minskar trycket.

14. Kontrollera alla anslutningar. Öppna sedan vattenkranen (kulventil) och kontrollera att det inte läcker vatten i några av anslutningarna.

15. Anslut vattenkylaren till 230 volt jordat uttag.

i Vid anslutning till elnätet kommer kompressorn och vattenpumpen att starta. Vattenpumpen går därefter i ca: 30 sekunder. Efter detta styrs vattenpumpen av signaler från styrboxen.

i Kompressorn stannar efter ca: 5-10 minuter när rätt temperatur på utgående vatten har uppnåtts. Efter detta styrs kompressorn av signaler från termostaten.

16. Spola genom kranpelaren minst 3 liter vatten av kolsyrat och naturellt vatten respektive.


18. Ställ kranpelarens flödesmängd/programmering (se separat anvisning).

i Termostaten är justerbar mellan ca. 5-12 grader.


⚠ Termostaten bör ställas in på max kyltemperatur (högre temperatur ger sämre kolsyresättning).

Maskinen är nu färdiginstallerad och färdig att användas.

(Fig A - Montering av fläktkåpa)

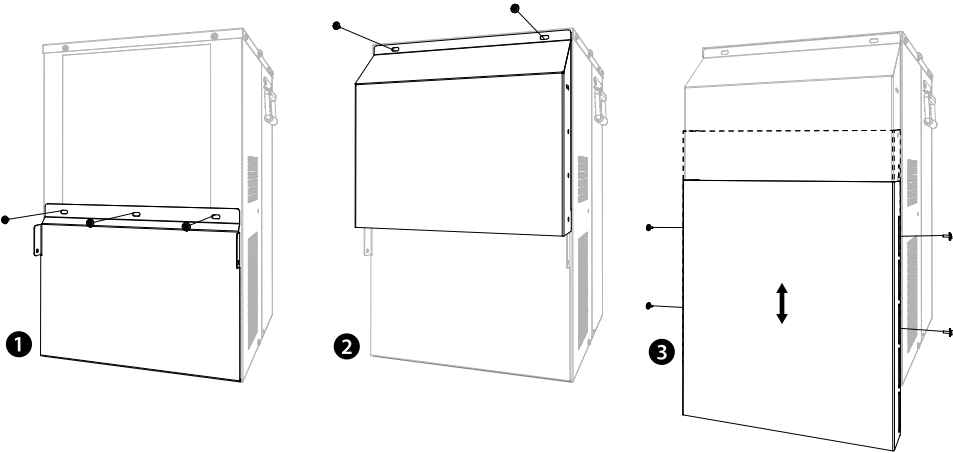

(Fig B - Rekommenderad placering av kylare och fläktkåpa)

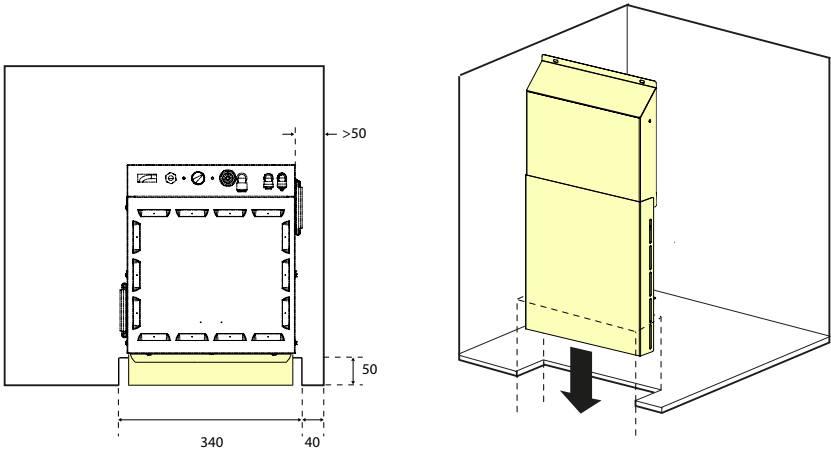

5 Service och underhåll

Hygienservice med desinficering

⚠ *Vattenreningsfiltret (kolfilter) skall bytas med 6 månaders intervall.*

❗ *Escowa rekommenderar att maskinen desinficeras med samma intervall som filterbytet, dock minst 1 gång per år.*

Demontering

❗ *Tappa ut kolsyrat vatten tills pumpen startar, vänta sedan tills pumpen stannar (detta gör man för att försäkra sig om att karbonatorn är fylld innan man fortsätter).*

1. Stäng av inkommande vatten och tappa ut naturligt vatten. Syftet är att släppa trycket i systemet så mängden vatten kan variera.

❗ *På Pro2 XXL finns en avstängningsventil placerad på filterhållaren. I övriga fall använd kulventilen på inkommande vattenledning alternativt vattensäkring.*

💡 *Om det finns ett Hydrostopp/AquaSafe så fuktar du sensorn och kollar att det fungerar som det ska, dvs att det löser ut och att det inte släpper igenom något vatten.*

2. Montera bort det gamla filtret ur filterhållaren.

💡 *Lägg lite papper under då det alltid kommer lite vatten när man gör det.*

Desinficering

3. Tillför 1 flaska Escowa Water Purifier desinfektionsmedel (ES1414) i ett spolfilter (ES1996) och montera det i filterhållaren

⚠ *Glöm inte att desinficera packningar och o-ringar.*

4. Slå på vattentillförseln igen och tappa ut naturligt vatten tills det kommer en luftpuff ur vattenutloppet på kranpelaren (5-10 sek).

Detta fyller den naturliga delen av systemet med desinfektionsmedel.

5. Stäng återigen av inkommande vatten och tappa ut kolsyrat vatten tills det bara kommer gas (fräser).

❗ *Pumpen på Pro2 XXL skyddas av en tryckvakt och stängs automatiskt av när vattentrycket försvinner.*

6. När man har tömt karbonatorn (när det fräser) så slår man åter på inkommande vatten. Pumpen startar och fyller karbonatorn med desinfektionsmedel från spolfiltret. När karbonatorn är fylld stannar pumpen.

7. Låt nu medlet verka i minst 5 minuter innan spolning.

💡 *Medans medlet verkar är det en god idé att hoppa till stycket för Rengöring.*

Spolning

8. Stäng av inkommande vatten och tappa ut naturellt vatten. Syftet är att släppa trycket i systemet så mängden vatten kan variera.

9. Demontera spolfiltret (som du tömmer och kan använda igen) och montera ett nytt kolfilter (ES2511) i filterhållaren.

☀ *Lägg lite papper under då det alltid kommer lite vatten när man gör det.*

10. Slå åter på inkommande vatten (försiktigt) och tappa ut minst 3 liter naturellt vatten (vattnet kan vara lite missfärgat i början p.g.a. kolpartiklar från filtret, helt normalt).

☀ *Spola filtret med slangen från filterhållaren eller använd ett förspolat filter för att undvika kolpartiklar i systemet!*

11. Stäng återigen av inkommande vatten och tappa ut kolsyrat vatten tills det bara kommer gas från karbonatorn (fräsande ljud).

12. Slå på inkommande vatten och vänta tills pumpen stannar.

⚠ *Lukta/smaka så att det inte finns någonting kvar av desinfektionsmedlet (om det finns kvar lukt eller smak av medlet upprepa spolningsmomentet).*

Rengöring

13. Bryt strömmen och gör rent kondensorn från damm och annan eventuell smuts. Det är viktigt att hela kondensorn blir ren.

☀ *Kondensorn är lätt att göra ren med hjälp av dammsugare, borste eller tryckluft.*

Se till att utrustningen är ren och hel i övrigt (in- och utvändigt).

Funktionskontroll

- Är kolsyretuben tillkopplad med tryck?

- Startar pumpen om man tar ut kolsyrat vatten (ca 1 liter vatten)?
- Är det fritt vid ventilationsutblås?
- Finns några missljud?
- Finns några läckage?

⚠ *Se till att maskinen fungerar felfritt innan du lämnar den.*

Hygienservice utan desinficering

Filterbyte

Filterbyte är en något enklare operation med fokus på att säkerställa vattenreningsfiltrets funktion.

- ❗ *Tappa ut kolsyrat vatten tills pumpen startar, vänta sedan tills pumpen stannar (detta gör man för att försäkra sig om att karbonatorn är fylld innan man fortsätter).*

1. Stäng av inkommande vatten och tappa ut naturellt vatten. Syftet är att släppa trycket i systemet så mängden vatten kan variera.

- ❗ *På Pro2 XXL finns en avstängningsventil placerad på filterhållaren. I övriga fall använd kulventilen på inkommande vattenledning alternativt vattensäkring.*

☀ *Om det finns ett Hydrostopp/AquaSafe så luktar du sensorn och kollar att det fungerar som det ska, dvs att det löser ut och att det inte släpper igenom något vatten.*

2. Montera bort det gamla filtret ur filterhållaren.

☀ *Lägg lite papper under då det alltid kommer lite vatten när man gör det.*

3. Montera ett nytt kolfilter i filterhållaren (ES2511).

4. Slå åter på inkommande vatten (försiktigt) och tappa ut minst 3 liter naturellt vatten (vattnet kan vara lite missfärgat i början p.g.a. kolpartiklar från filtret, helt normalt).

💡 *Spola filtret med slangen från filterhållaren eller använd ett förspolat filter för att undvika kolpartiklar i systemet!*

Daglig skötsel

Användarens ansvar

Det allmänna underhållet sköts av användaren.

Säkerställ att maskinen har god ventilation genom att se till att ytan kring maskinens fläktutblås är fritt från damm.

Töm spillbricka och desinficera området kring automatens vattenutlopp.

6 Felsökning

Felsymptom	Trolig orsak	Åtgärd
1. Inget naturellt vatten	Inkommande vattenkran avstängd?	Öppna kulventil (Ballofix eller liknande)
	Kran avstängd på filterhållaren	Öppna handtag (spärr fälls vågrätt).
	Vattensäkring har löst ut	Felsök orsak till läckage och återställ vattensäkring
	Stopp i vattenfilter?	Byt filter.
	Ispropp i kylblock?	Bryt elström, tina block och byt termostat.
	Veck på någon slang?	Byt slang.
2. Inget kolsyrat vatten	Kolsyreflaska tom på gas?	Byt kolsyreflaska.
	Kolsyreflaskan ej öppnad?	Öppna vred på kolsyreflaskan.
	CO2 klocka felställd?	Ställ in 3,7 - 4,2 Bar på klocka.
	CO2 klocka trasig?	Byt klocka.
	CO2 backventil ur funktion?	Reparera eller byt.
	Styrbox fungerar ej?	Byt styrbox.
	Nivågivare felkopplade?	Gul kabel på C-elektrod och röd kabel på L-elektrod.
	Kommer endast gas (pyser)?	Bryt elström, kontrollera vattentillförsel. Om vattentillförsel är ok, anslut elström.
3. Dålig kylning av vatten	Kondensor full med damm?	Rengör kondensor, se periodiskt tillsyn.
	Termostatfel?	Byt termostat.
	Fläkten ur funktion?	Byt fläktmotor.
	Dålig luftcirkulation runt kylare?	Utblås står för nära vägg, se säkerhetsföreskrifter.
	Ingen elström till kylare?	Kontrollera nätsäkring.
	Frånluft från kondensor sval?	Gasbrist i kompressor, kontakta Escowa för kylservice.

Felsymptom	Trolig orsak	Åtgärd
4. Pumpen låter högt	Dålig vattentillförsel?	Kontrollera inkommande vatten.
	Filter igensatt?	Byt filter.
5. Dålig kolsyresättning	CO2 klocka felställd?	Ställ in 3,7 - 4,2 Bar på klocka.
	Kolsyreflaska tom på gas?	Byt kolsyreflaska.
	För hög temperatur på vatten?	Se felsökning: Dålig kylning av vatten.
	Dricksglas eller mugg smutsig?	Diska, skölj eller byt mugg.
	Rengöring av karbonator nödvändig?	Se Desinficering. Innan test av kolsyresättning, töm och återfyll karbonator. Gäller alla åtgärder under "Dålig kolsyresättning".
6. Pump går hela tiden	Styrbox trasig?	Byt styrbox.
	Nivågivare felkopplade?	Gul kabel på C-elektrod och röd kabel på L-elektrod.
7. Pumpen startar ej	Inget vattentryck?	Om vattentryck finns, kontrollera i stället tryckvaktens funktion. Byt vid behov.
	Pump trasig?	Finns ström fram till pumpen? Byt pump/pumpmotor vid behov.
	Styrbox trasig?	Byt styrbox.
8. Luktar bränt	Kompressor för varm?	Rengör kondensor se felsökning: Dålig kylning av vatten.
	Fläktmotor trasig?	Byt fläktmotor.
	Kompressor går i korta intervaller	Byt startrelä / kontakta kylservice.
	Kompressorfel?	Kontakta kylservice.
	Pumpfel?	Byt pumpmotor.
9. Fukt, vatten i maskinen	Trasiga delar, uttjänta o-ringar och/eller packningar, speedfit-kopplingar etc? Otillräckligt fastdragna kopplingar/slangar.	Dra ur nätsladden, stäng inkommande vatten och kolsyreflaskaen. Lokalisera eventuellt vattenläckage. Byt ut trasiga delar. Anslut kolsyreflaskaen och inkommande vatten, kontrollera att det inte läcker i några anslutningar. Se till att elboxen och övriga elanslutningar är torra innan ni ansluter vattenkylaren till elnätet.

7 Tekniska specifikationer

Teknisk data

Mått

Med fläktkåpa monterad:
(b x h x d) 350 x 549 x 368 mm

i Notera att fläktkåpan är justerbar i höjd (nedåt) för att kunna anpassas till hål för utblås i skåpets bottenskiva.

Vikt

ca 48 kg

Köldmedium

R290a (132g)

Kylkapacitet

(Delta T-10°C) 85-95 lit/tim

Flödeskapacitet

≤270 lit/tim (naturellt)

Effekt

630 W

Kylartyp

Torrblock, aluminium

Elanslutning

230 V/10A 50Hz

Kompressor

1/3 hk

Karbonator

0.75 liter totalvolym

Ljudnivå

ca 45dB (fläkt)
ca 60dB (pump)

Vattenanslutning



Inkommande kallvatten, 1/2" utvändig gänga
med Ballofix eller motsvarande kulventil
Max 3 bar (rek. 2,5 bar)

Rek arbetstemperatur

Max 32°C

Sprängsskiss

IB Pro2 XXL

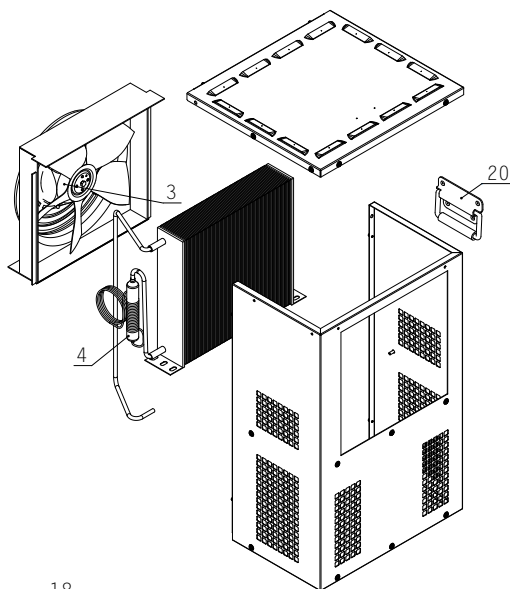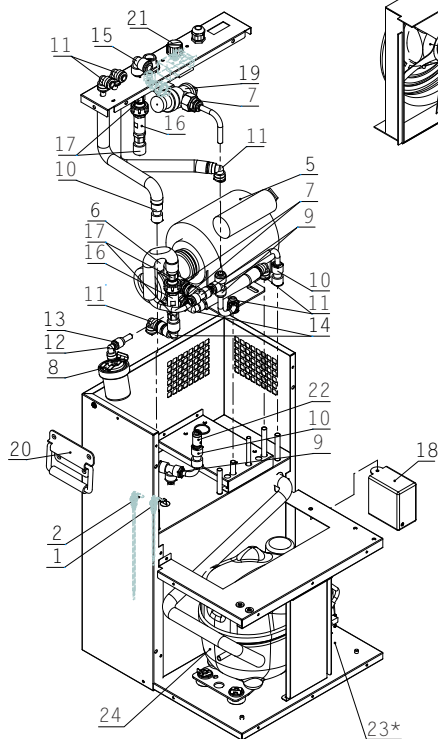

Reservdelslista sprängsskiss

Pro2 XXL post 2013 Fr.o.m sn 02410290

ES4012 2017-04-06


v1.5 A3 F. Friberg

escowa

1	ES1131 Nivågivare Pro2 XXL Lima 3 Kort 140mm
2	ES1129 Nivågivare Pro2 XXL Lång 223 mm
3	ES1327 Fläktmotor EBM 10 W Pro2 XL
4	ES1828 Filter Drier PRO2 XXL
5	ES1296 Pumpmotor Till Pro2 XXL
6	ES1297 Pump Till Pro2 XXL
7	ES1643 Rak Ansl Utv Gänga 3/8 - 8 mm (Svart)
8	ES1562 Pressostat Pro2 XXL
9	ES1601 T-koppling Speedfit 5/16
10	ES1609 Skarv liksidig hona 5/16
11	ES1618 Vinkel hona 5/16
12	ES1650 Insticksvinkel 1/4-1/4
13	ES1660 Reducer 5/16-1/4
14	ES1649 Insticksvinkel 5/16-5/16
15	ES1620 Reducering vinkel hona 3/8-5/16
16	ES1814 Backvalve CMB 7/16
17	ES1669 Adapter inv gänga 5/16-1/4
18	ES1816 Nivåregulator Gicar Utan Tidrelä
19	ES6082 Tryckregulator Pro2 XXL
20	ES6294 Bygelhandtag 2-Delar Till Pro2 XXL
21	ES1808 Termostat K14-P0121 Pro1/Pro1 XL/Pro2 XXL (2013)
22	ES1104 Säkerhetsventil Pro2
23	Startrelä/sats Kontakta Escowa för mer information
24	Kompressor Kontakta Escowa för mer information
* Artikel dold bakom panel	

Elschema

Pro2 XXL

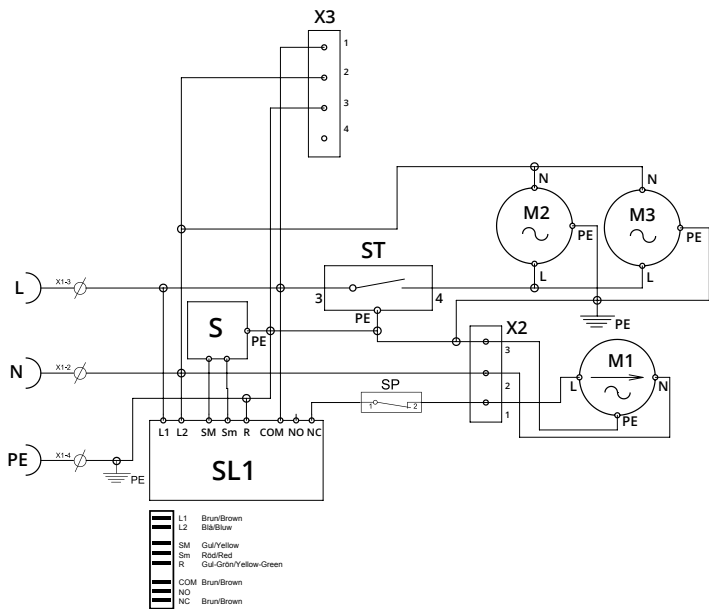

Elschema / Wiring diagram			
Escowa Pro2 XXL			
		2017-03-17	
v1.2	A4	F. Friberg	
M1	Pump / Pump		
M2	Kompressor / Compressor		
M3	Fläkt / Fan		
SL	Nivågivare / Level indicator		
ST	Termostat / Thermostat		
S	Karbonator / Carbonator		
SP	Pressostat / Pressure switch		
SL1	Styrbox / Electronic box		
X2	Koppling 3 pol / Connector 3 pol		
X3	Koppling 4 pol / Connector 4 pol		

8

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Teknisk support

För teknisk support vänd dig till Escowas tekniska support. Supporten nås på telefon: 08-557 731 20, kontorstid.

Det går också bra att maila på adress: support@escowa.se

För återförsäljare

För frågor rörande installation och service-ärenden kontakta Escowas tekniska support. Supporten nås på telefon: 08-557 731 20, kontorstid.

Det går också bra att maila på adress: support@escowa.se

EG-försäkran om överensstämmelse

Escowa AB försäkrar härmed att produkterna för att kyla och servera kylt naturligt och/eller kolsyrat vatten enligt nedan överensstämmer med kraven i listan över direktiv. Försäkran gäller endast om installationen har gjorts enligt Escowas instruktioner och förutsatt att inga ändringar har gjorts på produkten/produkterna.

Modellbeteckningar

Escowa Pro2 XXL Eco (R290a)

Hänvisning till direktiv/standarder

Direktiv referens	Förklaring
1935/2004/EG	Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
2014/30/EG	Direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet för bruksföremål
2014/35/EG	Direktiv för lågspänning
EN 378-1+A2:2012	Kylanläggningar, grundläggande krav
EN 378-2+A1:2009	Kylanläggningar, utformning och konstruktion
EN 55014-1	Elektromagnetisk kompatibilitet för bruksföremål
EN 55014-2	Elektromagnetisk kompatibilitet för bruksföremål
EN 60335-1	Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel
2011/65/EG	RoHS2

Ansvarig för sammanställande

Fredrik Friberg, Teknisk chef
Escowa AB, Vallentuna

Vallentuna, 2018-08-20
Mattias Källemyr, VD


.....



En svensk kvalitetsprodukt