

Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 1(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Stoneridge SE5000

Äldre Stoneridge SE5000 Blå ruta

Nya Stoneridge SE5000 tillverkade enligt 1C Grön ruta

Typgodkännandeskylt


På typskylten ska det framgå:

Färdskrivartillverkarens namn och adress

Tillverkarens artikelnummer och tillverkningsår för färdskrivaren.

Färdskrivarens serienummer

Typgodkännandemärke för färdskrivartypen

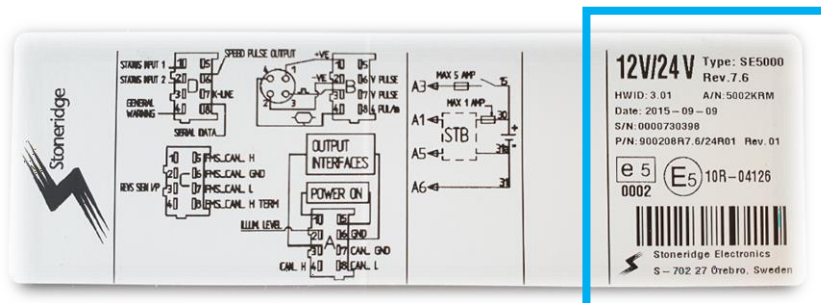

Plombering av färdskrivaren

Tre smältplomber mot fronten




Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 2(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Manipuleringsetikett och hur ser man skillnad på SMART1 & SMART2

Digitala & Smart1



-SMART2-
Press OK
Press UP arrow once to reach the INFO Menu and Press OK
Press UP arrow 5 times :

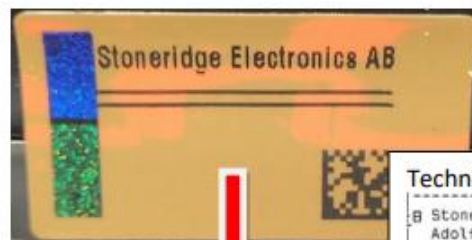

Technical Data Printout


```

B Stoneridge Electronics
Adolfsbergsgatan 3,
S70227 Örebro
900773R20R01
E50002
0000007221/0422/06/A2
2022
GEN2 v2

```



-SMART1-
Press OK
Press UP arrow once to reach the INFO Menu and Press OK
Press UP arrow 4 times :

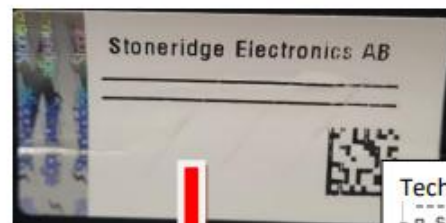

Technical Data Printout

```

B Stoneridge Electronics
Adolfsbergsvägen 3,
S70227 Örebro
900588RA20R02
E50002
0000007221/0413/06/A2
2020

```



Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 3(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Skrubar mot fronten

Samma för äldre och nyare



Inga håll i höljet, t.ex. vid forcerat uttag av kort.



Ingen synbar åverkan på kontakter eller skruvarna



Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 4(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Continental DTCO1381

Äldre DTCO1381 (fram till och med 2.1)

Blå ruta

Äldre DTCO1381 (version 2.2)

Gul ruta

Nyare DTCO1381 (version 3.0 och 4.1)

Grön ruta

Typgodkännandeskylt

På typskylten ska det framgå:


Färdskrivartillverkarens namn och adress

Tillverkarens artikelnummer och tillverkningsår för färdskrivaren.

Färdskrivarens serienummer


Typgodkännandemärke för färdskrivartypen

Skylten är placerad under utskriftsrullen fram till och med 2.2 där efter ovanpå färdskrivaren

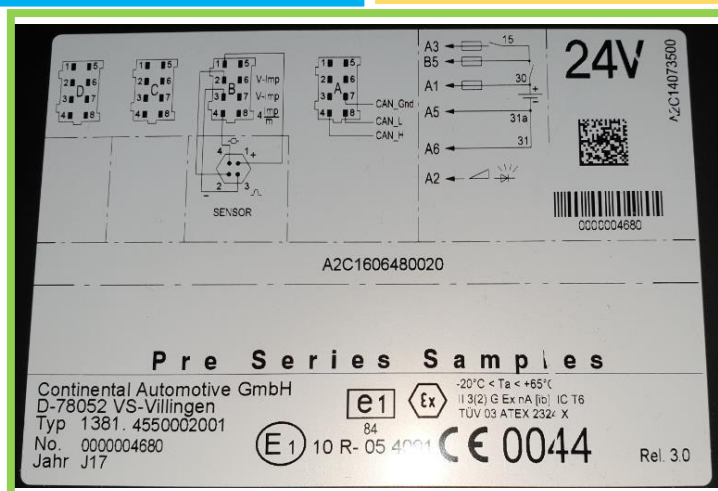

Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 5(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

DTCO1381 4.1 – G2V2

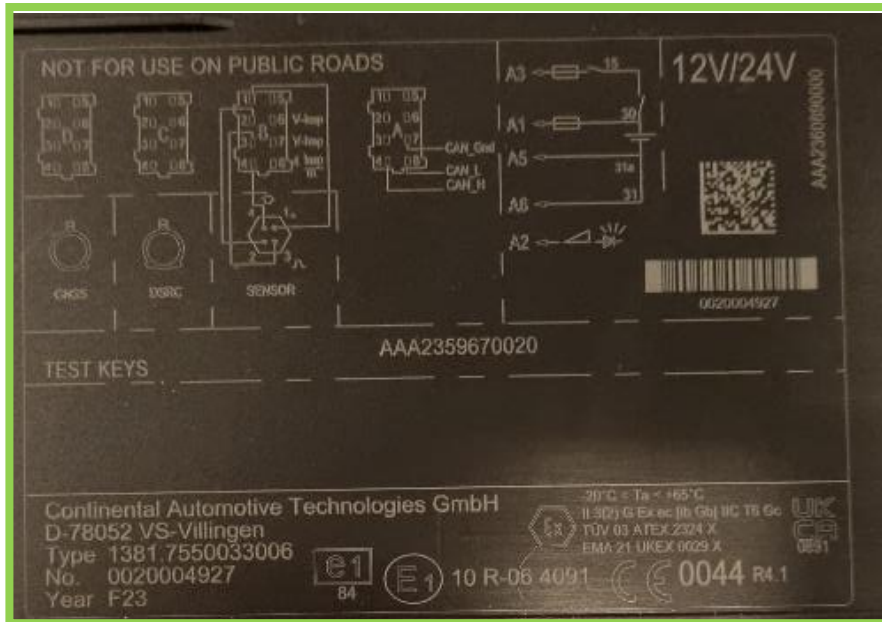

Plombering av färdskrivaren

Fabriksplomb på fronten märkt SV eller VDO



Plomb för backupbatteri märkt SV, VDO eller med plombnummer av verkstad som utförde batteribyte



Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 6(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04



Skrubar mot fronten



Plombering av hölje

Nummer på plomberingstejp måste matcha det på tekniska utskriften



Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 7(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04



1 = intakt

2 – 7 = skadade och ej giltiga plomber

Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 8(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Givare - KITAS 4 - 1.0

Givarens hölje ska alltid vara intakt


Givaren ska vara förseglad med intakt plomberingstejp.



1 = intakt

2 – 5 = skadade och ej giltiga plomber

Med en UV-lampa (365nm) ska texten "VDO" synas på plomberingstejp och för KITAS 4 2185.20 ska hela kontakten blir blågrön, samt för KITAS 4 2185.35 ska höljet där plomberingstejpen finns lysa upp i blågrönt.

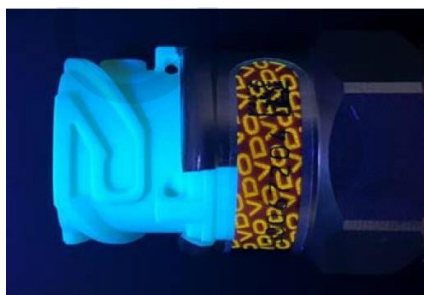

KITAS 2185.20




KITAS 2185.35

Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 9(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Integrerad KITAS 4

Det finns sk. Integrerade givare. Dessa är helgjutna tillsammans med givarkabeln. Dessa kan inte verifieras på vanligt sätt utan endast okulärt. Kontroll av säkerhetsetikett räcker.

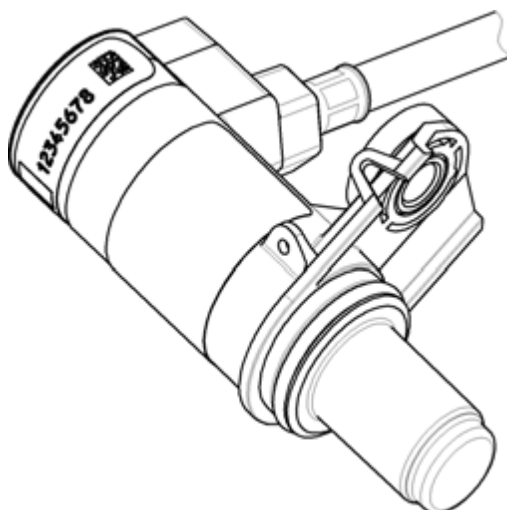

KITAS 4 1.10 eller senare

På den uppdaterade versionen som utkom Maj 2020 har den reflekterande texten bytts ut mot ett litet hologram som skiftar färg när man vickar på givaren.



Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 10(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Lesikar Tach3

Den typgodkända Lesikar Tach3 givaren saknar samma typ av säkerhetsfunktioner så som tidigare beskrivits för KITAS-givare.

Endast en okulärbesiktning skall göras och givaren skall vara hel och tillsynes utan åverkan.

Givaren går att para mot olika färdskrivare, vid t.ex. byte av FE.



Titel: KONTROLL AV FÄRDSKRIVARE OCH GIVARE FÖR KONTROLLMETOD				Sida: 11(8)
Utgiven av: Andreas Renmar	Godkänd: ARM	Datum: 2025-09-01	Dokument nr: 1612_151-101130	Rev: 04

Intellic-EFAS 4.10

Framsida



Typgodkännandeskylt - sitter på ovansidan av enheten


På typskylten ska det framgå:

Färdskrivartillverkarens namn och adress

Tillverkarens artikelnummer och tillverkningsår för färdskrivaren.

Färdskrivarens serienummer

Typgodkännandemärke för färdskrivartypen

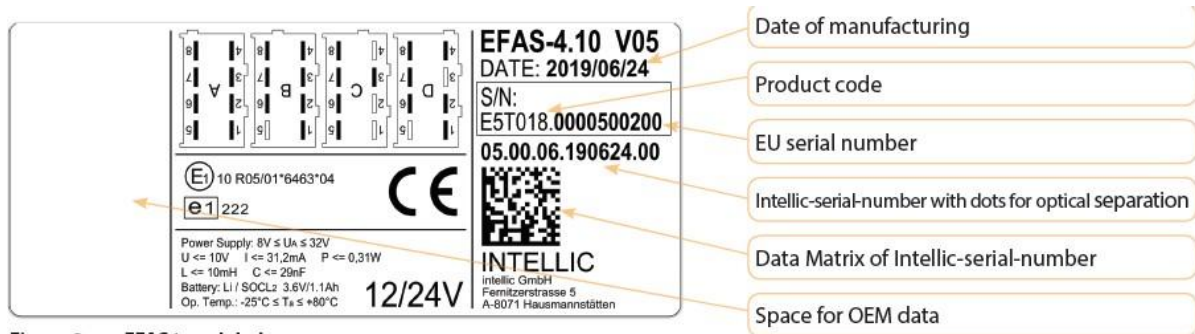

Plomber som ska kontrolleras: Chassiplomb på undersidan

