


Rensvajer

- 1 Böjbar vajer
- 2 Anslutning bormaskin
- 3 Borsthuvud för rengöring

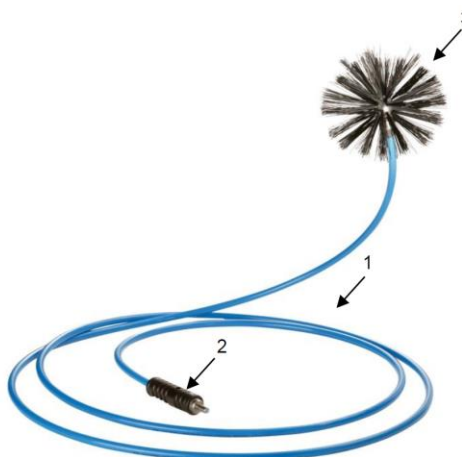

NOTERA!

Det är särskilt viktigt att dra åt fästet till borsten ordentligt, så inte borsten lossnar under användning.

VARNING!

Om borsten plötsligt fastnar, då finns en risk att bormaskin kommer att slå våldsamt ur dina händer. Därför rekommenderar vi att du Använd en bormaskin med en momentkoppling.

Den roterande borsten får endast rotera medsols.

Om den roterar motsols, finns det en risk att fästborsten kommer att skaka loss.

Medsols rotation: Max. 1300 varv / min med borsthuvud

Motsols rotation: Max. 650 varv / min med borsthuvud

Reparation av rensvajer



3 st

Skruva
bort
skruvarna


2 st

Ta bort med
låsningsstång


Dra bort svarta handtaget från blå röret



Kapa det blå höljet (enbart höljet)
ca 15 cm (efter brottet) med rörskärare

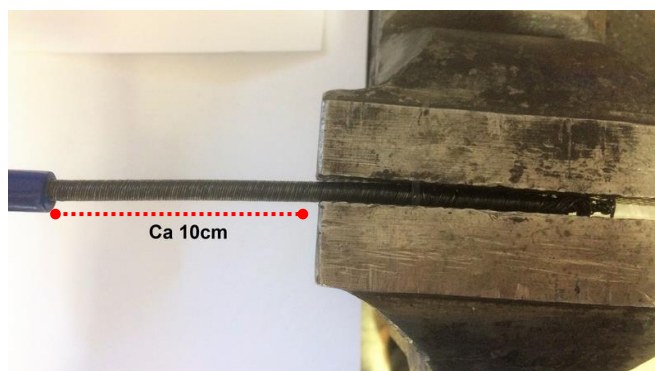

Såga av vajern med vinkelslip
ca 10 cm från blå höljet.
Fila till änden.

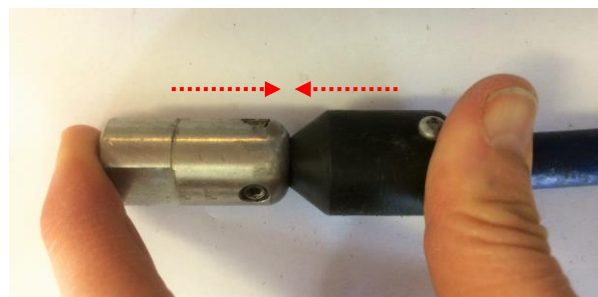

Skruva tillbaka det svarta handtaget. Spänn därefter ut vajern samtidigt som den andra änden trycks ihop. Skruva sedan dit den sista delen. Överbliven vajern som sticker ut genom handtagets rör sågas/slipas bort med vinkelslip eller dylikt