



ANVÄNDARMANUAL

SMART ARMBAND

Laddar ner appen


Skanna följande QR-kod, ladda ner och installera appen.



Skanna QR-koden och ladda ner

Laddar och är aktiv

Laddar enheten till aktiv innan den används för första gången; För att ladda din enhet, anslut laddningskabeln till adaptern eller USB-porten på din dator.

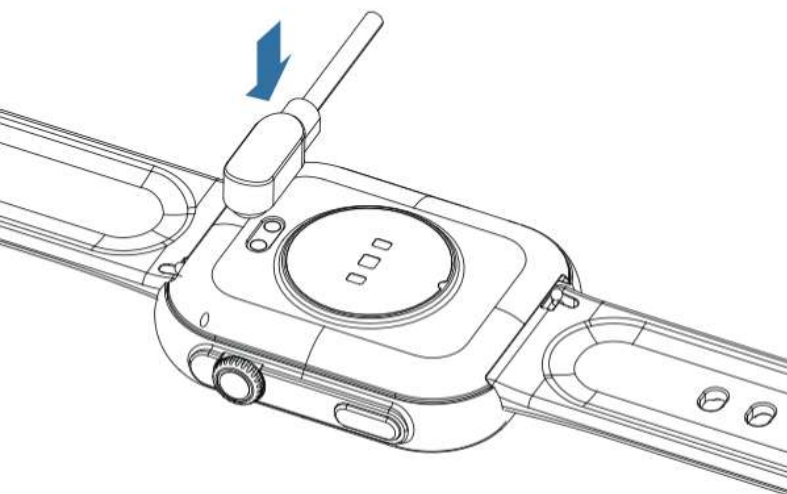

Parning

Öppna appen och ställ in din profil



Gå till [Enhet], klicka på Lägg till en [Enhet]



Välj din enhet i skanningslistan



Avsluta

MAC-adressen på sidan "Inställning"- "Om" kan hjälpa dig att identifiera din enhet på skanningslistan.

Använd pekskärmen



Smart Watch-funktioner



När du har anslutit den smarta klockan till telefonen kan du använda klockan för att ringa för att styra telefonen för att ringa och svara på telefonsamtal. Du kan också se klockans samtalshistorik. Du måste hålla anslutningen mellan klockan och telefonen stabil när du använder telefonsamtalfunktionen.



I tillståndet för Bluetooth-anslutning kan klockan väcka röstassistenten på telefonen.

Smart Watch-funktioner



Sova

Om du fortsätter att bära Smart Watch i sömnen, kan den visa antalet sovtimmar och sömnkvalitet på både skärmen och APPEN.

OBS: Sömnstatistiken återställs till noll klockan 20.00.



Pulstest

Smart Watch kunde registrera din puls hela dagen.

Du kan också trycka på sidan för att börja mäta hjärtfrekvensen.

Smart Watch-funktioner



Sport

Smart Watch spårar automatiskt steg som tas på skärmen.

OBS: Din rörelsestatistik återställs till noll vid midnatt.



Utbildning

Tryck på träningsikonen på menyn för att starta en ny träningsmätning, det finns 123 sportlägen att välja på.

Den senaste träningsregistreringen kommer att visas på träningssidan.

Smart Watch-funktioner



Tysta larm

Ställ in alarmet på APP, enheten vibrerar för att påminna i tid.



Period

Menstruation, ägglossning kan ställas in i klientperioden, påminnelse om ägglossningstopp och förutsägelse.

Smart Watch-funktioner



Påminn om att flytta

Enheter kommer att vibrera för att påminna dig om att koppla av efter 1 timmes sittande.

Obs: Du kan slå på/av funktionen i APPEN.



Påminn om att dricka

Den smarta klockan kommer att påminna dig om "Time to Drink Some Water" vid den planerade drickstiden.

Obs: Du kan ställa in funktionen i denna APP.

Smart Watch-funktioner



Fjärrslutare

När du har anslutit enheten kan du fjärrstyra kameran på din telefon.



Spelare slutare

När du har anslutit enheten kan du fjärrstyra musikspelaren på din telefon.

Smart Watch-funktioner



Andra funktioner

Andra funktioner inkluderar stoppur, alarm, timer, ljusstyrka, mute på/av, teaterläge, fabriksåterställning, ström av och ungefär.



Stoppur

Tryck på startknappen på stoppurssidan för att starta tidtagningen och tryck på stoppknappen för att stoppa tidtagningen.

Smart Watch-funktioner



Blodtryckstest

Tryck på blodtryckssidan för att börja mäta ditt blodtryck.

På blodtryckssidan kan den visa uppmätta blodtrycksdata för de senaste gångerna.



SpO2-test

Tryck på SpO2-sidan för att börja mäta din SpO2.

På SpO2-sidan kan den visa SpO2-uppmätta data från de senaste gångerna.

Smart Watch-funktioner



Väder

Det kan visa väderinformationen för nuvarande och morgondagen på vädersidan.

Väderinformation synkroniseras efter anslutning till APP, den kommer inte att uppdateras efter en lång tid frånkopplad.



Meddelanden Påminnelse

Enheten kan synkronisera inkommande aviseringar från Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram etc.

Nyligen kan 5 meddelanden lagras.

Obs: Du kan stänga av/stänga av det inkommande meddelandet i APPEN.

Lär känna din enhet

1. Användning i våta förhållanden

Din enhet är vattentät, vilket innebär att den är regn- och stänksäker och tål även det svettigaste träningspasset.

OBS: Simma inte med ditt smarta armband. Vi rekommenderar inte heller att duscha med ditt armband; Även om vattnet inte skadar enheten, ger det inte din hud en chans att andas om du bär den dygnet runt. När du får ditt armband blött, torka det ordentligt innan du sätter på det igen.

2. Använda snabbvy

Med Quick View kan du kontrollera tiden eller meddelandet från din telefon på ditt Smart Armband utan att tejpa. Vrid bara handleden mot dig så visas tidsskärmen i några sekunder.

Allmän info & specifikationer

1. Miljöförhållanden

Drifttemperatur: 14°F till 122°F (-10°C till 50°C)

Icke-driftstemperatur: -4°F till 140°F (-20°C till 60°C)

2. Storlek

Passar en handled mellan 5,5 och 7,7 tum i omkrets.

3. Avfallshantering och återvinning

Vänligen tänk på att det är konsumentens ansvar att kassera och återvinna

Smart Armband och medföljande komponenter. Släng inte Smart Armband med vanligt hushållsavfall, Smart Armband-enheten betraktas som elektroniskt avfall och bör kasseras på din lokala insamlingsanläggning för elektronisk utrustning.

För mer information, kontakta din lokala myndighet för avfallshantering av elektronisk utrustning eller återförsäljaren där du köpte produkten.

PHILIPPE PALMER
NEW YORK