

Fitting Guide



Frigör **elastic straps** (15) från **nitarna** (7) som sitter på båda sidor av **Heel Protector** (1) och lösgör dem utan att släppa ut dem helt från **Eyelets** (14). Knäpp upp **Bracelet** (13) och för in hoven i bootsen.


1. Kontrollera den korrekta positionen över trakter och ballar. Trakterna ska vara väl säkrade för att undvika eventuell vridning. Ballarna placeras i de bakre **fönsterna** (10). Om inte, i mitten av **Heel protector** (1) finns en **skruv** (3) som kan placeras i 3 olika positioner för att modifiera höjden på Heel Protector och säkerställa att ballarna är rätt position i bootsen.
2. Sätt tillbaka **Elastic straps** (15) på **nitarna** på sidan (7) av Heel protector, testa olika positioner tills du får ett optimalt fit, de ska inte vara varken för lösa eller för tigha. Hästen måste vara bekväm.
3. **Sista steget.** Haka fast det övre **Bracelet** (13). Sätt in änden på **Bracelet** (13) i **Elastic strip** (resårbandet) (11) och haka fast Bracelet över **niten** (12) genom att pressa på den. **Gör**

detta i nämnd ordning! Änden på Bracelet och nitarna ska vara på utsidan av hoven. Om inte, kan det ändras genom att ompositionera genom att ändra dess sidoskruvar. **OBS! Det är mycket viktigt att Brecelet (13) sitter löst: Du ska kunna föra in 1–2 fingrar under Brecelet. Hovarna måste ha rum att röra sig utan hinder eller motstånd.**



Längre hovar? Justera Heel protector

Om bredden på bootsen är rätt men Heel protection är för tigha, kan du justera bootsen lätt genom att **positionera om Heel protectorn längre bak**. För att göra detta behöver

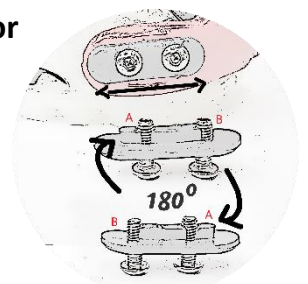

du bara skruva loss båda sidorna **anchors** (9), vrida dem i 180 grader (de har två olika positioner) och skruva tillbaka dem där de var. Enkelt! Men var inte orolig, det här är ett extra val och är vanligtvis inte nödvändigt