



T-RACK MAXI MAN TGE/VW CRAFTER 17- DUBBELHYTT





Art nr: TM90508 & ...33
Monteringsats: 93417







Installation

Produkten monteras genom håltagning i taket







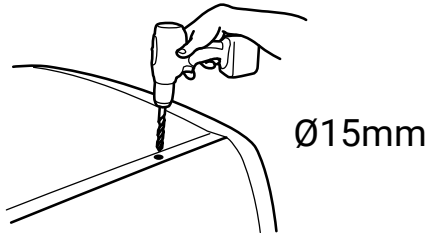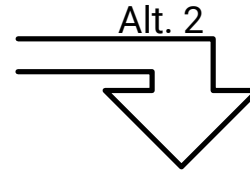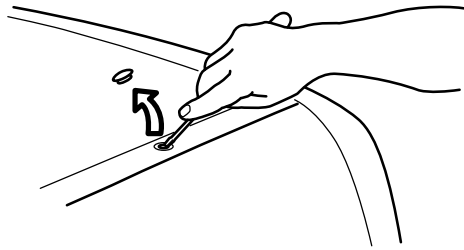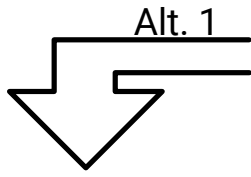

Ø15mm

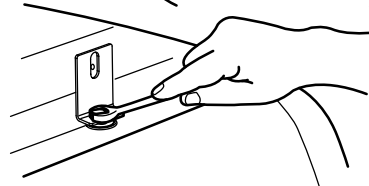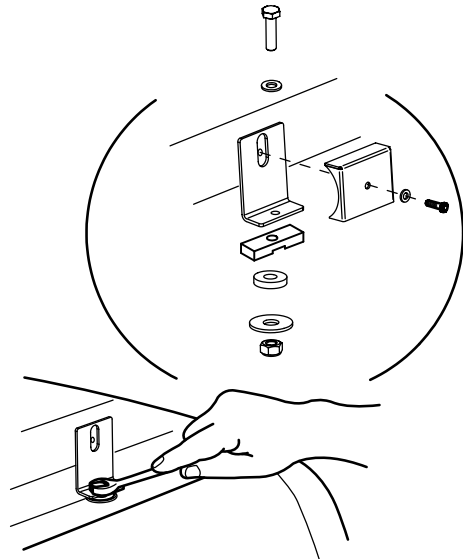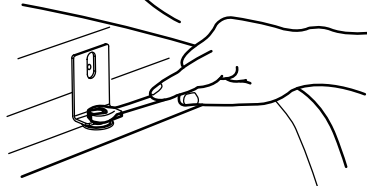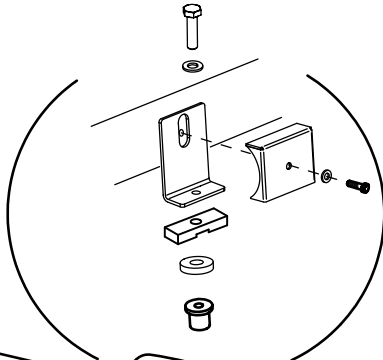


WellNut M8

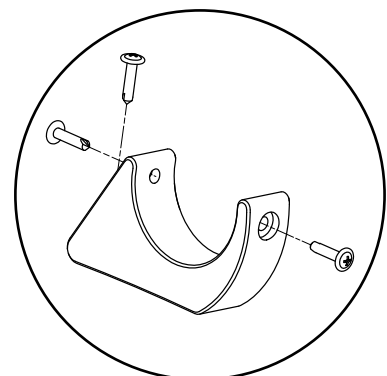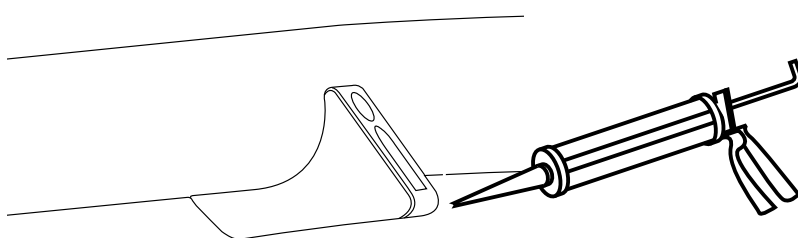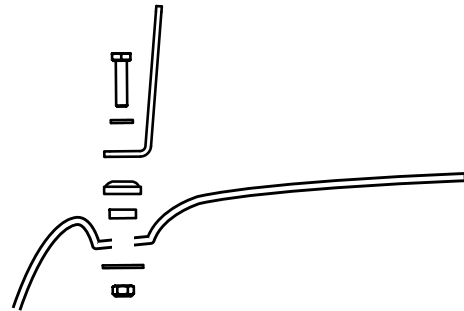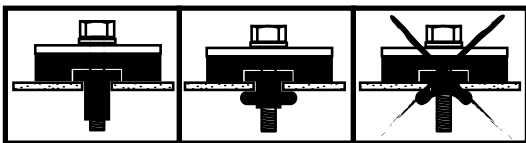

* Wellnut - gummiutner

För montering utan att riva ev. innertak, borras $\varnothing 15\text{mm}$.
Ersätter vid användning: 16, 49 & 410

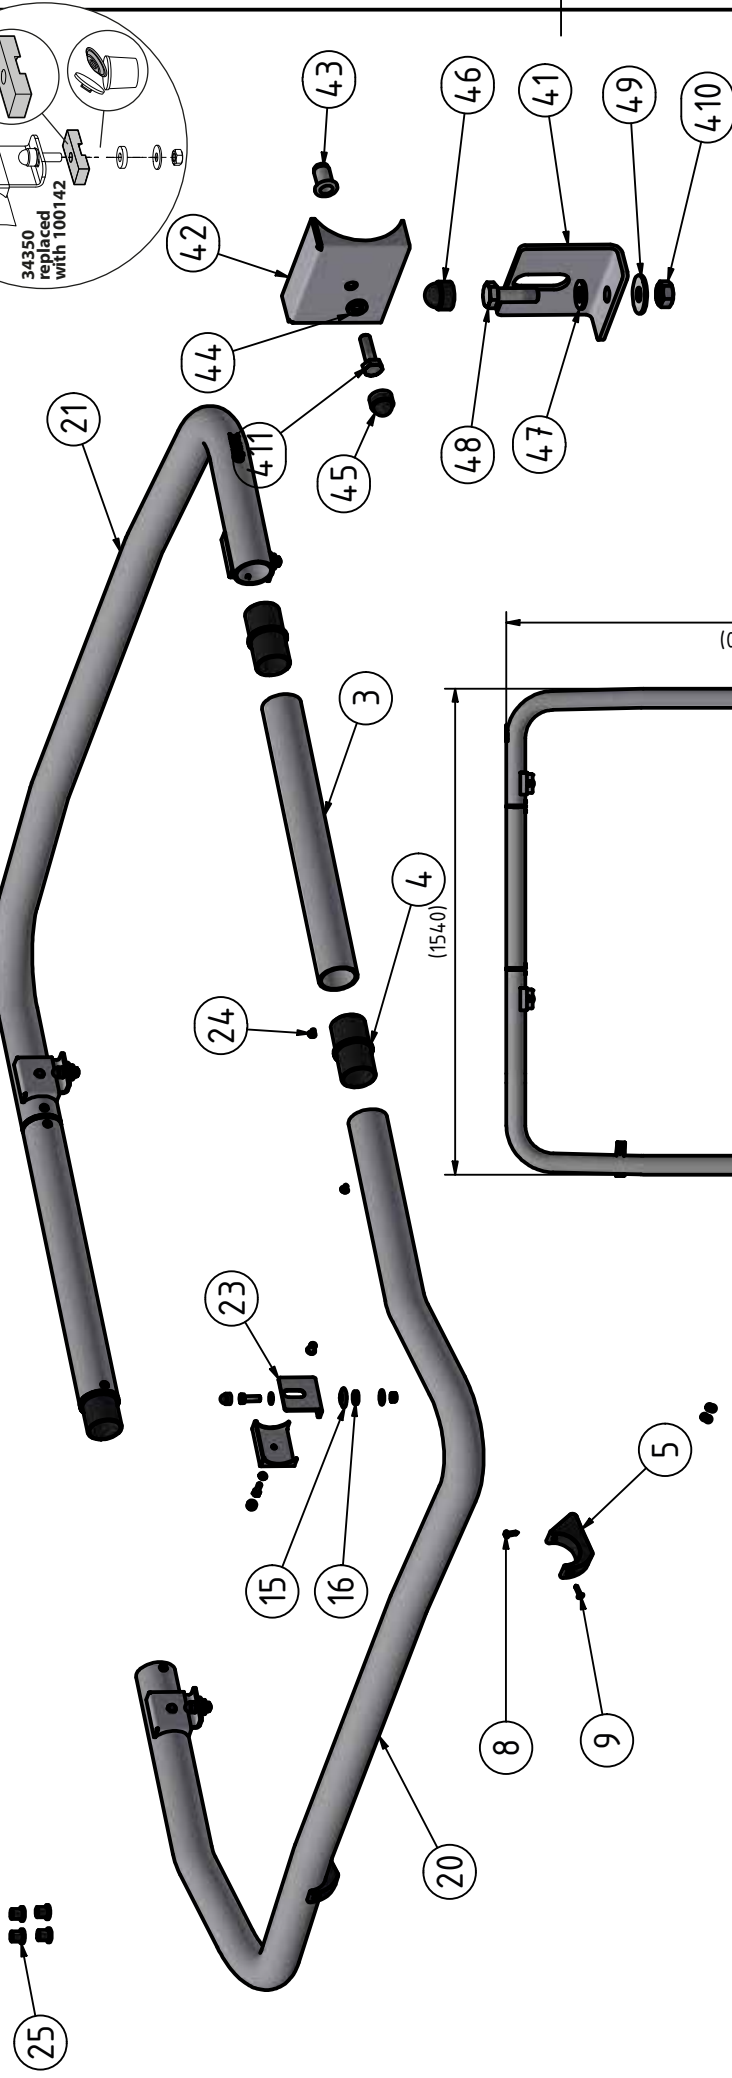

* Inga original-fästpunkter finns på taket.
Håltagning i tak krävs.

25	4	Wellnut	M8 $\varnothing 15$	34217 /JF-E51618
24	8	MRT TT M5x10	5x10	34235
23	4	Fäste för takbåge		98520
22	2	Dekal QPAX	54x17	60325
21	1	T-RACK bakre Maxi	$\varnothing 60 \times 3,5$	B82-452-K
20	1	T-RACK främre Maxi	$\varnothing 60 \times 3,5$	F82-452-K
16	4	Tätningbricka	20x8x4	50935
15	4	Kupolbricka	M8	34350
9	2	Montage skruv PK typ M-II	4,2x14	34094
8	2	Rostfri skruv		34162
5	2	Låsbart stödfäste	t=25	100141
4	4	Aluskarv	$\varnothing 60 \times 6$	100790
3	2	Mellanrör 510mm	$\varnothing 60 \times 3,5$	101002
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr./Referens

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Främre & bakre båge anpassad till H2-tak	2022-10-11	

411	1	Sexkantskruv	M6x20	34193
410	1	Mutter	M8 Lås	34204
49	1	Bricka bred	8x22x1,5	34314
48	1	Sexkantskruv	M8x25	34105
47	1	Bricka	M8	34302
46	1	Mufferskydd 13mm	16mm	50944
45	1	Mufferskydd 10mm	M6	50942
44	1	Bricka Nordlock	M6	34325
43	1	POPNut M6 Alu	M6 $\varnothing 9\text{mm}$	32209
42	1	Täcklock	T=2	100209
41	1	Vinkel 90	T=3	100270
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr./Referens

Konstr.	Ritad	JNO	Kop.	Konstr.	Skala	1 : 8	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO							
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriskvalité för svetsar enligt SS-ISO 5817 nivå C.								
Konstr. JNO			Förnamn 93417_idw			Datum 2019-10-09		
Ritad JNO			Art. nr			Rev		
Titel B82-4			Art. nr 93417			B		

QPAX
T-rack Maxi
VW Crafter Dubbelhytt
H2

Tel +46 (0)81-760460
email:in@qpax.se